

DC-W80 快速使用手冊

www.MyLumens.com **Lumens**[®]


⚠ 重要

*請啟用你的保固：www.MyLumens.com/reg。


*最新版本的軟體、各國語系的使用手冊及快速使用手冊，可至 Lumens[™] 網站下載：<https://www.MyLumens.com/support>。

1. 產品介紹

1.1 外觀說明

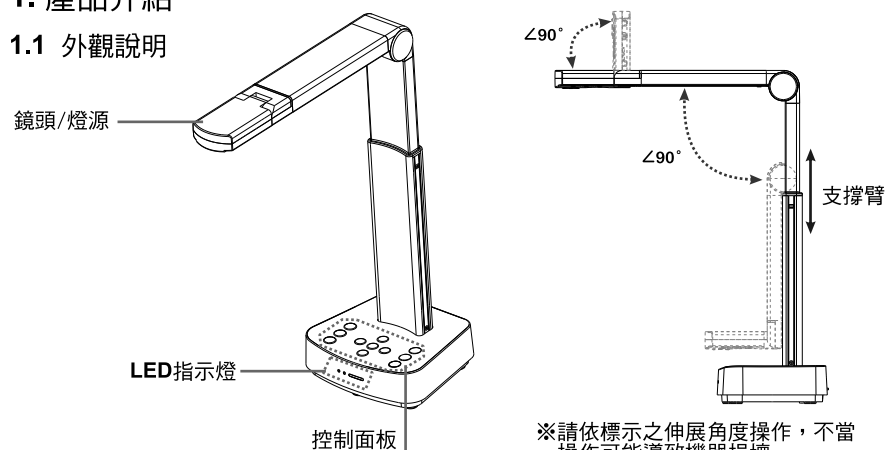

1.2 輸入/輸出 介面

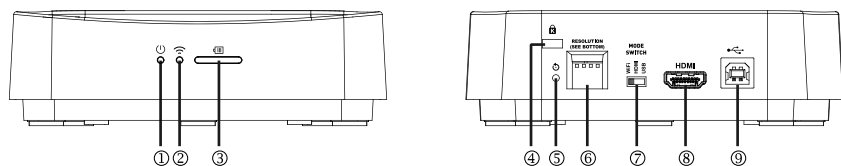


- ① 電源LED燈
- ② Wi-Fi LED燈
- ③ 電池LED燈


- ④ Kensington安全鎖孔
- ⑤ 重新啟動按鈕
- ⑥ DIP切換設定
- ⑦ Wi-Fi/HDMI/USB 模式切換開關
- ⑧ HDMI輸出連接孔
- ⑨ USB Type-B連接孔

2. 安裝與連接

▼ 連接投影機、螢幕或電視(HDTV)

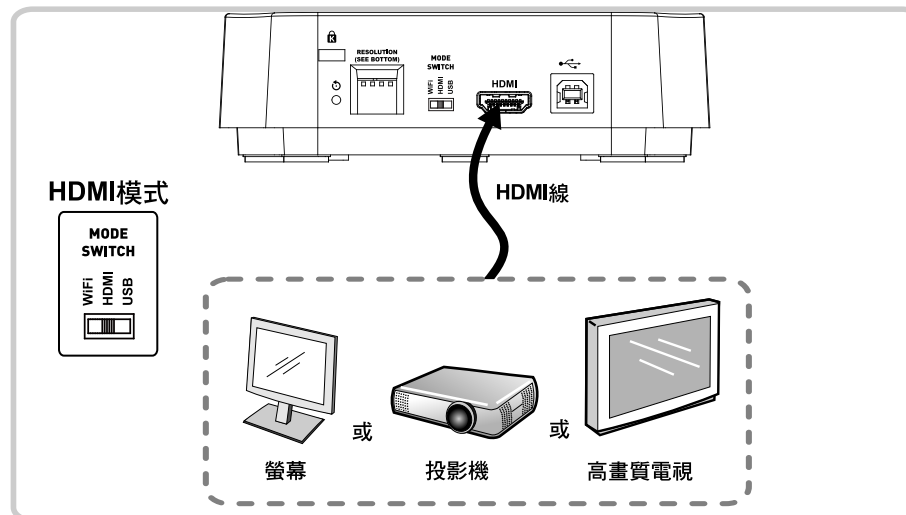

▼ 連接電腦及使用 Lumens[™] 的軟體

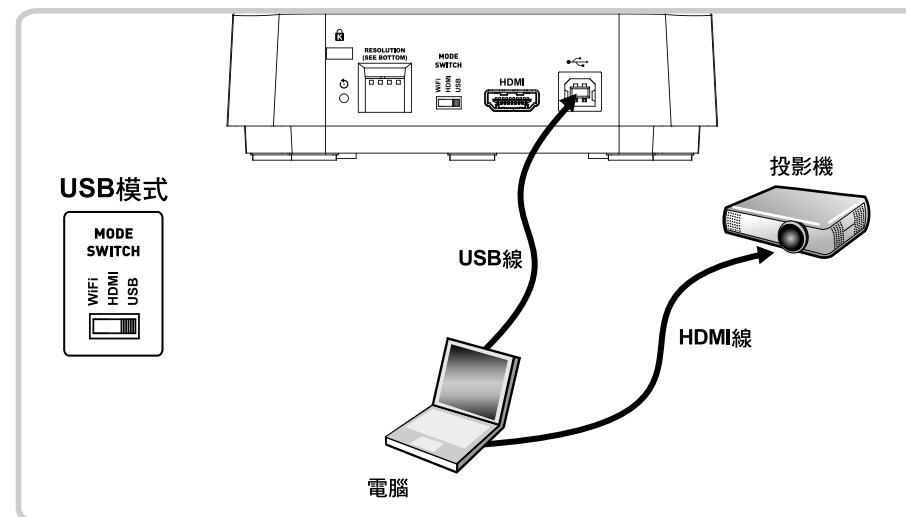


DC-W80 快速使用手冊

www.MyLumens.com

Lumens[®]

▼ 使用電腦連接，並使用 Lumens™ 的軟體

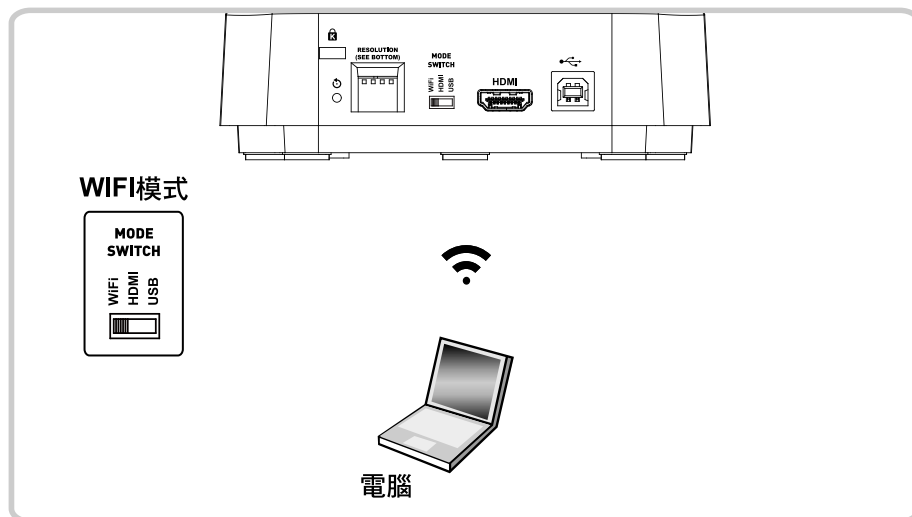

* 請至 Lumens 網站下載相關軟體

3. Wi-Fi模式連接設定

3.1 網路連線

1. 把模式切換為Wi-Fi模式，Wi-Fi LED顯示為藍燈。
2. 開啟電腦上無線網路清單。
3. 在網路清單中，選擇[DC-W80_5G_xxxxxx]，輸入連線密碼
(預設密碼：88889999) 啟動連線。

* xxxxxx：MAC Address後六碼

3.2 登入網頁



1. 開啟網頁瀏覽器，在網址列輸入預設IP [192.168.0.1]。
2. 輸入登入帳號[admin]及預設登入密碼[9999]，點選登入
3. 登入網頁後即可在網頁上做即時預覽及設定。

4. 電量說明

1. 按下控制面板電池查詢按鈕即會顯示目前電量狀態，顯示燈號為綠色。
2. 連接USB線，綠色燈號閃爍即表示為充電中。
3. 電池LED燈電量說明：

	⇒ 電量 ≥ 75%
	⇒ 電量 50%~75%
	⇒ 電量 25%~50%
	⇒ 電量 3%~25%
	⇒ 電量 < 3%

5. 開始使用

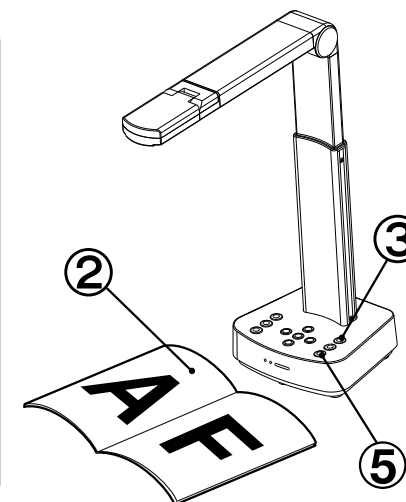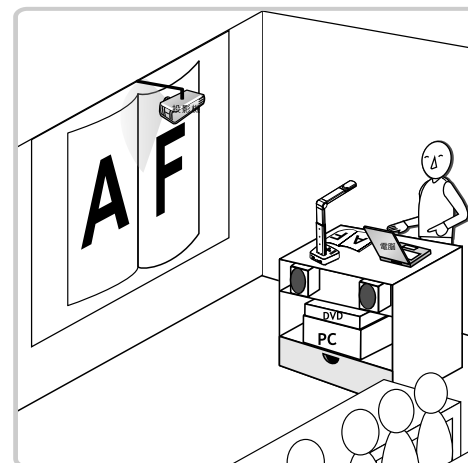

- ① 初次使用前請先充電，建議充電10.5小時，待電量滿格且綠色燈號恆亮，即為充電完成。
- ② 放置投影物件至鏡頭下。
- ③ 開啟電源並依連接方式調整使用模式。
- ④ 調整支撐臂及鏡頭至適當的位置。
- ⑤ 按[AUTO TUNE]按鍵可調整影像至最佳化。
- ⑥ 現在你可以開始教學或簡報。