

DC158 Snelle startgids

Lumens™

⚠ Belangrijk

* Activeer uw garantie op www.lumens.com.tw/reg


* Bezoek onze website www.lumens.com.tw/goto.htm om de laatste versie van software, meertalige gebruikershandleiding en snelle startgids te downloaden.

1. Inhoud verpakking

Hoofdapparaat



Snelle startgids

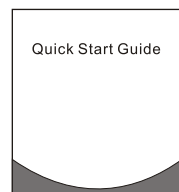


* Bezoek de Lumens website om deze handleiding in andere talen te downloaden


Download & Veiligheids-instructies




C-Videokabel

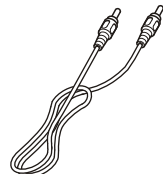


Afstandsbediening

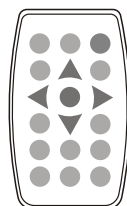


VGA kabel

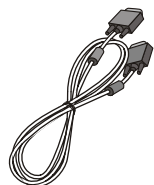

USB kabel

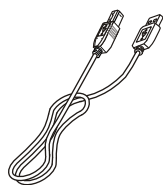

Netsnoer

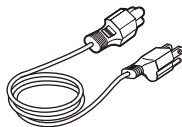


* Het uiterlijk kan per land afwijken


Microscoop adapter




Afstand controlehouder

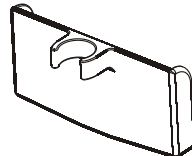


Zakje met toebehoren

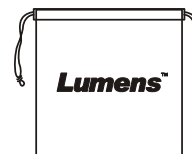


Presenter beschermingstas

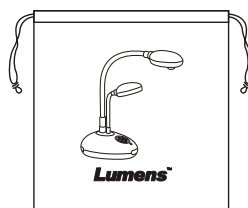


Extension USB-kabel (optioneel)

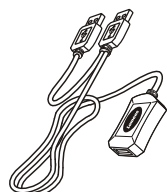

RS232 adapter (optioneel)

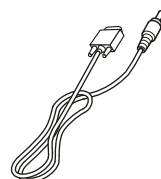


Achterbelichting (optioneel)



Bekleed draadzakje (optioneel)




2. Aan de slag

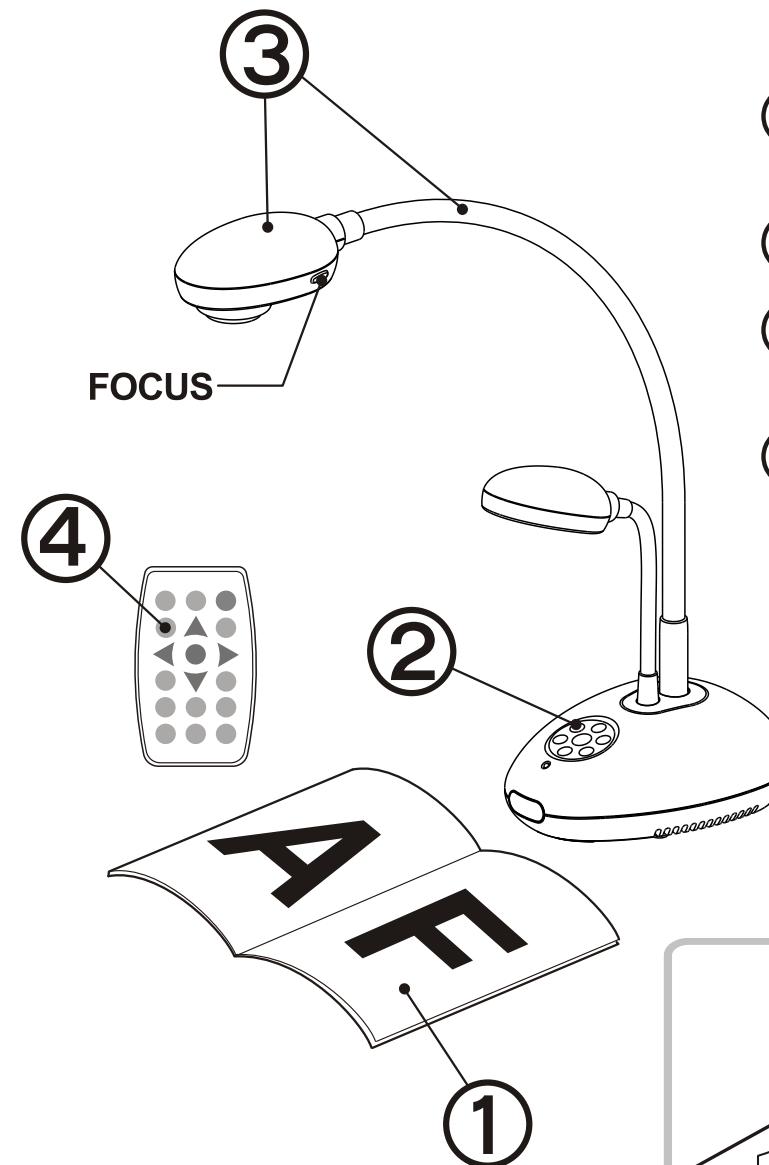

- ① Plaats een weer te geven object onder de camera.
- ② Schakel aan.
- ③ Stel de zwanehals en lens af in de juiste stand.
- ④ Druk op de [AUTO TUNE] knop om de afbeelding te optimaliseren. U bent nu klaar om les te geven/presenteren.


* Elke keer als het camerahoofd is bewogen, druk op de [FOCUS] knop om de lens weer opnieuw te richten.

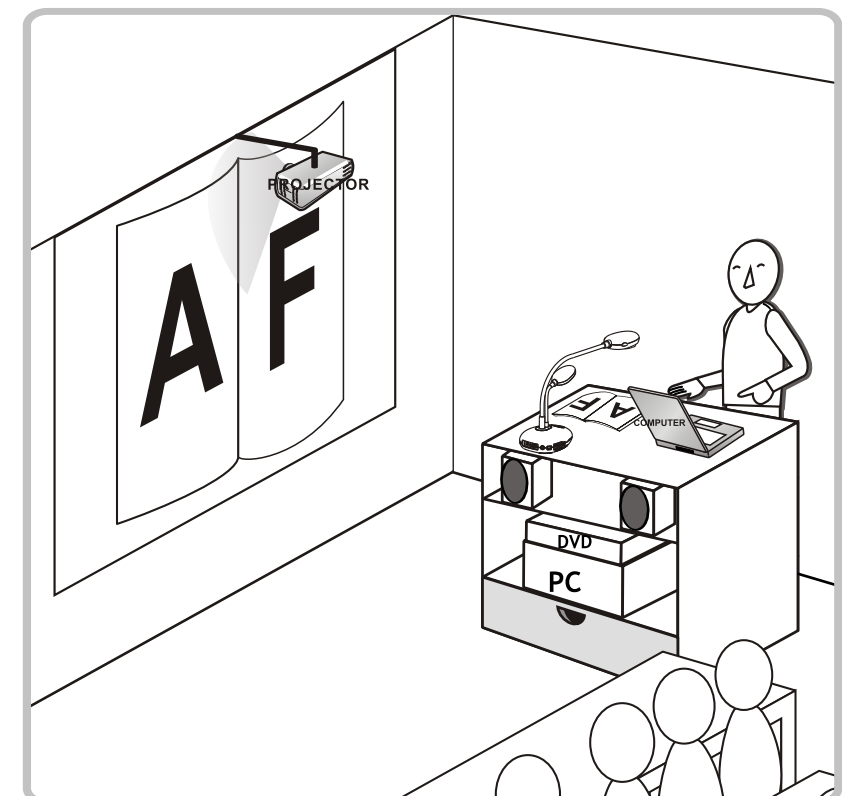


3. Installatie & Aansluiting

Lumens™

▼ Sluit aan op een projector of monitor

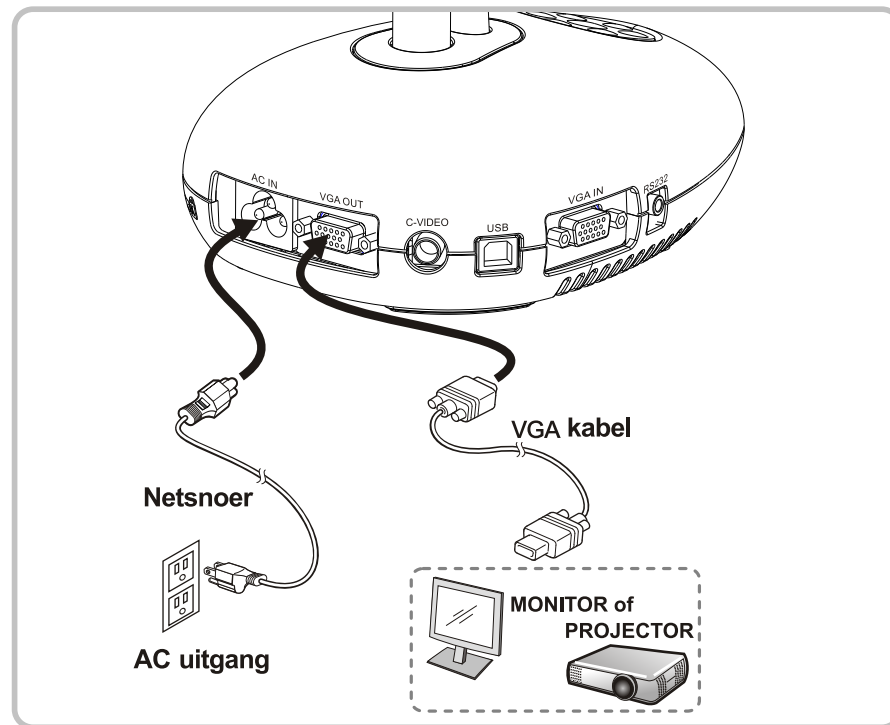


▼ Sluit op een computer aan en gebruik de software van Lumens

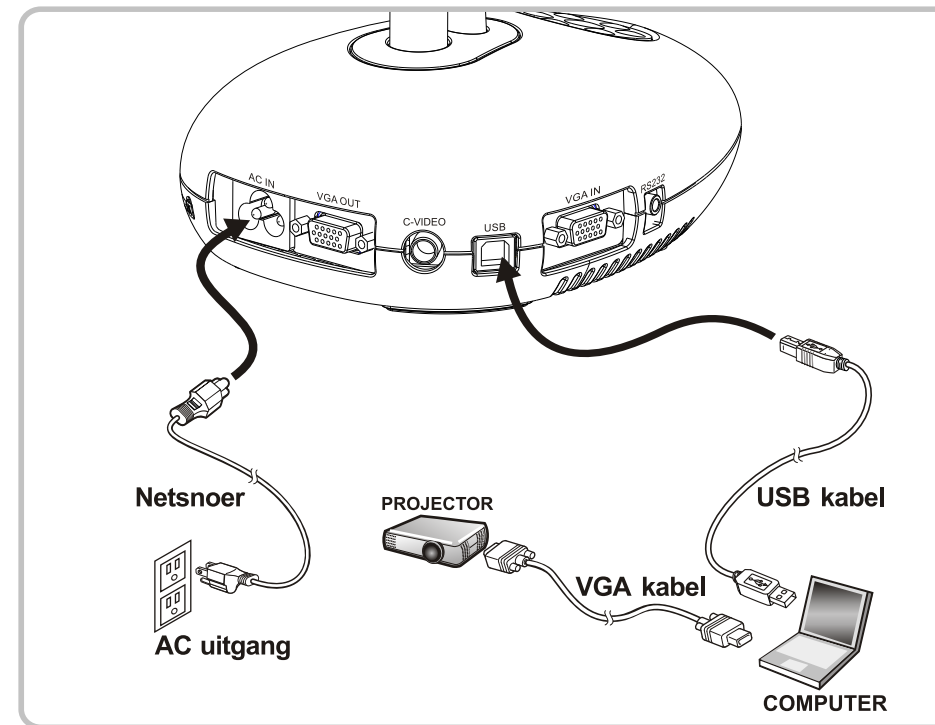


* Driver en software kan van de Lumens website worden gedownload.

▼ Sluit een projector en computer tegelijkertijd aan

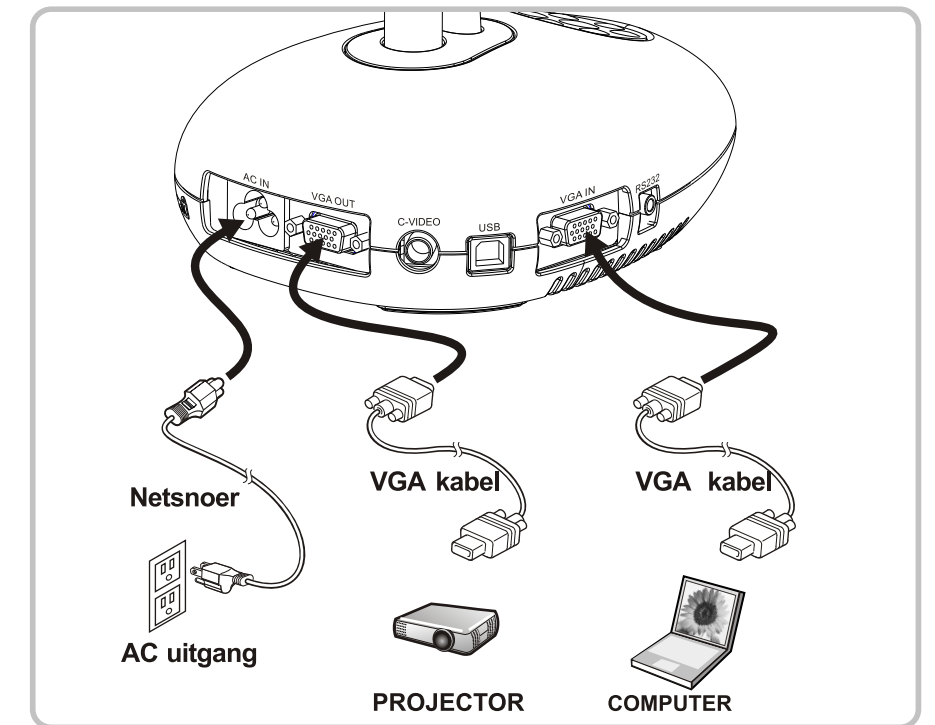


* Druk op [SOURCE] om de afbeeldingsbron van de computer te veranderen.

▼ Sluit aan op een interactief witbord (IWB)

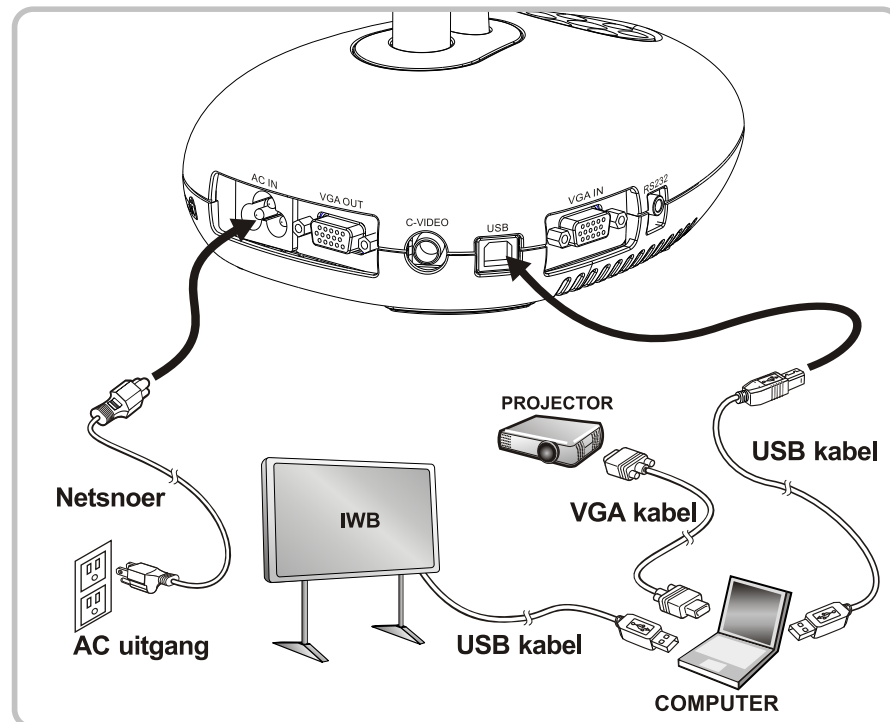

▼ Sluit aan op een TV

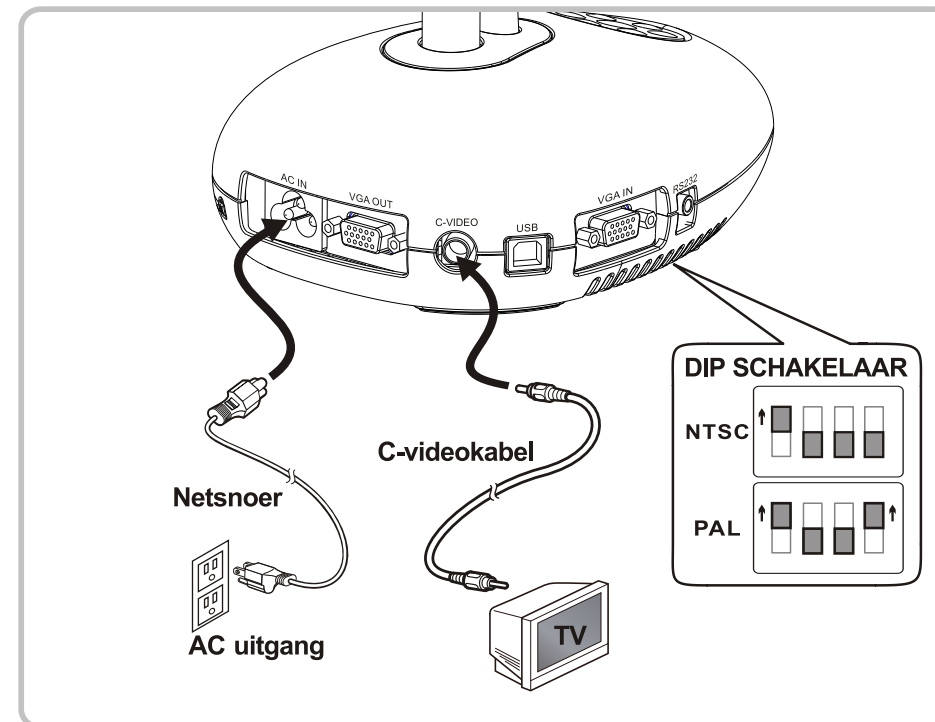

- * NTSC: USA, CANADA, MEXICO, PANAMA, CHILI, JAPAN, TAIWAN, KOREA EN DE FILIPPIJNEN.
- * PAL: Land/regio niet in bovenstaande lijst.
- * De nieuwe DIP schakelaar configuratie is effectief nadat het apparaat opnieuw is gestart.

▼ Sluit aan op een computer via RS232

