


LC-RC01

錄播機延伸控制面板

(Remote Control Panel)

使用手冊-繁體中文

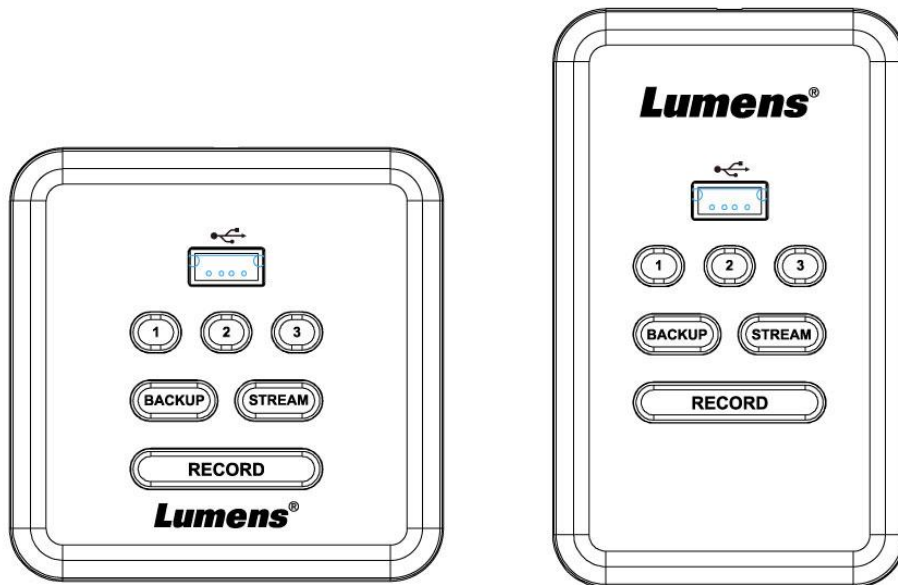

[重要]

最新版本之快速操作手冊、各國語系的使用手冊、
軟體、驅動程式等，請至 Lumens 網站下載
<https://www.MyLumens.com/support>

目 錄

| | |
|---|----|
| 第 1 章 配件清單..... | 2 |
| 第 2 章 產品外觀介紹..... | 3 |
| 2.1 LC-RC01 轉接盒..... | 3 |
| 2.2 LC-RC01 控制盒..... | 3 |
| 2.3 尺寸..... | 4 |
| 第 3 章 安裝說明..... | 5 |
| 3.1 將轉接盒鎖固至錄播系統，並連接 DC 電源、USB..... | 5 |
| 3.2 使用 CAT5e 網路線進行連接(長度不超過 30 米)..... | 5 |
| 3.4 使用束線帶穿過固定孔，將網路線固定於 LC-RC01 控制盒..... | 6 |
| 3.5 將控制盒安裝於牆面..... | 6 |
| 第 4 章 功能介紹..... | 7 |
| 4.1 按鍵功能說明..... | 7 |
| 4.2 LED 燈號說明..... | 7 |
| 4.3 網頁功能..... | 8 |
| 第 5 章 常見問題排除..... | 9 |
| 第 6 章 安全指示..... | 10 |
| 版權資訊..... | 11 |


第 1 章 配件清單

LC-RC01



(外觀可能因國別不同)

電源轉接器

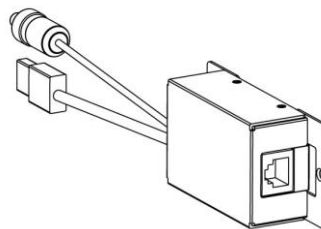

M3 x4 平頭螺絲(x2)




快速安裝手冊



第 2 章 產品外觀介紹


2.1 LC-RC01 轉接盒

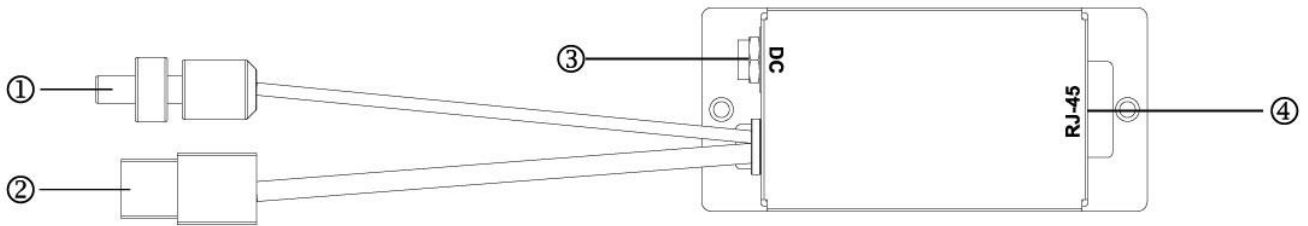


| NO. | 項目 | 功能說明 |
|-----|-------------|---|
| 1. | DC 電源輸出接頭 | 連接至錄播系統機身 |
| 2. | USB 控制接頭 | 連接至錄播系統 USB 連接埠 <說明> LC200 需連接"下方" USB 連接埠 |
| 3. | DC 電源輸入連接孔 | 將原本連接錄播系統之電源線改連接於此輸入接口 |
| 4. | RJ-45 網路連接埠 | 連接控制盒的 RJ45 網路連接埠 |

2.2 LC-RC01 控制盒

正面

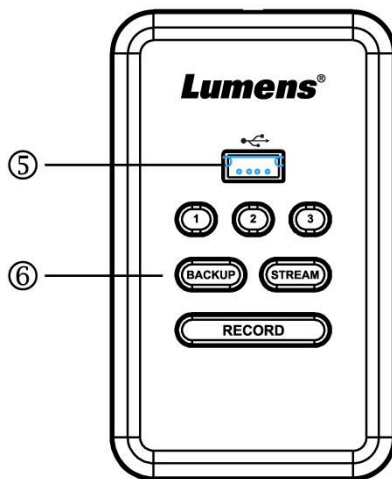


底部

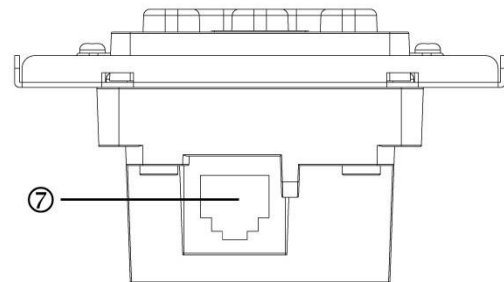


| NO. | 項目 | 功能說明 |
|-----|------------|--------------------------------|
| 5. | USB 2.0 插孔 | 可插入隨身碟進行備份 |
| 6. | 功能按鍵 | 請參考 4.1 功能按鍵說明 |
| 7. | RJ-45 連接埠 | 連接轉接盒的 RJ45 網路連接埠 |

2.3 尺寸

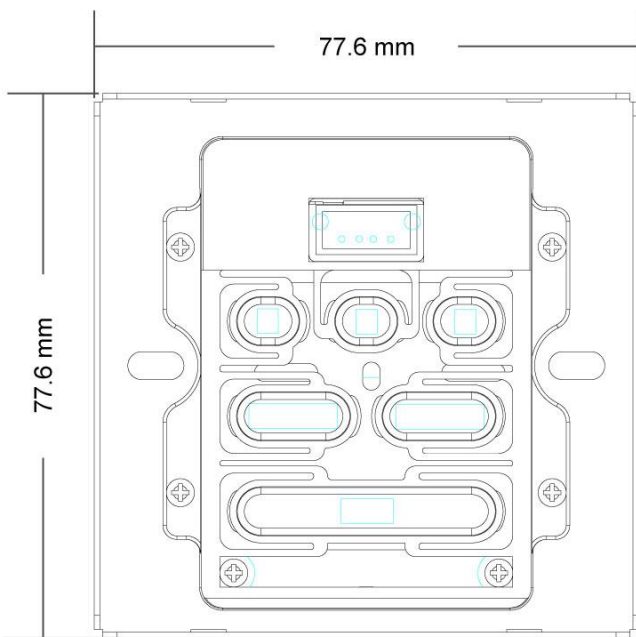

LC-RC01E
歐規

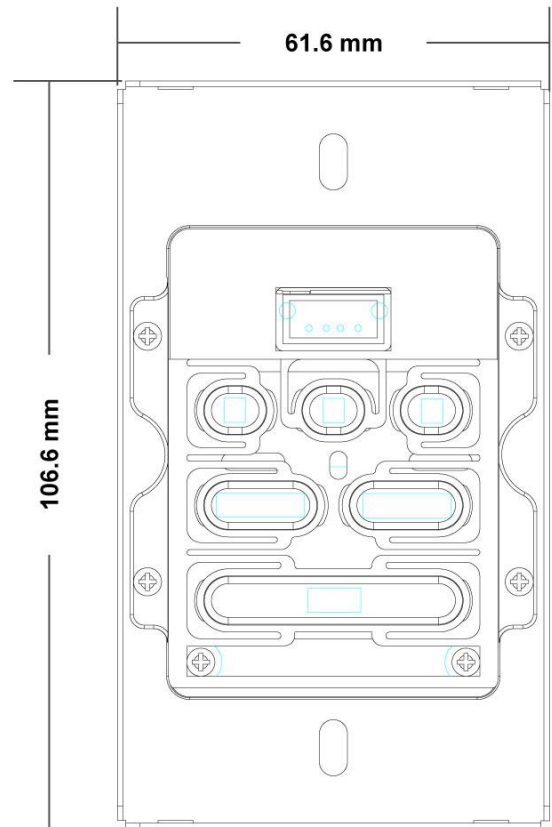


LC-RC01U
美規


第 3 章 安裝說明

3.1 將轉接盒鎖固至錄播系統，並連接 DC 電源、USB


LC100 / LC100N

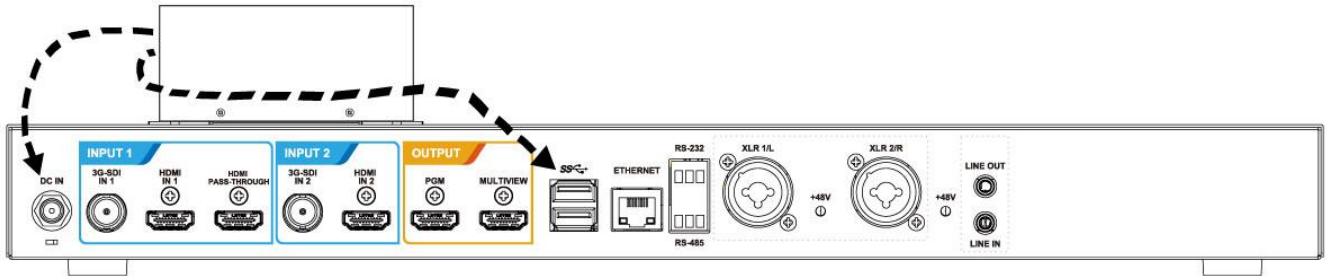


LC200

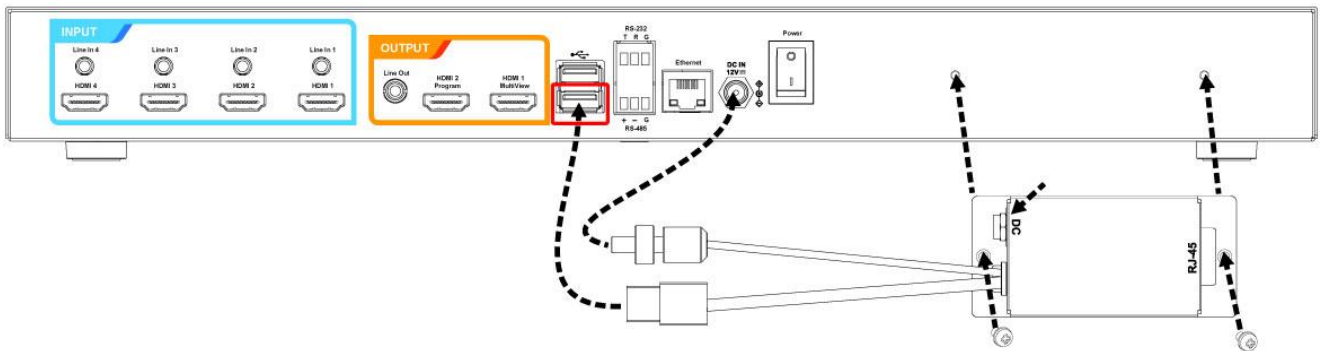


3.2 使用 CAT5e 網路線進行連接(長度不超過 30 米)

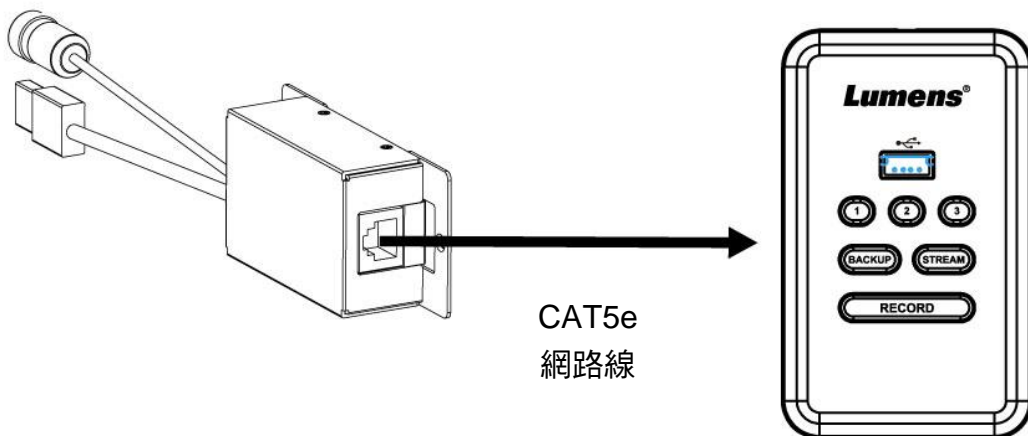

3.3 使用束線帶穿過固定孔，將網路線固定於 LC-RC01 控制盒

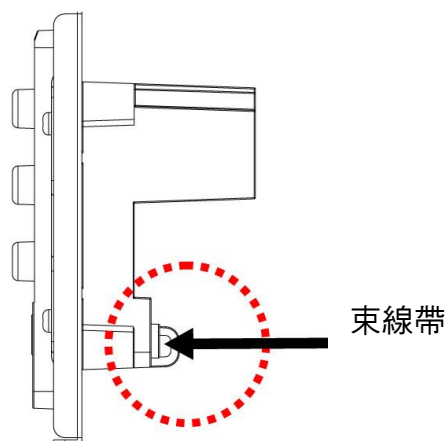


3.4 將控制盒安裝於牆面

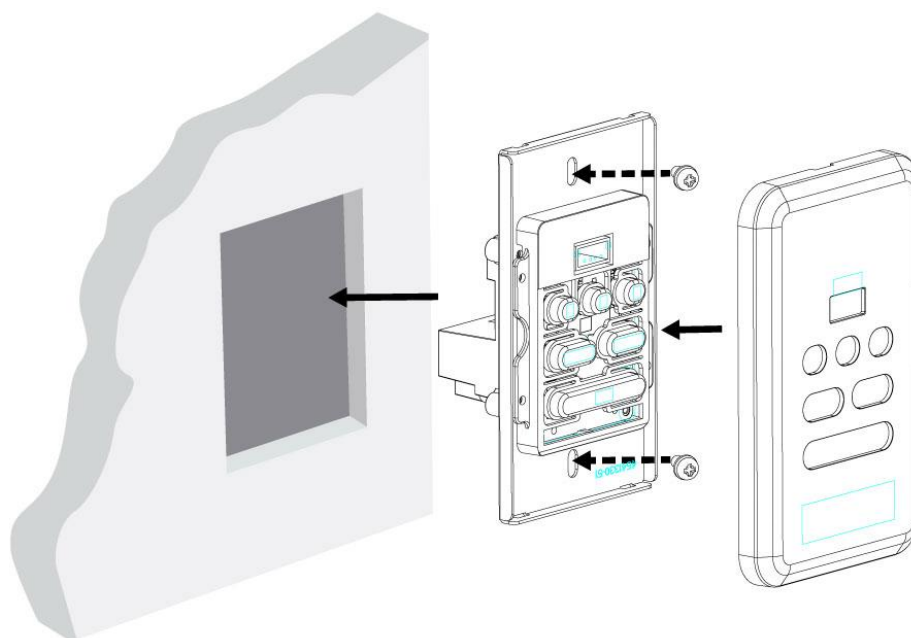

第 4 章 功能介紹

4.1 按鍵功能說明

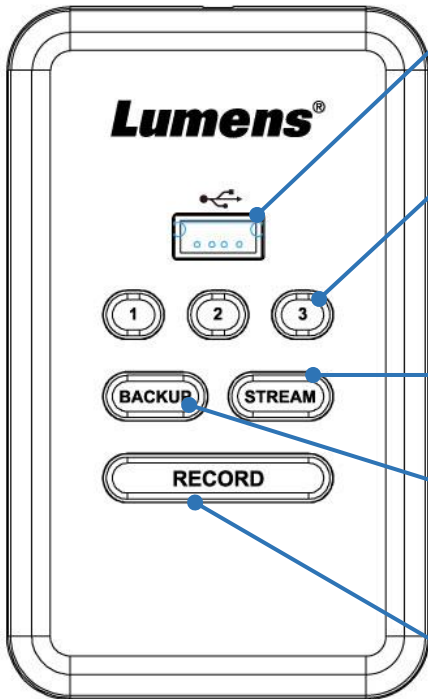

USB 2.0 插孔：可插入隨身碟進行備份。

1 / 2 / 3：切換巨集
使用者可快速切換主題，同時畫面跑到預設位位置。
相關設定請參考 [4.3.2 巨集功能設定](#)。

STREAM：開始/停止影像推播。

BACKUP：開始/取消備份。
將最後一次錄影的檔案備份到 USB 隨身碟。

RECORD：開始/停止錄影。

4.2 LED 燈號說明

| 按鍵 | 燈號 | 狀態說明 |
|-----------|----------|--------------------------------|
| 1 / 2 / 3 | 無 | 機器不處於該巨集 |
| | 藍燈 | 機器正處於該巨集 |
| BACKUP | 無 | 錄播系統未偵測到 USB 隨身碟 |
| | 藍燈 | 錄播系統偵測到 USB 隨身碟 |
| | 藍燈閃爍 | 機器正將資料備份到 USB 隨身碟 再次按壓可取消備份 |
| | 紅燈閃爍 6 下 | 寫入 USB 隨身碟發生錯誤 |
| STREAM | 無 | 機器未上電 |
| | 藍燈 | 機器已上電，但尚未啟動推播 再次按壓可啟動推播 |
| | 紅燈 | 推播中；再次按壓可停止推播 |
| Record | 無 | 機器未上電 |
| | 藍燈 | 機器已上電，尚未啟動錄影的模式 再次按壓可開始錄影 |
| | 紅燈 | 正在錄影中；再次按壓可停止錄影 |
| | 紅燈閃爍 6 下 | 錄影發生錯誤或失敗 |

<說明>所有燈號進入藍燈閃爍：LC-RC01 與錄播系統中斷連線，請確認錄播系統連線狀態。

4.3 網頁功能

4.3.1 延伸控制面板連接狀態

登入網頁，點選[系統] > [延伸控制面板]可確認錄播系統與 LC-RC01 連接狀態

■ 已連線

| Remote Control Panel | | |
|----------------------|------------|-----------|
| Information | | |
| Model Name | FW Version | Connected |
| LC-RC01 | VAG100 | OK / Fail |

■ 未連線

| Remote Control Panel | | |
|----------------------|------------|-----------|
| Information | | |
| Model Name | FW Version | Connected |
| | | |

4.3.2 巨集功能設定

登入網頁，點選[主題] > [巨集]

■ LC-RC01 [1~3] 按鍵，對應巨集 [1~3] 設定

The screenshot displays the 'Macro Settings' section of the 'CaptureVision Station - Configuration' interface. It shows three macro configurations: Macro 1, Macro 2, and Macro 3. Each macro configuration includes a grid of scene buttons (Scene001 to Scene005) and a 'Camera Preset' dropdown menu. Red circles highlight the macro selection buttons in the left sidebar and the macro titles.

| NO. | 功能說明 |
|-----|--|
| 1 | 選擇欲設定的主題，支援 9 組主題選擇 <說明>如需變更主題版型內容，請參考 錄播系統使用手冊 |
| 2 | 設定 / 取消 [攝像機預設位]，支援 9 組預設位選擇 |

第 5 章 常見問題排除

本章說明使用 LC-RC01 時常遭遇的問題，提供建議解決方案，仍無法解決問題時，請洽經銷商或服務中心

| NO. | 問題 | 解決方法 |
|-----|----------------------|--|
| 1 | 安裝後，錄播系統未偵測到 LC-RC01 | 請參考 第 3 章 安裝說明 ，確認 USB 線插入 LC200 “下方”USB 連接埠 |
| 2 | LC-RC01 面板無燈號顯示 | 請參考 第 3 章 安裝說明 ，確認控制盒與轉接盒以 CAT5e 網路線妥善連接 |

第 6 章 安全指示

請務必遵循下列安全指示使用本產品：

1 操作

- 1.1 請依本產品建議的操作環境下使用，勿在水邊或熱源邊使用
- 1.2 請勿將本產品傾斜或置於不穩定的推車、台面、或桌面上。
- 1.3 操作插頭時，請清除插頭上灰塵，切勿將本產品使用於多孔插頭，以免產生火花或火災。
- 1.4 請勿堵塞本產品外殼的溝槽或開孔，因其有通風及避免本產品過熱。
- 1.5 請勿自行開啟或移除外蓋，因可能產生觸電或其他危險，維修服務請洽合格服務人員。
- 1.6 如有下列情形，請將本產品的電源拔除，並洽合格服務人員進行維修服務：
 - 電源線有磨損或損壞時。
 - 本產品遭液體、雨、或水濺濕時。

2 安裝

- 2.1 基於安全性考量，請認購買的標準吊掛架符合 UL 或 CE 安全認可，並且由代理商認可的技術人員進行安裝。

3 存放

- 3.1 請勿將本產品的電線置於容易踐踏之處，以免磨損或損壞電線或插頭。
- 3.2 雷雨期間或長時間不用本產品時，請將電源插頭拔下。
- 3.3 請勿將本產品或配件置於震動或發熱的物體上。



4 清潔

- 4.1 清潔前請將所有接線拔下，使用乾燥的布擦拭表面，切勿使用酒精或揮發性溶劑擦拭。

5 電池（若產品、配件含有電池）

- 5.1 更換電池時，請僅使用相同或同類型電池
- 5.2 丟棄電池或產品時，請依國家地區相關指示丟棄舊電池或產品

■ 安全措施

| | | | |
|---|---|--|---------------------------|
|  | 此標誌表示裝置內含危險電壓，可能造成電擊危險。請勿擅自開蓋，機內無供客戶維修的零件，僅專業人員可進行維修。 |  | 此標誌表示使用手冊內含本裝置之重要操作及維修指示。 |
|---|---|--|---------------------------|

■ FCC 警告

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.

Notice :

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment..

本設備符合 FCC 規則第 15 部分的規定，本設備已經過測試，符合 A 類設備的限制。這些限制旨在為在商業環境操作設備提供合理的保護，以防止有害干擾。

■ IC 警語

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of Industry Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques," NMB-003 édictée par l'Industrie.

■ EN55032 CE 警語

Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

警告：本設備在居住環境中使用可能會導致無線電干擾

版權資訊

版權所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有權利。

Lumens 為 Lumens Digital Optics Inc.正進行註冊的商標。

若未獲得 Lumens Digital Optics Inc.之書面同意，不得以任何方式複製、重製、或傳送本檔，除非因為購買本產品可複製本檔當備份。

為了持續改良產品，本檔內之資訊可能變更，恕不另行通知。

為完整解釋或描述本產品如何使用，其他產品或公司的名稱可能會出現在本手冊中，因此沒有侵權之意。

免責聲明：對於本檔可能之技術或編輯錯誤或遺漏；提供本檔、使用或操作本產品而產生意外或關連性的損壞，Lumens Digital Optics Inc. 恕不負責。