

LE-V32 光機引擎

安裝手冊

2018.10.08 Ver.03

如有使用問題，請與客服人員聯繫



SERVICE

1 產品外觀



2 兼容的產品或配件：

本機芯可以搭配的控制盒有：CU-S10

本機芯可以搭配的信號強化器有：CU-CAT


3 存放條件

3.1 操作溫度：5 ~ 35C；

3.2 儲藏 / 運輸溫度：- 20 ~ 60 C

3.3 環境濕度：20 ~ 80%

4 介面說明

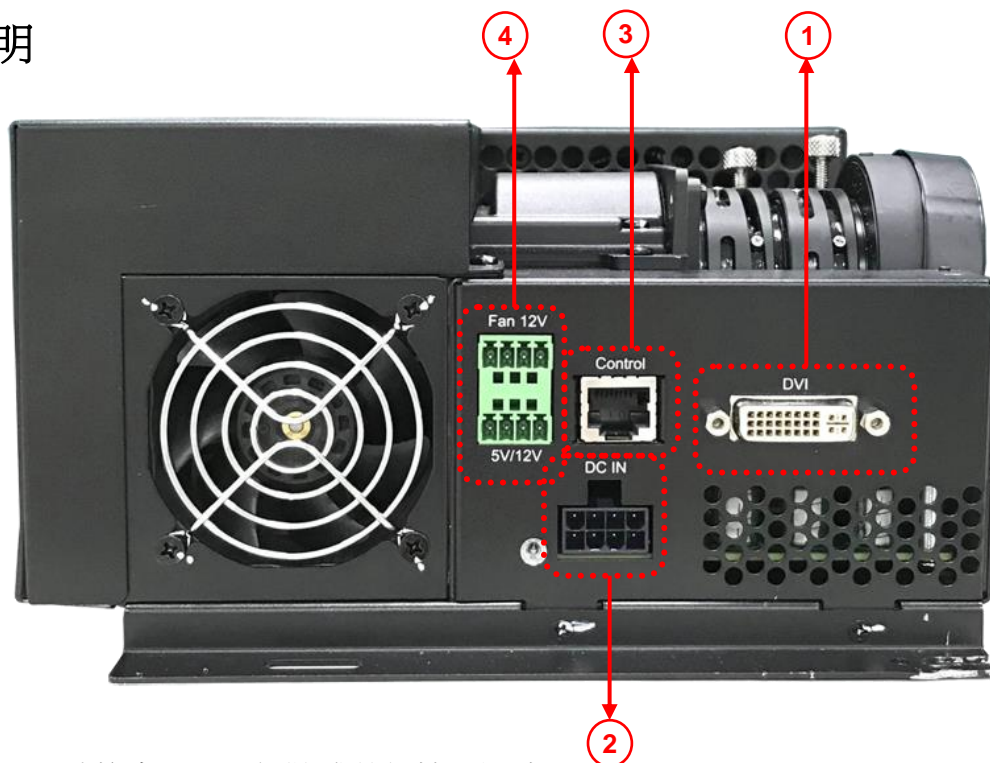

- 4.1 DVI IN: 連接處理器、矩陣或其他輸入訊號
- 4.2 DC IN: 連接機芯電源
- 4.3 Control: 連接控制單元 CU-S10 使用，介面為 RJ45 接頭
- 4.4 DC 電源：用於連接箱體風扇使用

DC 電源	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4	備註
Fan 12V	PWM	反饋	GND 接地	12V	腳位由左至右
5V / 12 V	5V GND 接地	5V	12V GND 接地	12V	腳位由左至右

5 如何連接 CU-S10



光機本體 LE-V32

控制單元 CU-S10

6 法規

本裝置為 A 級產品，用於居住環境可能造成無線干擾，使用者可能需採取適當措施防止。一般適用於會議室、會客室、或大廳。

The product was complied with the requirements of RG1 IEC 62471-5:2015