

LE-V32 光机引擎

安装手册

2018.10.08 Ver.03

如有使用问题，请与客服人员联系



SERVICE

1 产品外观



2 兼容的产品或配件:

本机芯可以搭配的控制盒有: CU-S10

本机芯可以搭配的信号强化器有: CU-CAT


3 存放条件

3.1 操作温度: 5 ~ 35C;

3.2 储藏 / 运输温度: - 20 ~ 60 C

3.3 环境湿度: 20 ~ 80%

4 接口说明

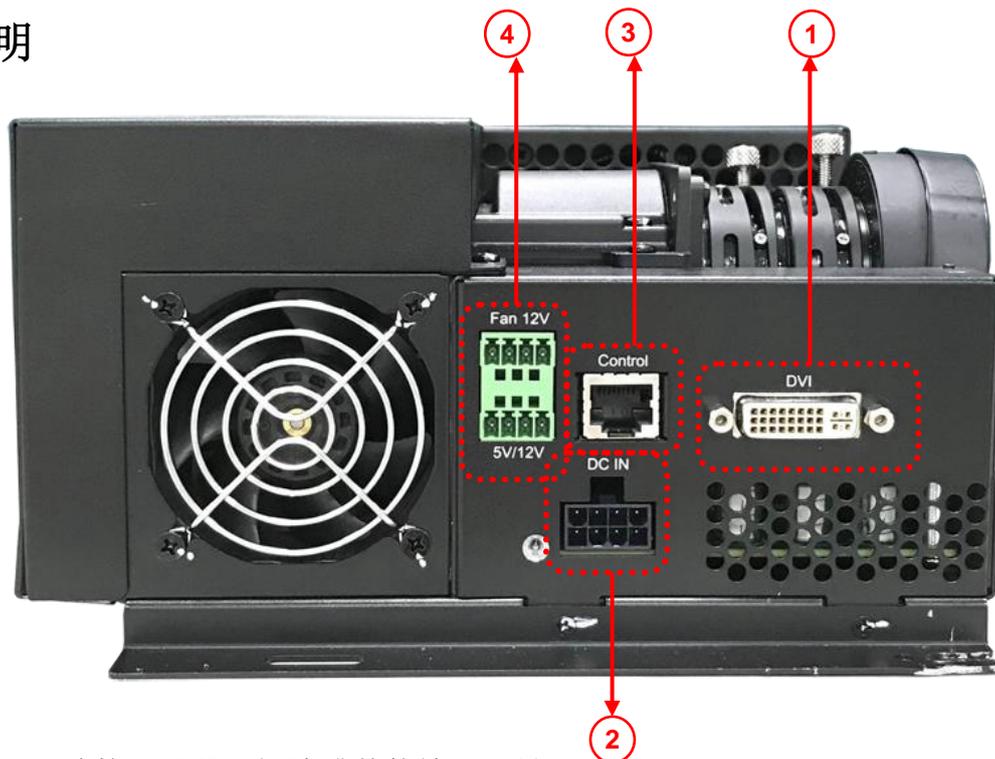

- 4.1 DVI IN: 连接处理器、矩阵或其他输入讯号
- 4.2 DC IN: 连接机芯电源
- 4.3 Control: 连接控制单元 CU-S10 使用，接口为 RJ45 接头
- 4.4 DC 电源: 用于连接箱体风扇使用

DC 电源	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4	备注
Fan 12V	PWM	反馈	GND 接地	12V	脚位由左至右
5V / 12 V	5V GND 接地	5V	12V GND 接地	12V	脚位由左至右

5 如何连接 CU-S10



光机本体 LE-V32

控制单元 CU-S10

6 法规

本装置为 A 级产品，用于居住环境可能造成无线干扰，使用者可能需采取适当措施防止。一般适用于会议室、会客室、或大厅。

The product was complied with the requirements of RG1 IEC 62471-5:2015