


1. 產品連接

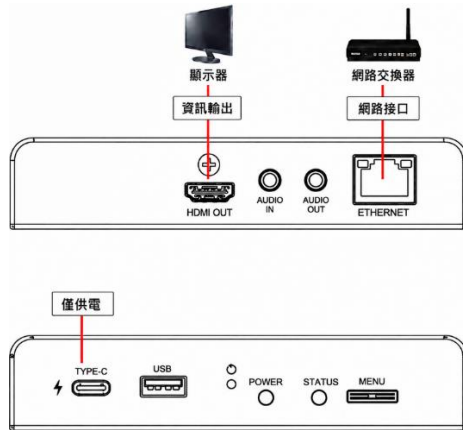

- 網路接口支援PoE (IEEE802.3af)供電
- HDMI 輸出畫面僅顯示韌體版本與 IP 位址，不提供其他資訊及顯示功能
- Audio In/ Audio Out：不支援此功能
- USB Type-C：僅供電使用，不支援其他功能
- USB Type-A：不支援此功能


2. 安裝說明

■ 搭配配件鉸金

- (1) 將配件鉸金以螺絲(M3 x 4)鎖固於 OIP-N60C 兩側鎖孔




- (2) 依場域空間，將鉸金及 OIP-N60C 安裝於桌面下

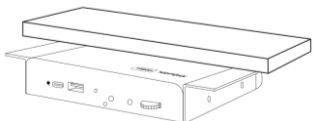

■ 搭配腳架

OIP-N60C 側邊三腳架鎖孔，可安裝於標準規格 1/4" -20 UNC 的雲台三腳架上

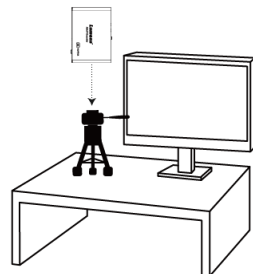

3. 登入網頁操作頁面

3.1 確認 IP 位址

將裝置的 HDMI OUT 連接至顯示器，即可於顯示畫面中確認裝置的 IP 位址



3.2 開啟瀏覽器輸入 IP 位置，如 192.168.4.147，即可進入登入介面

192.168.4.147



3.3 請輸入帳號/密碼登入

Account : admin

Password : 9999

※若安裝過程碰到無法解決之問題，請掃描 QR Code，將有專人提供協助



Get Help ?