

VC-A50P 빠른 설치 가이드



1. 천장에 카메라를 설치하고 싶습니다

1.1 설치 중에 필요한 부품과 장비를 준비합니다

- ▶ 박스에 포함된 카메라 액세서리 (브라켓 A, B, M3 나사 은색 x 8, 검정색 x 2)
- ▶ 천장 장착 고리의 잠금 나사 4 개
- ▶ 드릴 기계, 드라이버, 사다리

1.2 설치 순서

1. 사용할 해상도를 DIP 스위치로 설정합니다. (2. DIP 스위치 설정 안내를 참조하십시오)
2. 카메라 바닥면에 브라켓 A 를 4 개의 M3 은색 나사를 이용하여 고정합니다.

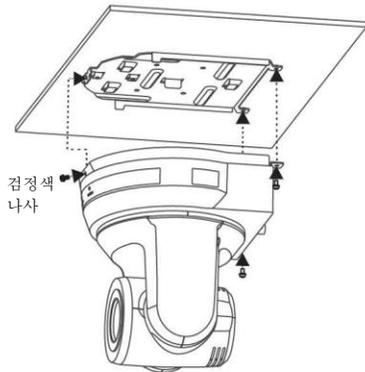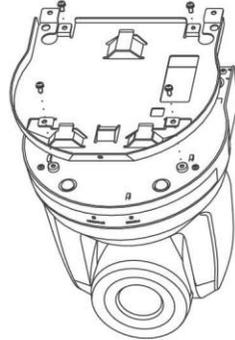

3. 브라켓 B 를 천장행거에 고정합니다

※주의사항:


*UL 안전 승인을 받은 규격품의 고리를 사용해 주십시오.

4. 브라켓 A 와 브라켓 B 를 조립합니다

- ▶ 브라켓 A 를 위로 붙인 후, 브라켓 B 를 오른쪽으로 밀어서 조립합니다.
- ▶ 2 개의 M3 은색 나사와 1 개의 M3 검정색 나사로 고정합니다.

1.3 네트워크 연결

1. 네트워크 케이블을 VC-A50P 의 이더넷 포트에 연결하여 VC-A50P 를 로컬 네트워크에 연결합니다.

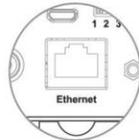

1.4 시작

1. 브라우저를 실행하고 VC-A50P 의 주소를 주소줄에 입력합니다. 예 <http://192.168.100.150> (기본 IP 주소)
2. 관리자 계정과 암호를 입력하여 카메라 사용을 시작합니다
계정: 관리자
암호: 9999

*Lumens VMS, VLC, Quicktime, 및 기타 소프트웨어를 이용하여 카메라에 연결할 수 있습니다.

*Lumens VMS 를 사용하려면 Lumens 웹사이트에서 소프트웨어와 사용자 매뉴얼을 다운로드하십시오.

2. DIP 스위치 설정 안내

2.1 출력 스위치




출력 모드	설정
1920x1080/60p	
1920x1080/50p	
1920x1080/30p	
1920x1080/25p	
1920x1080/60i	
1920x1080/50i	
1280x720/60p	
1280x720/50p	
1080/59.94p	
1080/59.94i	
1080/29.97p	
720/59.94p	

2.2 IR 선택



ID	설정
1	
2	
3	

2.3 카메라 주소 선택기

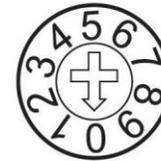

설정	기능 설명
0~7	ID 0~7
8~9	예비

2.4 시스템 스위치




설정	기능 설명
DIP 1	RS-232C/RS-422 선택터 터프: RS-232C / 켜기: RS-422
DIP 2	적외선 신호 출력 스위치 선택터 터프: Off / 켜기: On
DIP 3	통신 보 레이트 선택터 터프: 9600 / 켜기: 38400
DIP 4	예비

3. 단일 카메라 연결

장치 목록

- Lumens VC-A50P x 1
- VS-K20 키보드 컨트롤러 (옵션) x 1
- VC-AC06 컨트롤 신호 확장기 (옵션) x 1

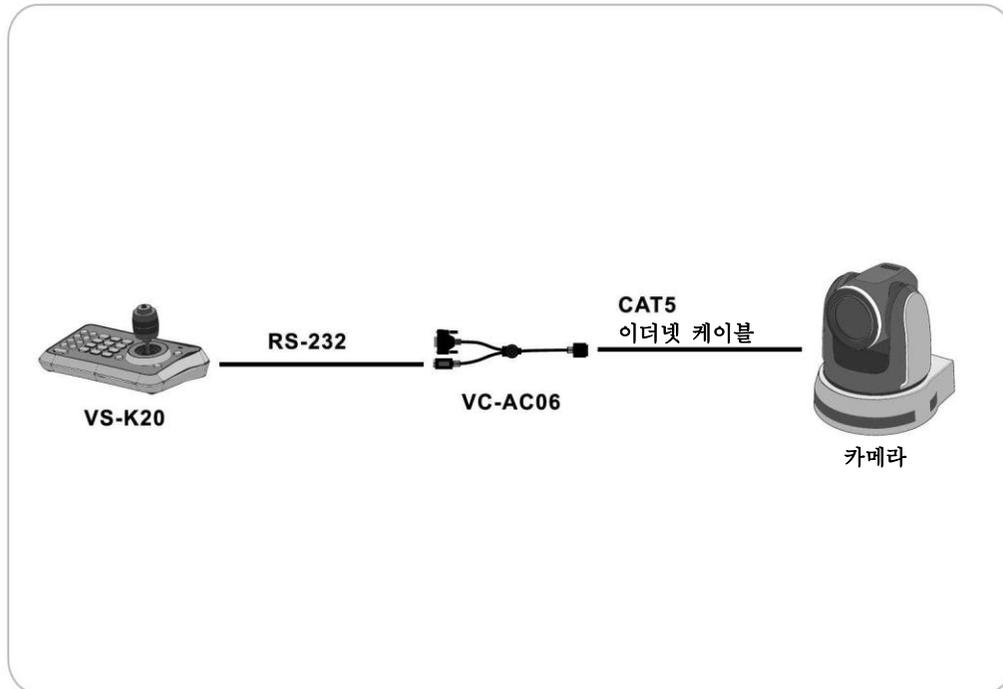

4. 멀티 카메라 연결

장치 목록

- Lumens VC-A50P x 1-7
- 라우터 (옵션) x 1
- IP 컨트롤러 (옵션) 또는 컴퓨터 x 1

