


## 1. 攝像機I/O介紹

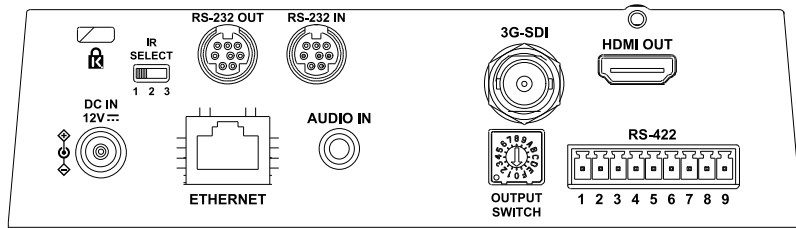

## 2. DIP SWITCH 設定說明

### 2.1 OUTPUT SWITCH




出廠解析度為  
1080p/59.94

\*SDI最大支援解析度  
1080p 59.94/50

設定 (Setting)	輸出解析度模式 (Output Mode)
0	2160p/29.97
1	2160p/25
2	1080p/59.94
3	1080p/50
4	1080p/29.97
5	1080p/25
6	720p/59.94
7	720p/50
8	720p/29.97
9	720p/25
A	1080i/59.94
B	1080i/50
C	保留
D	保留
E	保留
F	保留

### 2.2 IR SELECT


攝像機IR SELECT設定完成後，可透過遙控器上Camera Select切換

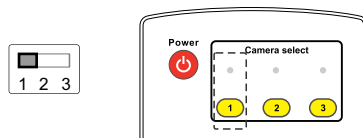

ID	Setting
1	
2	
3	

## 3. 將攝像機安裝於天花板

1. 安裝前請先調撥解析度DIP Switch。  
(請參考 [2. DIP SWITCH 設定說明](#))
2. 將安裝鉸金A以 4顆M3銀色螺絲固定於機器底座。

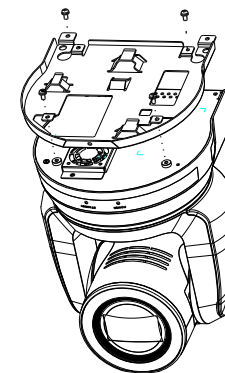


3. 將安裝鉸金B鎖固於天花板吊架

※注意：

- (1) 請使用符合UL安全認可之吊架。
- (2) 請預留攝像機連接線材的孔位。

4. 將安裝鉸金A與安裝鉸金B結合

- ▼將安裝鉸金A上推至天花板向右卡入安裝鉸金B。
- ▼再鎖上2顆M3銀色螺絲、1顆M3黑色螺絲固定。

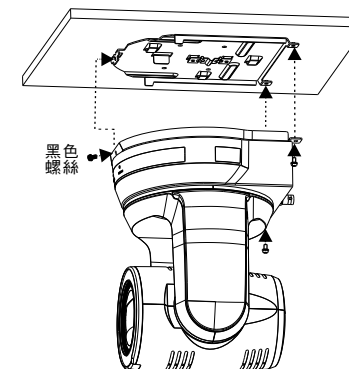


## 4. 供電說明

- 使用配件所附的DC12V電源線供電
- 使用支援PoE的路由器或集線器透過網路線供電
- ※VC-A61P支援PoE+(IEEE802.3at)



## 5. 攝像機連接說明

將單台或多台VC-A61P、控制鍵盤和電腦連接至同一路由器，以控制鍵盤透過IP控制VC-A61P，並使用電腦觀看畫面。

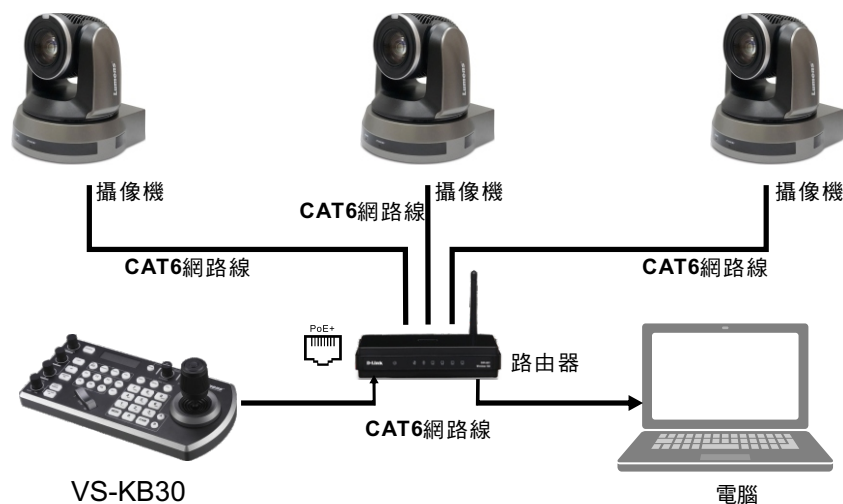


## 6. 觀看攝像機IP影像


開啟瀏覽器，輸入攝像機IP位址，輸入帳號密碼後，即可觀看攝像機IP影像及控制攝像機。

Address

- ※IP位址可用遙控器按壓[MENU] => [Ethernet] => [IP Address]確認
- ※若未連接DHCP路由器，預設IP位址為 192.168.100.100

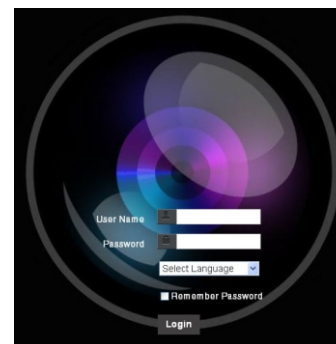

帳號：admin  
密碼：9999

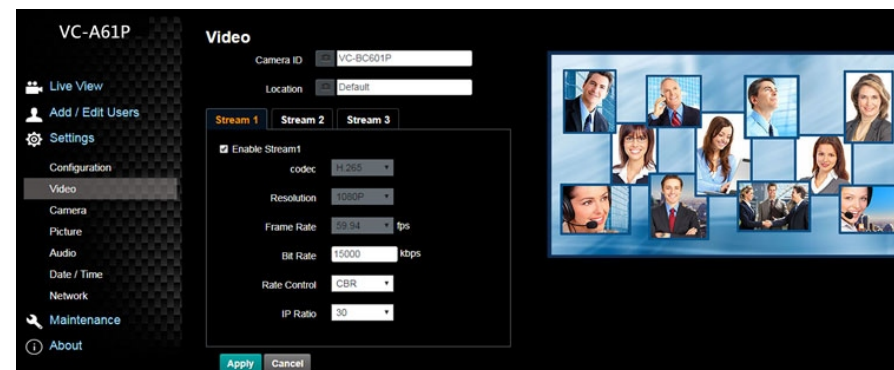

亦可使用 Lumens VMS軟體進行連線使用。Lumens VMS相關操作，請至 Lumens網站 (<http://www.Mylumens.com/support>) 下載軟體及使用手冊。