


1. 設置と接続


▼ テレビ会議 - PC への接続

カメラシステムのスイッチは **USB** モードに設定される必要があります

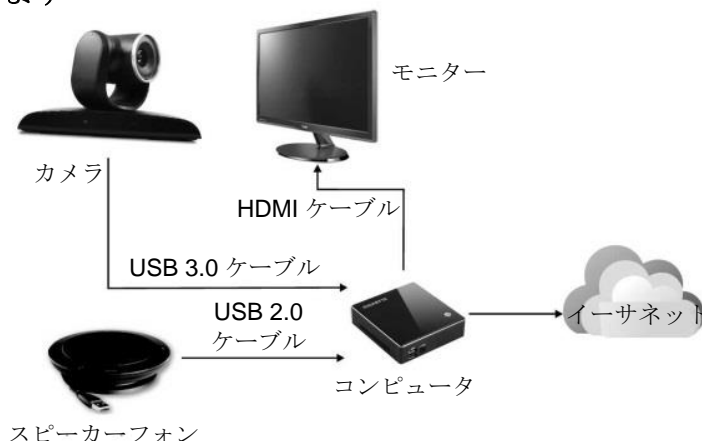


▼ テレビ会議 - モニターへの接続

カメラシステムのスイッチは **USB** モードに設定される必要があります

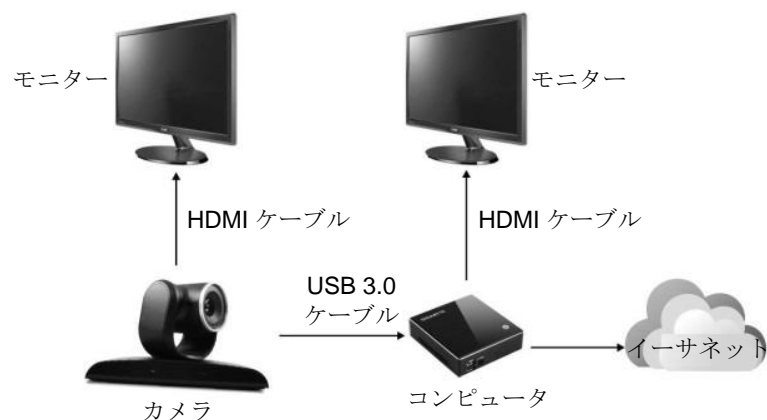

▼ テレビ会議 - 会議ホストへの接続

カメラシステムのスイッチは **HDMI** モードに設定される必要があります

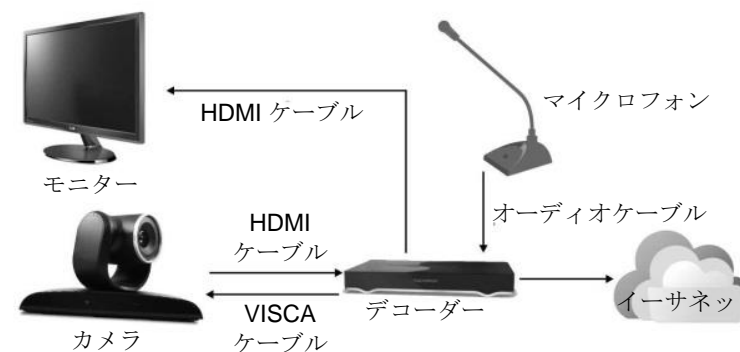

2. DIP スイッチ設定の指示

2.1 システムスイッチ



設定	機能の説明
DIP 1	HDMI/USB モード オフ：USB モード(USB および HDMI は、同時に画面出力が可能) オン：HDMI モード(HDMI のみ画面出力が可能)
DIP2	出力解像度 オフ：1080P/オン：720P
DIP3	電源周波数 オフ：60 Hz/オン：50 Hz
DIP4	Bulk / ISO モード オフ：Bulk モード/ オン：ISO モード

2.2 IR 選択



ID	設定
1	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>