


VC 빠른 설치 가이드

1. 설치 및 연결


▼ 화상회의 - PC 연결

카메라 시스템 스위치를 **HDMI** 모드로 설정해야 합니다

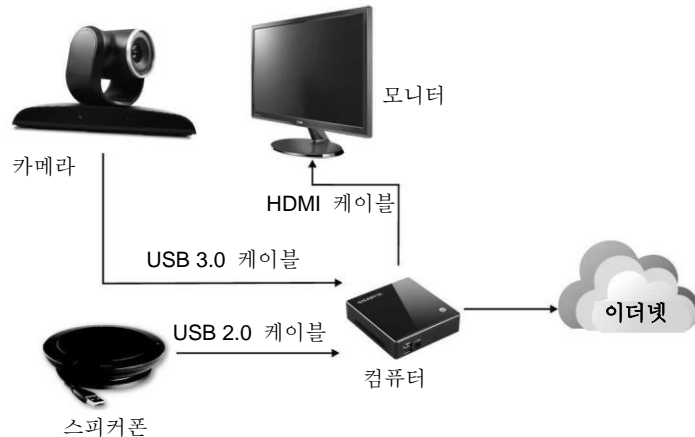


▼ 화상회의 - 듀얼 모니터 연결

카메라 시스템 스위치를 **USB** 모드로 설정해야 합니다

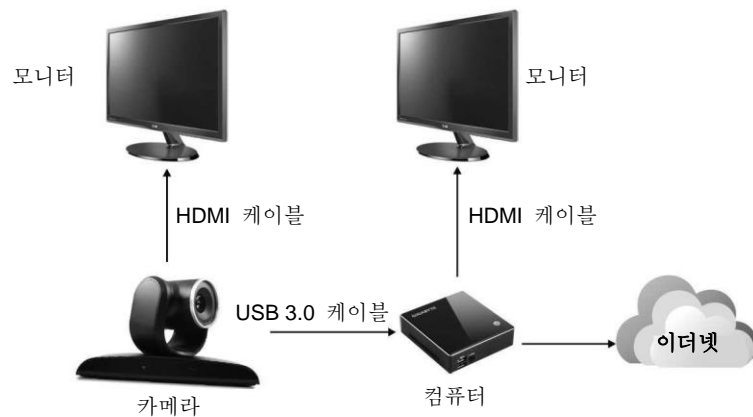

▼ 화상회의 - 회의 호스트에 연결

카메라 시스템 스위치를 **HDMI** 모드로 설정해야 합니다

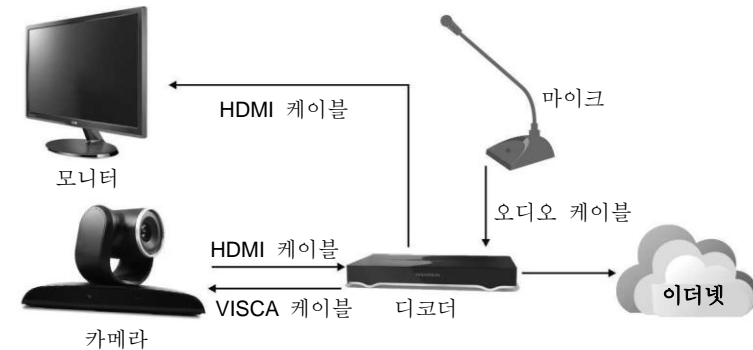

2. DIP 스위치 설정 안내

2.1 시스템 스위치



설정	기능 설명
DIP1	HDMI / USB 모드 끄기: USB 모드(USB 및 HDMI 가 화면을 동시에 출력할 수 있습니다) 켜기: HDMI 모드(HDMI 만 화면을 출력합니다)
DIP2	출력 해상도 터کم: 1080P / 켜기: 720P
DIP3	전력 주파수 터کم: 60 Hz / 켜기: 50 Hz
DIP4	별크 / ISO 모드 끄기: 별크 모드 / 켜기: ISO 모드

2.2 IR 선택



ID	설정
1	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>