


1. 產品連接

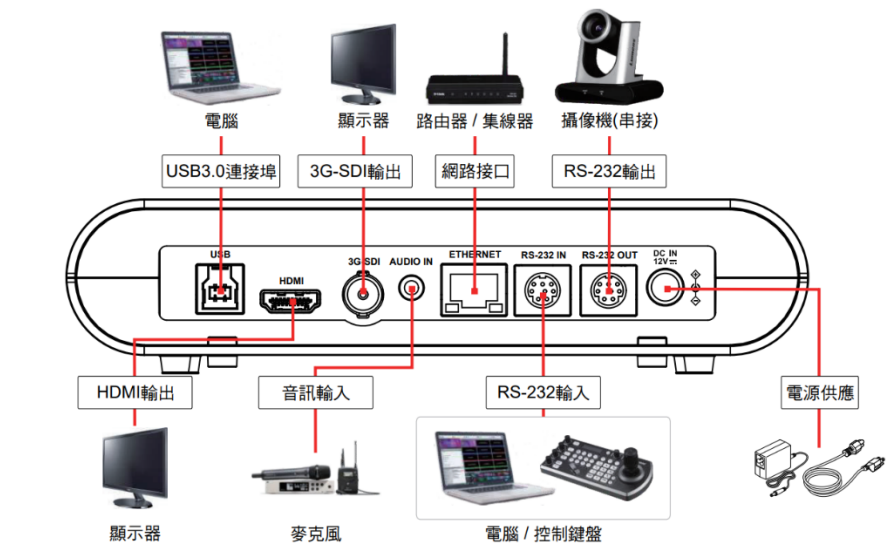

2. I/O 功能

項目	名稱	功能說明
1	USB 3.0 連接埠	連接至電腦 USB 埠，傳輸影像訊號
2	HDMI 輸出	HDMI 影像輸出
3	3G-SDI 輸出	3G-SDI 影像輸出
4	音訊輸入	3.5mm LINE IN
5	網路孔	網路線端口 支援路由器或集線器 PoE(IEEE802.3af)供電
6	RS-232 輸入	RS-232 輸入端口，可串接最多 7 台攝像機

7	RS-232 輸出	RS-232 輸出端口，可串接最多 7 台攝像機
8	DC 12V 電源接口	DC 供電連接端口

3. 觀看影像

■ HDMI / 3G-SDI 影像輸出

使用 HDMI 或 SDI 線材連接顯示器，即可輸出即時影像

■ USB 影像輸出

使用 USB 線材與電腦連接，可搭配視訊軟體輸出影像

■ 網路影像輸出

使用 Cat5e 網路線連接至路由器，即可透過瀏覽器觀看攝像機影像及控制

1. 確認機器 IP 位置

DHCP 預設為開啟，可透過遙控器[Menu]> [Ethernet] 查詢 IP 位址

*如直連至電腦，攝像機預設 IP 為 192.168.100.100，請將電腦設定為相同網段

Ethernet	
DHCP	ON
IP Address	192.168.4.68
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.4.254

2. 開啟瀏覽器，在網址列輸入 IP 位址

192.168.4.68

3. 輸入帳號和密碼，即可登入網頁

介面觀看即時影像並控制攝像機

- Account: admin
- Password: 9999

※若安裝過程遇到無法解決之問題，請掃描 QR Code，
將有專人提供協助

