



1. 產品連接

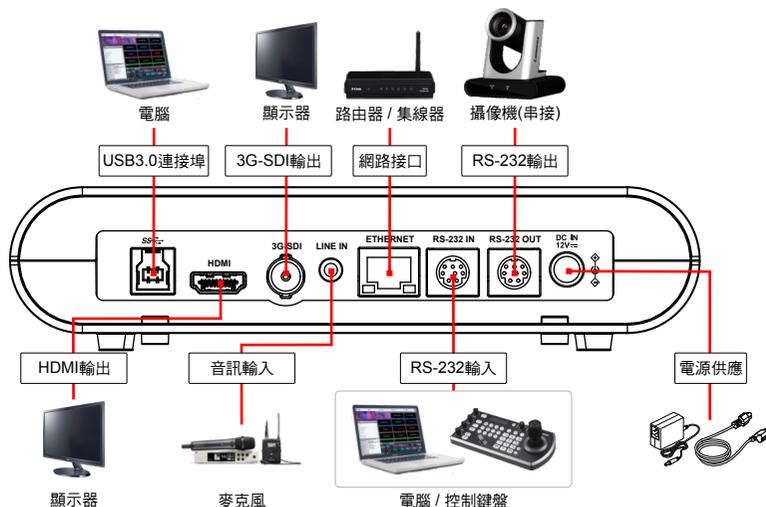

2. I/O功能說明

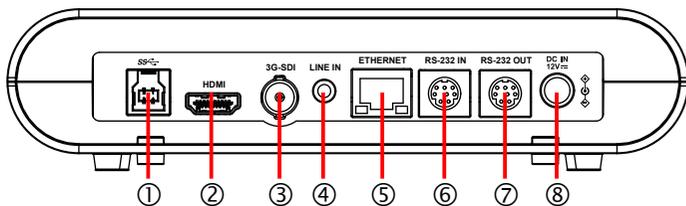

項目	名稱	功能說明
1	USB 3.0 連接埠	連接電腦USB端口，提供USB訊號影像
2	HDMI輸出	HDMI輸出 (不支援Audio輸出)
3	3G-SDI輸出	3G-SDI輸出 (不支援Audio輸出)
4	音訊輸入	3.5mm LINE IN
5	網路孔	網路線端口，支援路由器或集線器PoE(IEEE802.3af)供電
6	RS-232輸入	RS-232輸入端口，最多可串接7台攝像機
7	RS-232輸出	RS-232輸出端口，最多可串接7台攝像機
8	DC 12V電源接口	DC供電連接端口

3. 觀看影像

■ HDMI/ 3G-SDI 影像輸出

連接HDMI或SDI連接線至顯示器，即可輸出VC-R30畫面
*VC-R30預設解析度為1920 x1080 60 fps

■ USB影像輸出

使用USB 3.0 連接線與電腦連接，搭配Lumens USB PTZ Camera Controller軟體觀看影像及控制VC-R30；亦可搭配視訊軟體觀看影像，如：Skype, Zoom, Microsoft Teams等軟體
*USB PTZ Camera Controller軟體請至Lumens官網，[服務支援>下載專區](#) 取得

■ 網路影像輸出

使用Cat5e網路線連接路由器，即可透過瀏覽器觀看VC-R30影像及控制

1. 確認機器IP位置

DHCP預設為開啟，可使用遙控器開啟OSD菜單> [網路] 查看IP位置

*如以電腦直連，VC-R30預設IP為192.168.100.100，請將電腦設定為相同網段



開啟瀏覽器，在網址列輸入IP位址



2. 輸入登入帳號和密碼，即可登入網頁觀看影像及控制VC-R30

