


1. 產品連接

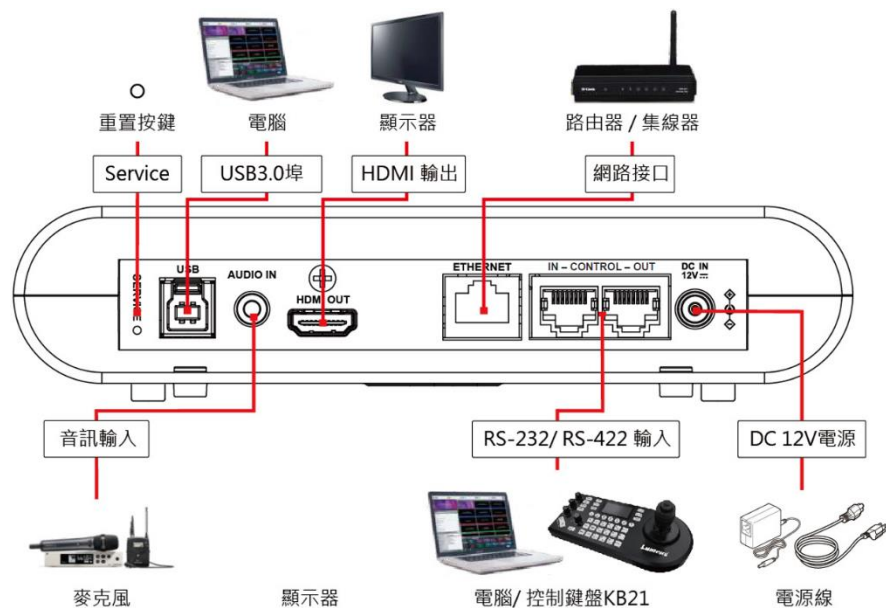

※網路接口，支援 PoE(IEEE802.3af)供電

2. 觀看影像

■ HDMI 影像輸出

連接 HDMI 線材至顯示器，即可輸出攝影機畫面

※攝影機預設解析度為 1080p/ 60

■ USB 影像輸出

使用 USB 線材與電腦連接，可搭配視訊軟體觀看影像

如：Zoom, Microsoft Teams 等軟體

■ 網路影像輸出

使用 Cat5e 網路線連接路由器，可透過瀏覽器觀看影像及控制攝影機

1. 確認機器 IP 位置

DHCP 預設為開啟，可使用遙控器按壓[Menu]> [Ethernet]> [IP Address] 確認

※如以電腦直連，攝影機預設 IP 為 192.168.100.100，請將電腦設為相同網段



2. 開啟瀏覽器，在網址列輸入 IP 位置

192.168.3.68


3. 輸入登入帳號和密碼，即可進入 Web 頁面觀看影像及控制攝影機

- Account: admin
- Password: 9999

3. 進階功能 - 智能取景

採用 Auto-Framing 技術，攝影機將依會議場景人數變化，自動偵測人體位置，將人物調整至畫面中央，以呈現最佳影像，提升會議效率

- 按壓遙控器[Auto Framing] 按鈕，即可開啟/關閉智能取景功能

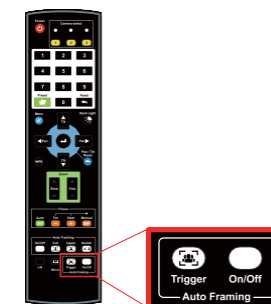

※若安裝過程碰到無法解決之問題，請掃描 QR Code，將有專人提供協助

