


VC-TR61/ VC-TR61N 快速安裝手冊

www.MyLumens.com

Lumens®

1. 產品連接

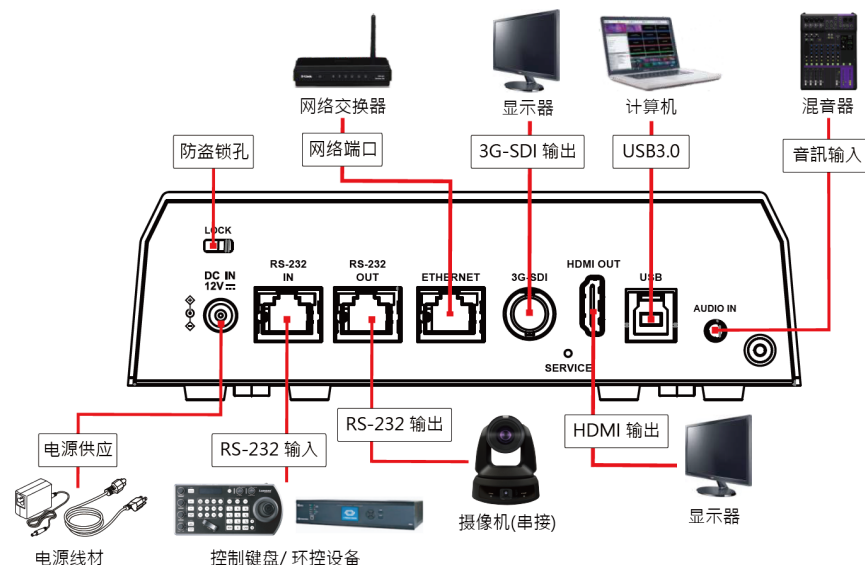


2. 安裝注意事項

2.1 使用配件所附的DC 12V電源線或支持PoE的路由器或集線器透過網路線供電

* 攝像機支援 PoE+ (IEEE802.3at)

2.2 支援追蹤距離：2-18m/ 建議距離: 8m

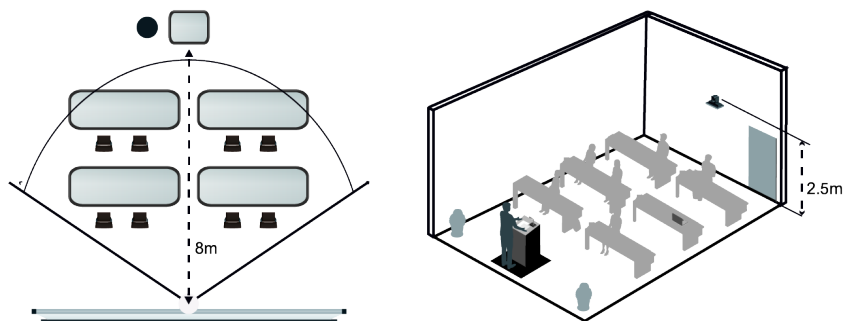


*為保持最佳追蹤效果，避免背景中的海報/顯示器 出現人像圖案

2.3 全景鏡頭傾斜方向調整說明

全景鏡頭支援三種可手動調整的傾斜方向（上、一般、下）


- 當攝像機安裝2米以上高度時，建議調整傾斜方向以獲得最佳視角。
- 正裝：全景鏡頭調整至[下]位置
- 倒裝：全景鏡頭調整至[上]位置
- 調整傾斜方向後，請至網頁[追蹤] > [全景鏡頭傾斜方向]選項中，選擇對應設定

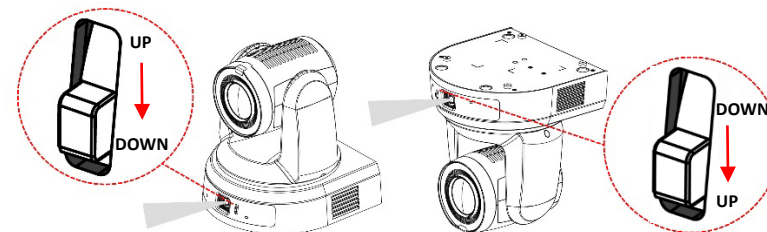

*倒裝時，請搭配鏡像/ 翻轉功能使用

3. 將攝像機安裝至天花板

3.1 將安裝鉸金 A 以 4 顆 M3 銀色螺絲固定於機器底座

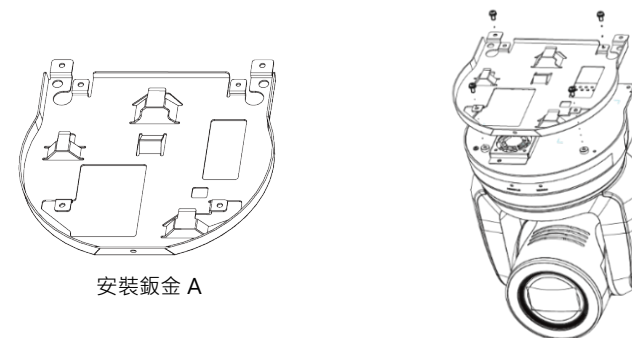


3.2 將安裝鉸金 B 鎖固於天花板吊架

- (1) 請使用符合 UL 安全認可之吊架
- (2) 請預留攝像機連接線材的孔位


3.3 將安裝鉸金 B 鎖固於天花板吊架

- 將安裝鉸金 A 上推至天花板，向右卡入安裝鉸金 B
- 再鎖上 2 顆 M3 銀色螺絲、1 顆黑色 M3 螺絲固定

*攝像機倒裝後按下遙控器 [Mirror] 鍵，設定畫面翻轉

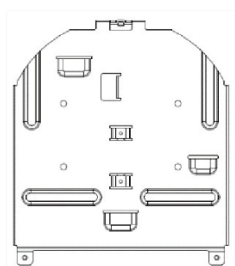

安裝鉸金 B

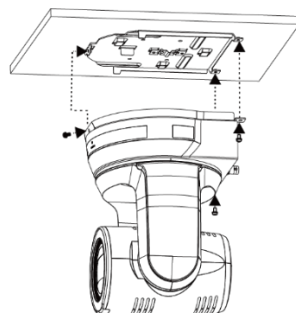

4. 觀看影像

■ HDMI / 3G-SDI 影像輸出

連接 HDMI 或 SDI 線材至顯示器，即可輸出攝影機畫面

*攝影機默認解析度為 HDMI 2160p 59.94/ SDI 1080p 59.94

■ USB 影像輸出

使用 USB 線材與電腦連接，可搭配視訊軟體觀看影像

如：Skype, Zoom, Microsoft Teams 等軟體

■ 網路影像輸出

使用 Cat5e 網路線連接路由器，即可透過瀏覽器觀看攝影機影像及控制

1. 確認機器 IP 位置

可使用遙控器按壓 [Menu]> [Ethernet]> [IP Address] 確認

※如以電腦直連，攝影機預設 IP 為 192.168.100.100，請將電腦設定為相同網段

Ethernet	
DHCP	ON
IP Address	192.168.4.68
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.4.254

2. 開啟瀏覽器，在網址列輸入 IP 位置

3. 輸入登入帳號和密碼，即可進入 Web 頁面觀看影像及控制攝影機

※預設帳號/ 密碼: admin/ 9999


5. 啟動追蹤

按下遙控器啟動追蹤功能，體驗自動追蹤帶來的方便

*攝影機追蹤啟動時，Power/ Standby LED 顯示為綠燈閃爍

*自動追蹤及智慧取景功能只能擇一使用。


■ 自動追蹤

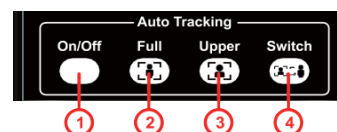


項次	按鍵名稱	功能
1	自動追蹤	開啟/關閉自動追蹤
2	全身拍攝模式	攝影畫面呈現講者全身
3	半身拍攝模式	攝影畫面呈現講者上半身
4	切換追蹤目標	更換拍攝講者

■ 智能取景

1. 採用 Auto-Framing 技術，攝影機將依會議場景人數變化，自動偵測人體位置，將人物調整至畫面中央，以呈現最佳影像，提升會議效率
2. 按壓遙控器[Auto Framing] 按鈕，開啟/關閉智慧取景功能

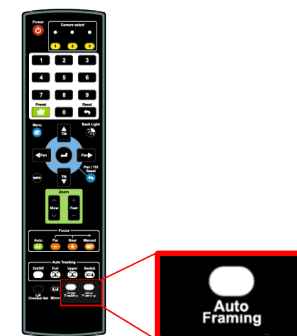

6. RS-232 腳位定義



Pin No.	Signal (IN)	Signal (OUT)
3	GND	
4	TX	RX
5	RX	TX
6	DTR	DSR

※若安裝過程碰到無法解決之問題，請掃描 QR Code，將有專人提供協助



Get Help ?