



VC-WM15 安裝說明

1. 配件清單

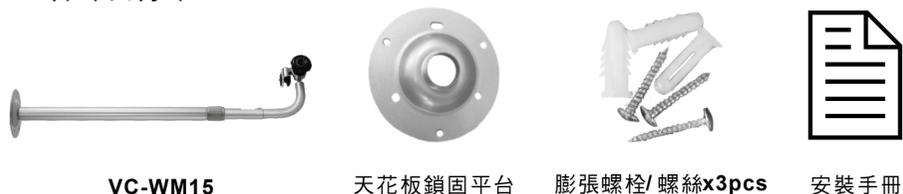

2. 產品外觀及尺寸

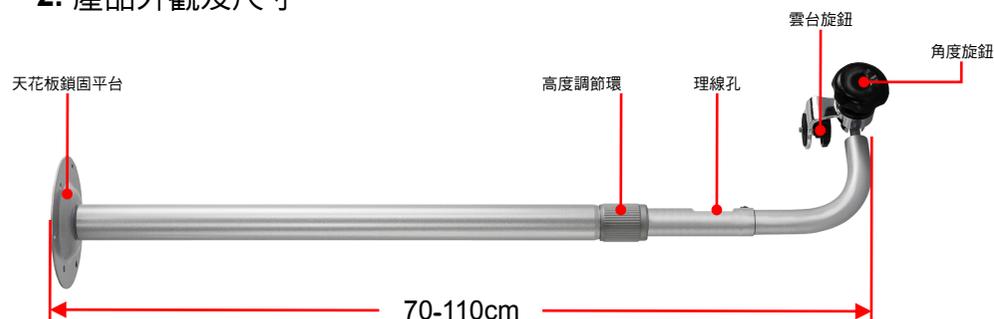



3. 安裝注意事項

- 3.1 乘載重量：3Kg
- 3.2 安裝時請依照安裝步驟循序安裝，且確認設備之安裝穩定牢固。
- 3.3 確認安裝環境的安全性，請勿將支架安裝於不可靠之天花板或易於掉落之處，以免發生意外。
- 3.4 建議兩人以上安裝
- 3.5 尺寸圖請至 [Lumens網頁>服務支援>下載專區](https://www.MyLumens.com/Support) 取得


4. 安裝步驟說明

4.1 安裝天花板鎖固平台


- 使用膨脹螺栓及螺絲x3pcs將天花板鎖固平台安裝於天花板
- * 3pcs螺絲鎖固請參考下圖A、B對應位置，勿任意鎖固以免安裝不牢固
 - * 線材可由天花板鎖固平台及支架中心孔穿過，HDMI/ RS-232/ SDI線材因孔徑限制，不建議穿過支架理線

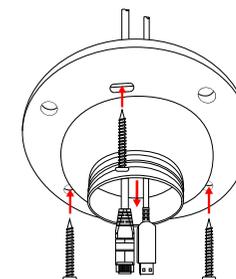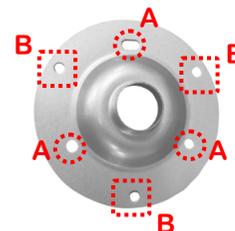

4.2 將支架旋入平台固定

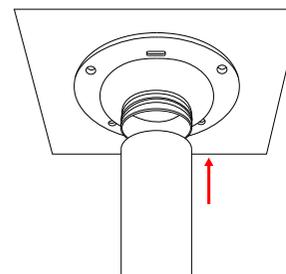

4.3 固定攝像機 將雲台旋鈕與攝像機底部孔位鎖固

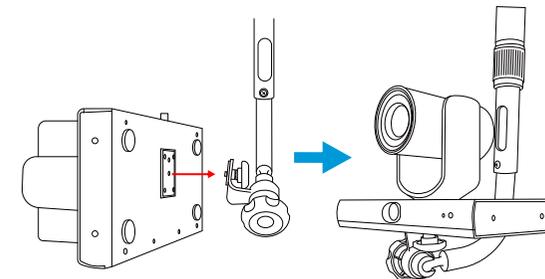

4.4 支架高度及攝像機角度調整

- 支架高度調整：旋轉調節環與支架後可上下伸縮，調整高度
- * 調整後，請確實鎖緊調節環以固定高度
- 攝像機角度調整：使用角度旋鈕可調整傾斜角度

