## VS-KB21\_VS-KB21N 鍵盤控制器 (Keyboard Controller)

## 使用手冊-繁體中文



## [重要]

更新版之快速使用手冊、各國語系的使用手冊、軟體、 驅動程式,請至 Lumens 網站下載 https://www.MyLumens.com/support



# 目錄

第 1	章 安全指示	3
第 2	章 產品操作說明圖	5
2.1	I/O 介紹	5
2.2	面板功能介紹	6
2.3	LCD 螢幕顯示說明	8
第 3	章 LCD 功能選單	9
第 4	章 攝像機連接及設定	. 13
4.1	端口腳位定義	. 13
4.2	RS-232 連接	. 13
4.3	RS-422 連接	.14
4.4	IP 連接	.14
第 5	章 網頁功能	. 16
第 6	章 常用功能	25
6.1	呼叫攝像機	25
6.2	設定/ 呼叫/ 取消預置位	25
6.3	透過鍵盤設定非 IP 攝像機的 OSD 選單	26
第 7	章 常見問題排除	. 27



## 版權資訊

版權所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有權利。

Lumens 為 Lumens Digital Optics Inc.正進行註冊的商標。

若未獲得 Lumens Digital Optics Inc.之書面同意,不得以任何方式複製、重製、或傳送本檔,除非因為購買本產品可複製本檔當備份。

為了持續改良產品,謹此保留變更產品規格,恕不另行通知。本檔內之資訊可能變更,恕不另行通知。

為完整解釋或描述本產品如何使用,其他產品或公司的名稱可能會出現在本手冊中,因此沒有侵權之意。

免責聲明:對於本檔可能之技術或編輯錯誤或遺漏;提供本檔、使用或操作本產品而產生意外或關連性的損壞,Lumens Digital Optics Inc. 恕不負責。



## 第 1 章 安全指示

設定及使用本產品時,務必遵循下列安全指示:

- 1. 僅使用廠商推薦的附屬裝置。
- 2. 請使用本產品所標示的電源類型,如不確定適用電源類型時,請洽您的經銷商或當地電力公司。
- 3. 操作插頭時,請務必遵循下列安全措施,以免產生火花或火災:
  - 插入插座前,請清除插頭上的灰塵。
  - 請將插頭插牢。
- 4. 切勿多個插頭共用牆上的插座、延長線、或多孔插座頭,以免造成火災或電擊。
- 5. 請勿將本產品的電線置於容易踐踏之處,以免磨損或損壞電線或插頭。
- 6. 請勿以液體濺濕本產品。
- 7. 除非使用手冊內特別指示,切勿自行操作本產品,開啟或移除外蓋可能產生危險電壓或其他危險,維修服務請洽合格 服務人員。
- 9. 如有下列情形,請將本產品的電源插頭拔下,並洽合格服務人員進行維修服務:
  - ■電源線或插頭磨損或損壞時。
  - 本產品遭液體、雨、或水濺濕時。

#### ■ 安全措施

警告:為避免火災或電擊危險,切勿將本裝置暴露於兩中或濕氣中。

長時間未使用本產品時,請將電源拔掉。



#### ■ FCC 警告

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### Notice:

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

本產品符合 FCC 規定第 15 條 J 款 B 級電腦裝置的限制,該等限制乃是針對操作於商用環境中的有害干擾所提供的合理保護措施。

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of Industry Canada.

Cet appareil numerique respecte les limites de bruits radioelectriques applicables aux appareils numeriques de Classe B prescrites dans la norme sur le material brouilleur: "Appareils Numeriques," NMB-003 edictee par l'Industrie.



# 第 2 章 產品操作說明圖


## 2.1 I/O 介紹



No	項目	功能說明		
1	DC 422 光口	連接 RS-422 轉接線,最多可控制 7 台攝像機		
ı	RS-422 端□	Note 請勿同時連接 RS232 與 RS422 線,否則 Hot Key Camera 將無法正常設定。		
2	RS-232 端□	連接 RS-232 轉接線,最多可控制 7 台攝像機		
	170-232 岬口	Note 請勿同時連接 RS232 與 RS422 線,否則 Hot Key Camera 將無法正常設定。		
3	USB 端口	可透過 USB 隨身碟更新鍵盤韌體		
3		Note 使用格式"FAT32", "容量小於 32G"		
4	  P端□	連接 RJ45 網路線		
4		※支援 PoE(IEEE802.3af)		
5	12V 直流電源端口 連接隨附的直流電源適配器和電源線			
6	電源按鈕 打開/關閉鍵盤電源			
7	安全鎖 使用安全鎖鎖定鍵盤,達到防竊目的			

Note RS-232 及 RS-422 的 RJ45 端口不支援 POE,請勿連接 POE 網路交換器

## 2.2 面板功能介紹

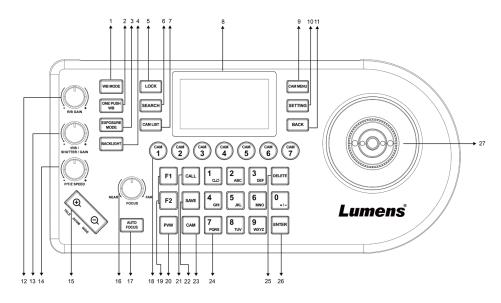


No	項目	功能說明		
1	WB	自動 / 手動白平衡切換		
		設定為自動白平衡時,AUTO 燈號會亮起		
2	ONE PUSH WB	單次觸發白平衡		
3	EXPOSURE	自動,光圈 PRI,快門 PRI		
4	BACKLIGHT	開啟 / 關閉 背光補償		
5	LOCK	鎖定所有圖像調整按鈕和旋鈕控制 按壓 <b>3</b> 秒進入鎖定,再次按壓 <b>3</b> 秒則解除鎖定		
6	SEARCH	用於搜尋或新增 IP 攝像機設定		
7	CAM LIST	檢查目前連線攝像機		
8	LCD 螢幕	顯示鍵盤的控制和設定資訊		
9	CAM MENU	呼叫攝像機的 OSD 選單		
10	SETTING	進入設定選項清單		
11	BACK	返回上一步		
12	R/B GAIN	手動進行白平衡紅色/藍色調整		
13	IRIS / SHUTTER	調整光圈或快門		
14	P/T/Z SPEED	旋轉:速度調整 按壓:切換 P/T or Z		
15	ZOOM SEESAW	控制 ZOOM 放大 /縮小		
16	FOCUS CONTROL	旋鈕調整 NEAR / FAR 參數(限 Manual Focus 使用) 按壓執行 One Push Focus LCD 選單: 可左/右旋 調整參數與移動選單 LCD 選單: 按壓 可選擇項目		
17	AUTO FOCUS	自動 / 手動對焦切換 設定為自動對焦時,AUTO 燈號會亮起。		
18	CAMERA BUTTON CAM1~CAM7	快速選擇 Camera 1~7 並在 1 秒內可控制攝像機 長時間按壓 3 秒 可進入該快捷鍵設定頁面		
19	Assign Button F1~F2	快捷鍵設定,可快速執行攝像機控制		
20	PVW	按壓 顯示攝像機 RTSP 串流影像		
21	CALL	按壓數字鈕 呼叫攝像機 預置位		

No	項目      功能說明	
22	SAVE	按壓數字鈕 儲存攝像機 預置位
23	CAM	壓數字鈕 選擇指定攝像機 (Cam 1 - 255)
24	字母數字鍵盤 0~7	用於攝像機呼叫、預設位呼叫、輸入攝像機名稱(LCD 選單)
25	控制 LCD 選單內 執行 "刪除"	
26	ENTER	控制 LCD 選單內 執行 "確認
27	PTZ 操縱桿	用於控制攝像機 PTZ 操作



## 2.3 LCD 螢幕顯示說明

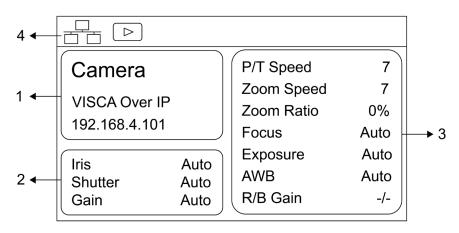

No	項目	功能說明	
1	攝像機 ID 和協議	類示正在控制的攝像機以及正在使用的協議	
2	EXPOSURE MODE	類示當前攝像機曝光模式	
3	連接設備參數資訊	顯示當前攝像機參數資訊	
4	網路連接指示狀態	若出現撥放圖示,則可顯示攝像機 RTSP 串流影像	

# 第 3 章 LCD 功能選單

## 3.1 開啟 LCD 功能選單

按壓鍵盤上的 SETTING 按鈕即可進如 LCD 功能選單



#### 3.2 Hot Key Camera

項目	設定	說明
CAM	1~7	設定攝像機號碼, 最多可設置 7 台

## 3.3 Hot Key Camera 進階設定

## 請留意不同的 protocol 可能出現底下不同的選項

項目	設定	說明
Alias	-	攝像機名稱,可透過字母鍵盤來為攝像機命名
Protocol	VISCA VISCAIP VISCATCP ONVIF NDI	選擇連接控制攝像機所使用的協議 ※僅 VS-KB21N 支援 NDI
Address (Visca)	1~7	設定 VISCA ID 1~7
Baudrate (Visca)	<u><b>9600</b></u> / 19200 / 38400 / 115200	設定控制 Baudrate
IP Address (ViscaIP, TCP)	-	輸入 IP adress
Port (Visca TCP)	-	設定範圍 1~65534
Onvif Account (Onvif)	<b>Off</b> /On	開啟/關閉 Onvif account。 開啟時,支援攝像機畫面預覽功能
Stream URL	rtsp://cam i <mark>p:8556/h264</mark>	可根據添加機型自動帶入
RTSP Authentication	<b>Off</b> /On	從 CAM List 中選擇指定攝像機並自動套用
User Name	admin	自動帶入帳密·依照 User Name 表示
Password	9999	自動帶入帳密・使用*****表示
Reset Camera Address(Visca)	-	Reset 攝像機 address
OIP Link Mode (Visca IP, Onvif)	<b>Off</b> /On	開啟/關閉 OIP Link 功能
OIP Manual Trigger (Visca IP, Onvif)	<b>Off</b> /On	手動觸發 OIP Link
OIP Qty. (Visca IP, Onvif)	1~7	可從 1~7 選擇
OIP Address (Visca IP, Onvif)	-	點選後進入 OIP address 頁面
Source ID	-	點擊後編輯
Select from List	-	從清單中選擇攝相機並套用

## 3.4 **Device Management**

項目	設定	說明
Device List	-	查看當前設備清單

Add a New List	-	新增一台設備
Ignored Device List	-	查看當前忽視設備清單
Add an Ignored		並ら
Device	-	新增一個忽視設備

## 3.5 Network

項目	設定	說明
Туре	STATIC / DHCP	設定鍵盤為固定 IP 或由 DHCP 指派 IP
ID Address	192.168.0.100	若為固定 IP,於此欄位設定 IP 位置
IP Address		(Default IP 為 192.168.0.100)
Subnet Mask	255.255.255.0	若為固定 IP,於此欄位設定子網路遮罩
Gateway	192.168.0.1	若為固定 IP,於此欄位設定網關
DNS 1	192.168.0.1	設定 DNS 1 資訊
DNS 2	8.8.8.8	設定 DNS 2 資訊

## 3.6 KEYS

KEYS		
項目	設定	說明
	None	
	Home	
	Power	
	Mute	
	Picture Freeze	
	Pan/Tilt Reset	
	Picture Flip	F1~F2 按鈕可分別設定快捷鍵
F1 ~ F2	Picture LR_Reverse	可設定功能如左設定清單顯示
117-12	Tracking Mode	選擇 Function 後選取目標功能
	Framing Mode	按壓快捷鍵,攝像機可快速執行所設定功能
	Auto Tracking On	
	Auto Tracking Off	
	Auto Framing On	
	Auto Framing Off	
	OIP Trigger	
	Custom Commands	



3.7 Display

項目	設定	說明
	Red	
	Green	
Theme Color	<u>Blue</u>	調整 LCD 主題顏色
	Orange	
	Purple	
	Low	
Brightness	Medium	調整鍵盤亮度
	<u>High</u>	
	Low	
Key Brightness	<u>Medium</u>	調整按鍵亮度
	High	

**3.8** Beep

項目	設定	說明				
Enable	<u>Off</u> / On	開啟或關閉按鍵聲音回饋				
Style	<u>1</u> /2/3	選擇按鍵聲音型式				

3.9 Joystick

ooystick					
項目	設定	說明			
Zoom Enable	<u>On</u> / Off	設定是否啟用 Joystick 操控 Zoom			
Pan Reverse	On / <u>Off</u>	設定是否啟用水平相反			
Tilt Reverse	On / <u><b>Off</b></u>	設定是否啟用垂直相反			
Correction	-	校正 Joystick 方向			

**3.10 Tally** 

項目	設定	說明
Enable	<u><b>ON</b></u> / OFF	設定開啟 Tally light

3.11 Language

- =	
項目	說明
English / 簡體中文 / 繁體中文	設定語言

3.12 Password Setting

<u>= 1 40011014 00ttii</u>	1 dooword oothing					
項目	設定	說明				
Enable	ON / OFF	開啟後,進入 SETTING 時需輸入密碼				
Change Password -		設定新密碼				

3.13 Sleep Mode

項目	設定	說明
Enable	ON / <b>OFF</b>	設定開啟睡眠模式

Goes to Sleep after	15 Mins/ 30 Mins/ 60 Mins	設定進入睡眠模式時間
Lightness shangs	LCD Screen Light	設定睡眠模式預覽畫面與鍵盤亮度
Lightness change	Keypad Backlight	放

## 3.14 About Device

項目	說明
IP Address	
MAC Address	
Serial Number	顯示本機資訊
Firmware Version	
USB Flash Drive	

#### 3.15 Reset Device

項目	設定	說明
Reset Setting	ON / <b>OFF</b>	不清除鍵盤網路與 CAM LIST 其餘皆恢復預設值
Reset Setting and Data	ON / <b>OFF</b>	清除鍵盤所有設定 包含 IP 設定




## 第 4 章 攝像機連接及設定

VS-KB21/ VS-KB21N 支援 RS-232、RS-422 和 IP 協議控制,支援控制協議: VISCA/ VISCA over IP

#### 4.1 端口腳位定義


RS-232		IP			RS-422			
1 8		1 8		1 8				
Pin No.	Functi	on Color	Pin No.	Func	tion Color	Pin No.	Funct	ion Color
1	-	Orange/White	1	TX+	Orange/White	1	TX-	Orange/White
2	-	Orange	2	TX-	Orange	2	TX+	Orange
3	GND	Green/White	3	RX+	Green/White	3	GND	Green/White
4	-	Blue	4	n/c	Blue	4	-	Blue
5	-	Blue/White	5	n/c	Blue/White	5	-	Blue/White
6	GND	Green	6	RX-	Green	6	-	Green
7	TXD	Brown/White	7	n/c	Brown/White	7	RX-	Brown/White
8	RXD	Brown	8	n/c	Brown	8	RX+	Brown

#### 4.2 RS-232 連接

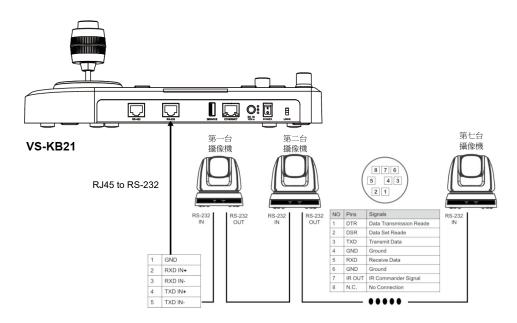


- 1. 參考 RJ-45 to RS-232 及攝像機 Mini Din RS-232 接腳定義,製作電線連接
  - Note 可搭配 Lumens 選購配件 VC-AC07,透過網路線進行連接
- 2. 攝像機設定
- 協議設定為 VISCA
- 控制埠設定為 RS-232
- 3. 鍵盤設定
- 按壓 SETTING,選擇 Hot Key Camera
- 選擇 CAM1~7
- 設定攝像機資訊
- Protocol 選擇 VISCA
- 接壓 Back 離開

#### 4.3 RS-422 連接

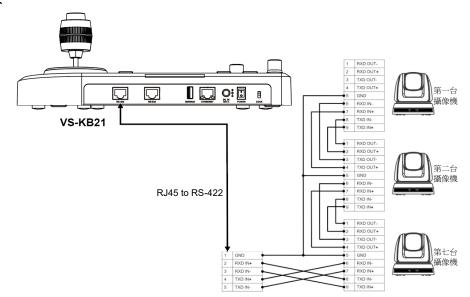

- 1. 參考 RJ-45 to RS-422 及攝像機 RS-422 接腳定義,製作電線連接
- 2. 攝像機設定
- 協議設定為 VISCA
- 控制埠設定為 RS-422
- 3. 鍵盤設定
- 按壓 SETTING,選擇 Hot Key Camera
- 選擇 CAM1~7
- 設定攝像機資訊
- Protocol 選擇 VISCA
- 接壓 Back 離開


#### 4.4 IP 連接

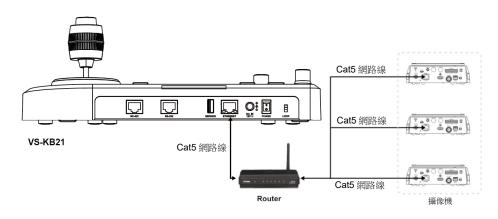

- 1. 使用網路線將鍵盤及 IP 攝像機連接到至 Router
- 2. 設定鍵盤 IP 位址
- 按壓 SETTING,選擇 Network
- Type: 選擇 STATIC 或 DHCP
- IP Address: 若選擇 STATIC,使用 Focus Near/Far 選擇位置,透過數字鍵盤輸入 IP 地址,最後按壓 ENTER 儲存後離開
- 3. 新增攝像機
  - 1. 自動搜尋




### Note NDI 協議適用 VS-KB21N



- 按壓 SEARCH> 選擇搜尋模式
- 選擇設定的攝像機,設定攝像機資訊
- 按壓最下方儲存後,可在攝像機清單查詢

#### 2. 手動增加



- 接壓 SETTING> Device Management
- 添加新設備,設定攝像機資訊
- 選擇 Protocol,設定攝像機 IP 地址
- 按壓最下方[SAVE] 儲存

## 第 5 章 網頁功能

### 5.1 連接網路

常用之網路連接方式有兩種,如下所示

1. 通過交換機或路由器連接



2. 通過網路線直接連接,需修改鍵盤/電腦 IP 位址且設定相同網段



### 5.2 登入網頁

1. 開啟瀏覽器,在網址列輸入鍵盤的 IP 位址


例:http://192.168.100.100

2. 輸入管理者帳號及密碼

Note 初次登入請參考 5.3.8 系統- 用戶管理 修改預設密碼

## 5.3 網頁選單功能說明


#### 5.3.1 登入書面

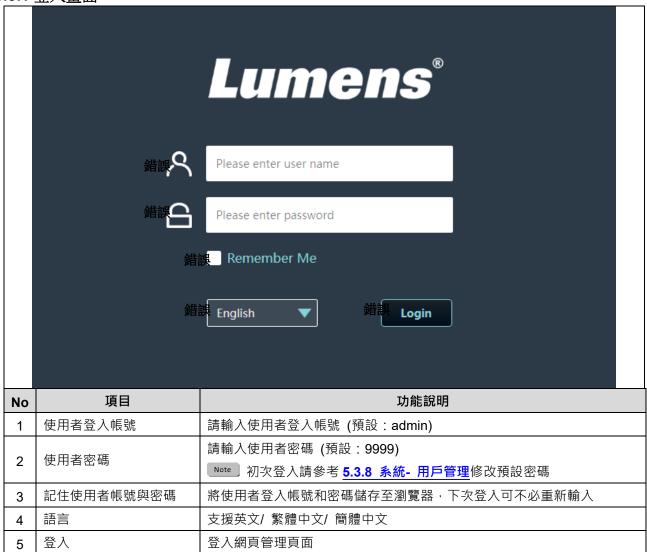


## 5.3.2 快捷鍵 (Hot Key)





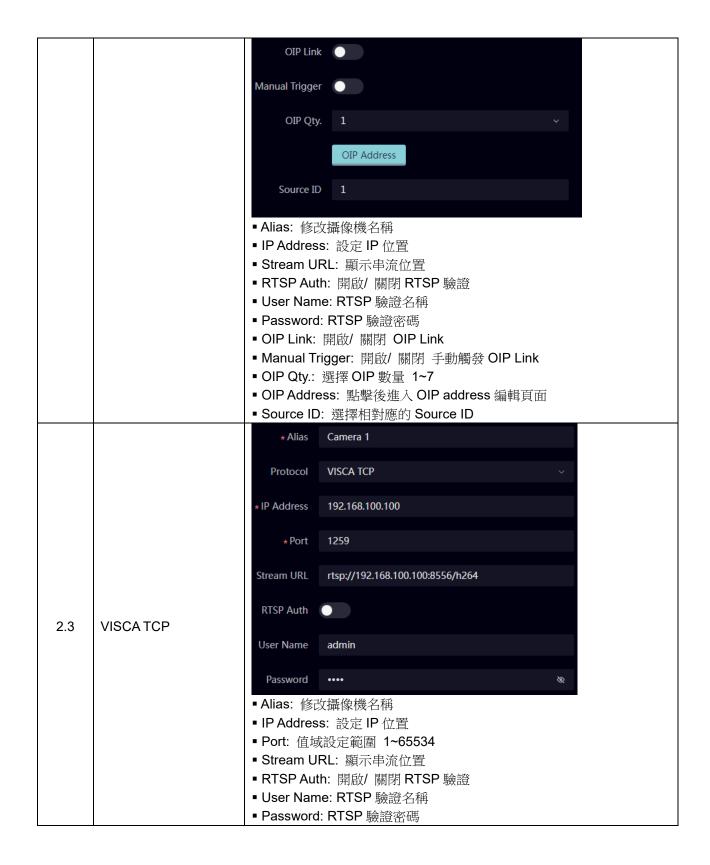




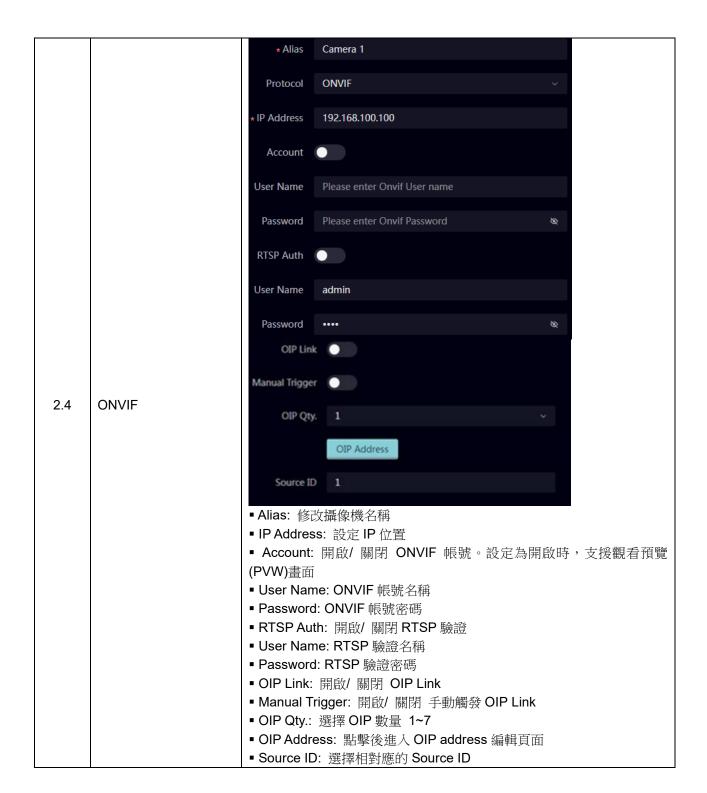



#### 5.3.3 設備列表 (Device Management)

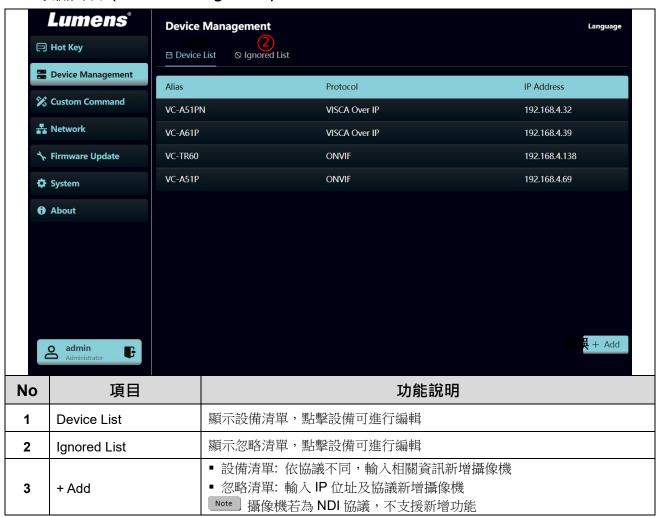

#### 5.3.4 自定義指令 (Custom Command)





#### 5.3.5 網路 (Network)



#### 5.3.6 韌體更新 (Firmware Update)



## 5.3.7 系統- 配置文件 (System-Configuration File)



#### 5.3.8 系統- 用戶管理 (System-User Management)






#### **5.3.9 About**



## 第 6 章 常用功能說明


### 6.1 呼叫攝像機

- 6.1.1 使用數字鍵盤呼叫攝像機
  - 1. 在鍵盤上輸入所需呼叫的攝像機編號
  - 2. 按"CAM"按鈕

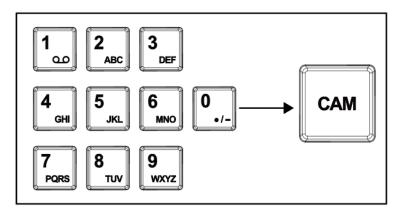


## 6.2 設定/ 呼叫/ 取消預置位

- 6.2.1 設定預置位
  - 1. 將攝像機移動到所需位置
  - 2. 輸入所需的預置位編號, 然後按 SAVE 按鈕進行保存

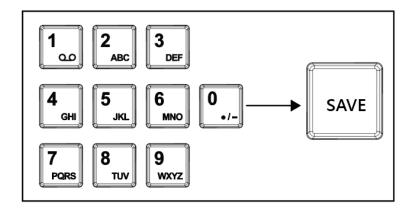

#### 6.2.2 呼叫預設位

- 1. 在鍵盤上輸入所需的預設位編號
- 2. 按"CALL"按鈕

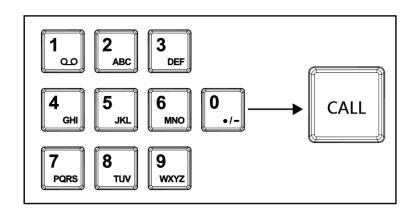

## 6.3 透過鍵盤設定攝像機的 OSD 選單

1. 按壓鍵盤"CAM MENU"按鈕,使攝像機 OSD 選單呈現於 HDMI 或 SDI 畫面上。


2. 透過 PTZ 操作桿來設定攝像機 OSD 選單

■ CAM MENU 鍵: 呼叫選單/取消選單/選單返回上頁

■ 搖桿上下移動:切換選單項目

■ 搖桿中心按鈕: 按壓後進入選單項目

■ 搖桿左右移動:切換項目參數值

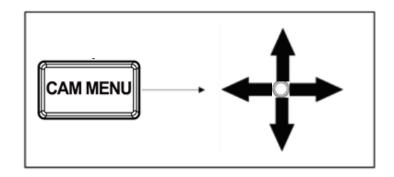



# 第 7 章 常見問題排除

本章說明使用 VS-KB21/ VS-KB21N 時常見的問題,提供建議解決方案。

編號	問題	解決方法
1	VS-KB21/ VS-KB21N 插入電源	1. 請確認背面電源按鈕是否正確壓下
	後未顯示開機	2. 若使用 POE,請確認乙太網路線是否正確連接至 POE 交換機供電端口
2		1. 請確認端□腳位接線無誤(RS-232/422)
	VS-KB21/ VS-KB21N 無法控制	2. 請確認攝像機控制協議(RS-232/RS-422)及波特率設定與 VS-KB21 一致
	攝像機	3. 請確認是否誤壓鍵盤 MENU 鍵,導致攝像機 OSD 選單被開啟,而無法控制
		攝像機
3	無法使用鍵盤按鈕來變更圖像設	請確認 LOCK 按鈕是否設定在"鎖定"狀態
	定或聚焦	

※無法解決問題時,請掃描下列 QR Code,將有專人提供協助



SERVICE