


# DC192 Snelle startgids

## Belangrijk


- \* Activeer uw garantie op [www.MyLumens.com/reg](http://www.MyLumens.com/reg)
- \* Bezoek onze website [www.MyLumens.com/goto.htm](http://www.MyLumens.com/goto.htm). om de laatste versie van software, meertalige gebruikershandleiding en snelle startgids te downloaden.


## Gebruiker conditie

- \* Voor de installatie instructies, raadpleeg [2. Installatie & Aansluiting](#) aan de achterzijde.

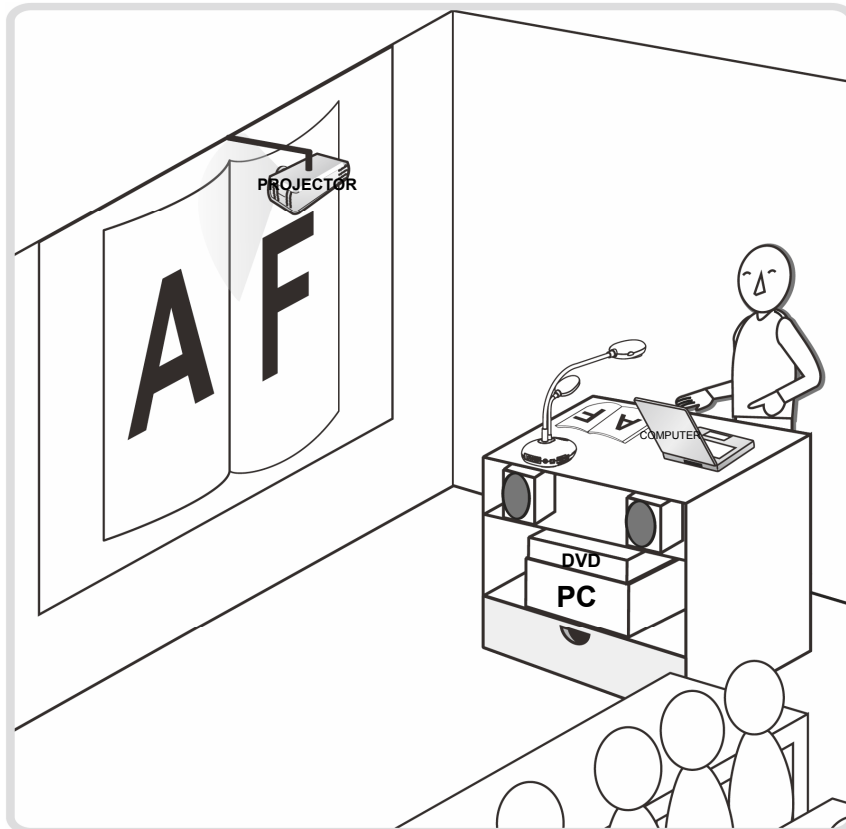

## 1. Aan de slag

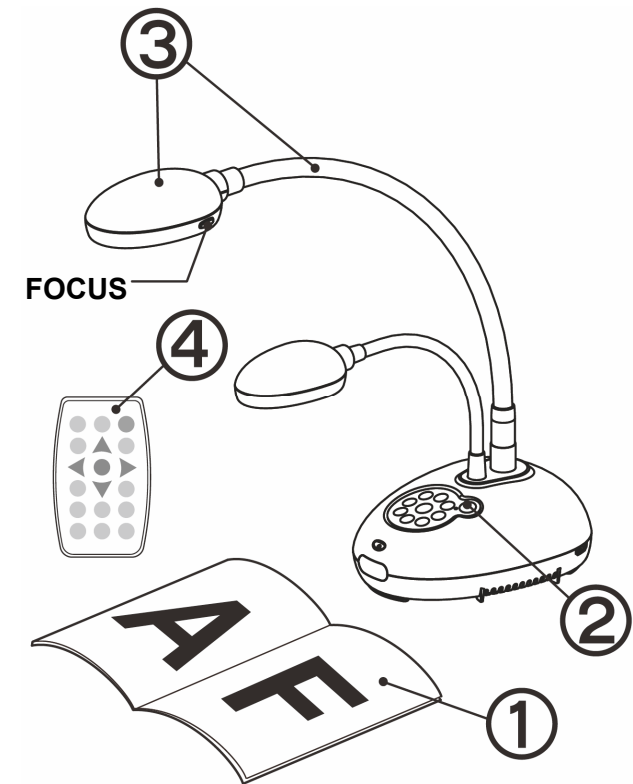


- ① Plaats een weer te geven objekt onder de camera.
- ② Schakel aan. 
- ③ Stel de zwanehals en lens af in de juiste stand.
- ④ Druk op de [AUTO TUNE]  knop om de afbeelding te optimaliseren. U bent nu klaar om les te geven/presenteren.


\* Elke keer als het camerahoofd is bewogen, druk op de [FOCUS] knop om de lens weer opnieuw te richten.

## 2. Installatie & Aansluiting

### ▼ Sluit aan op een projector of monitor

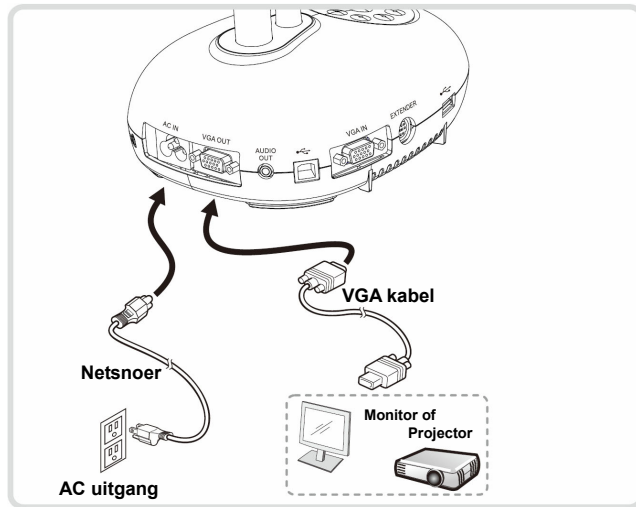


### ▼ Aansluiten op een computer en Lumens software gebruiken

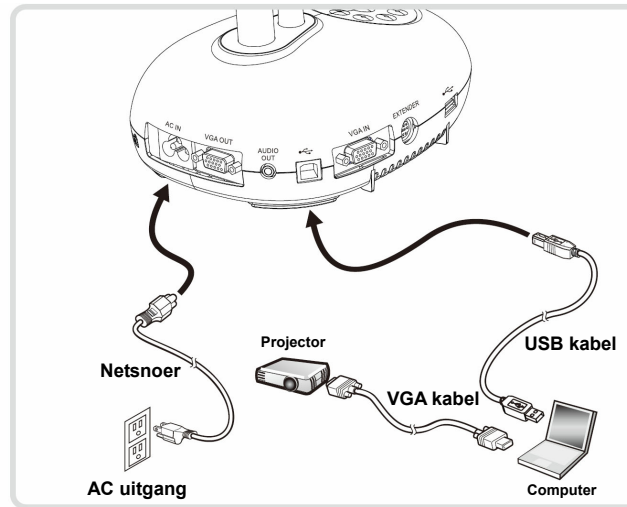


\* Driver en software kan van de Lumens website worden gedownload.

### ▼ Sluit een computer, projector of monitor tegelijkertijd aan

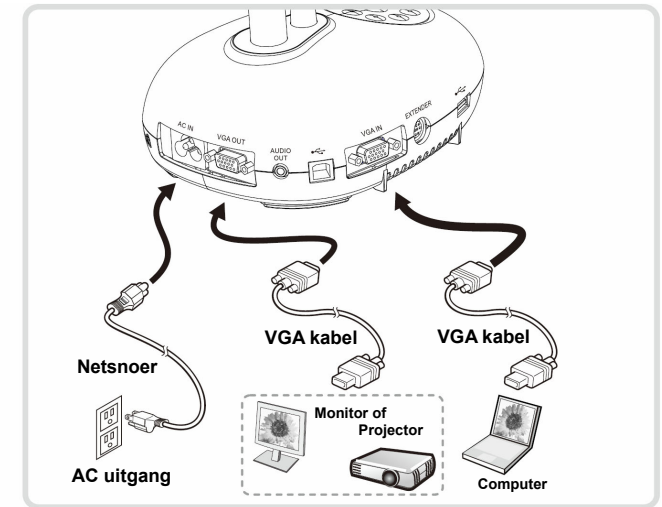


\* Druk op de [SOURCE] knop om de beeldbron te wisselen.

### ▼ Sluit aan op een interactief witbord (IWB)

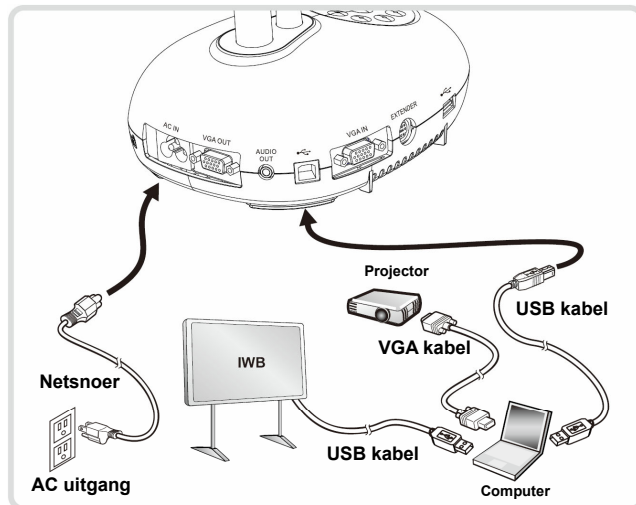

### ▼ Sluit aan op een HDTV

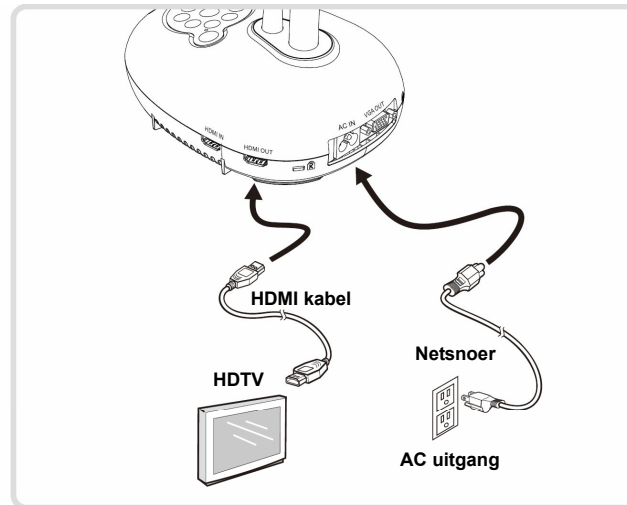

### ▼ Een computer en FLASH disk aansluiten

