


⚠ 重要

*請啟用你的保固：www.MyLumens.com/reg。


*最新版本的軟體、各國語系的使用手冊及快速使用手冊，可至 Lumens 網站下載：www.MyLumens.com/goto.htm。


使用情境

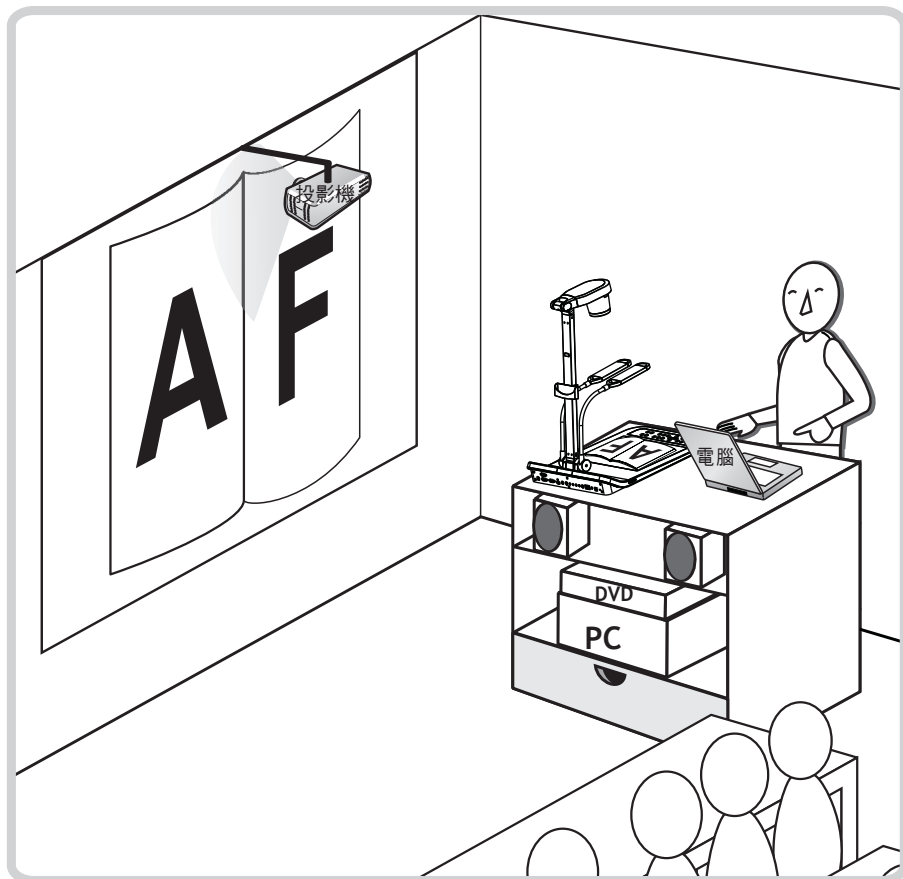

* 機器相關之連接方式，請參考背面之[2.安裝與連接](#)。

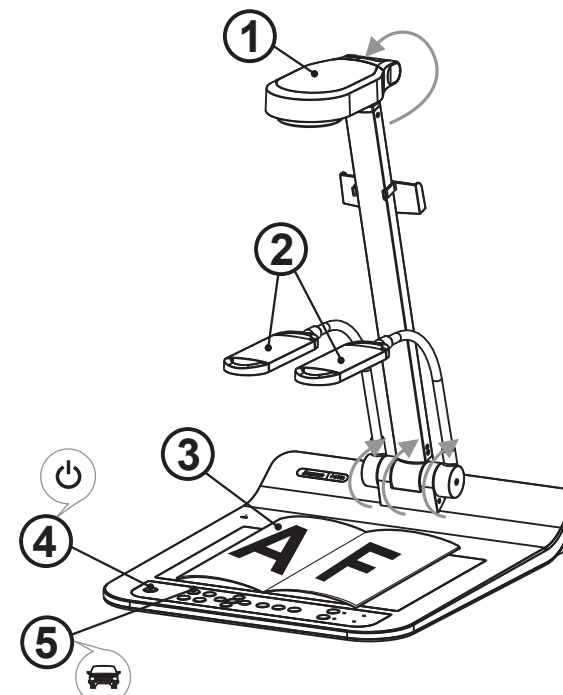

1. 開始使用




* 確認當地電壓頻率；如預設之60Hz適用美國、台灣、日本等；50Hz適用歐洲或其它地區，請調撥DIP SWITCH如右圖 ，實際使用頻率請參考 [PS751 使用手冊附件一](#)。

- ① 拉起鏡頭及鏡臂，鏡頭對準展台中心。
- ② 拉起燈架至適當位置。
- ③ 放置投影物件至鏡頭下。
- ④ 開啟電源。 
- ⑤ 按 [AUTO TUNE]  按鍵可調整影像至最佳化。現在你可以開始教學或簡報。


* 鏡頭轉至定位點時，仍可依您的需求做微幅調整以對準文件。

2. 安裝與連接


▼ 連接投影機或螢幕

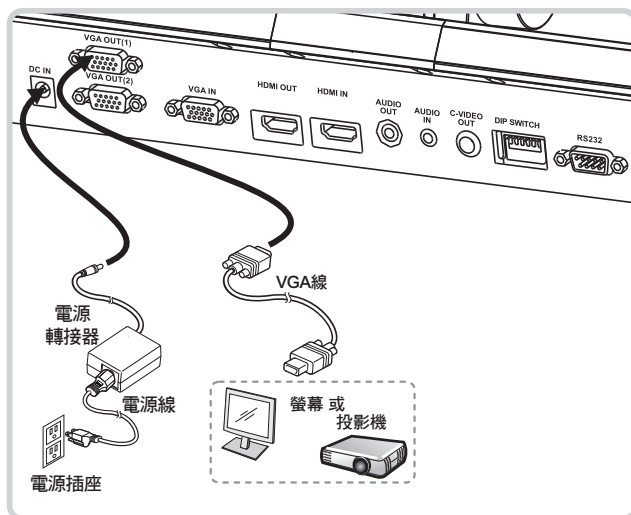

▼ 連接電腦及使用Lumens軟體或互動式電子白板(IWB)

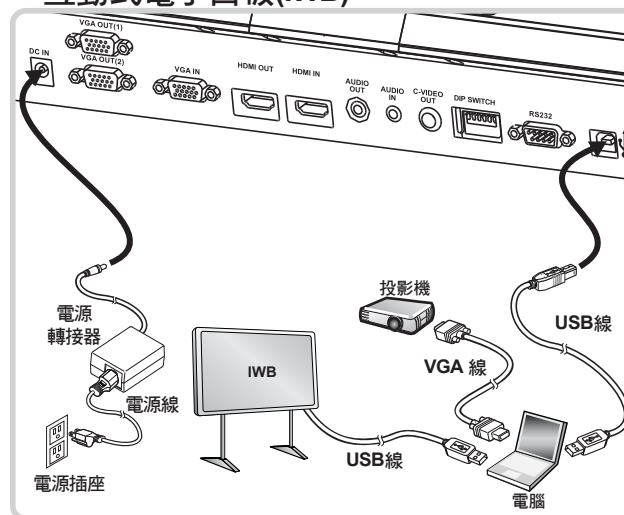


▼ 同時連接投影機、電腦及螢幕

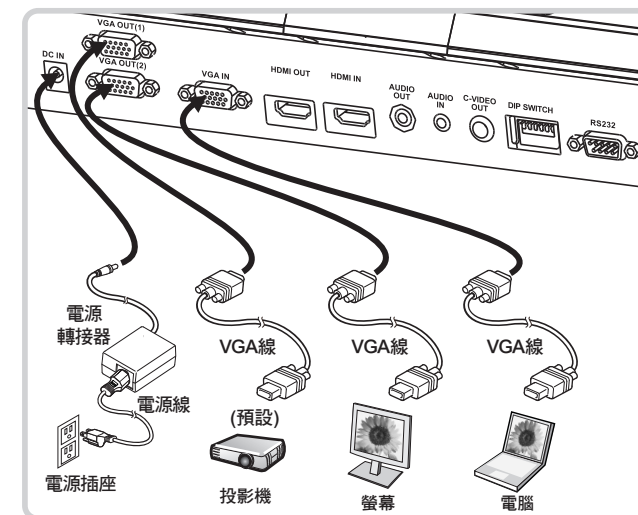


* 驅動程式及軟體可以至Lumens網站下載。


▼ 連接電視

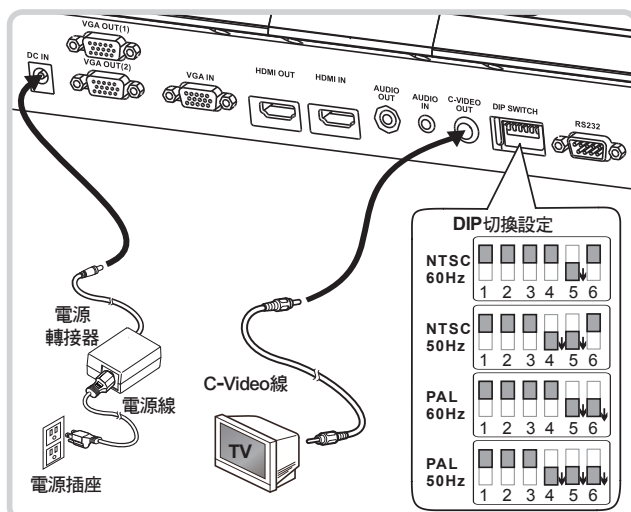

▼ 連接高畫質電視(HDTV)

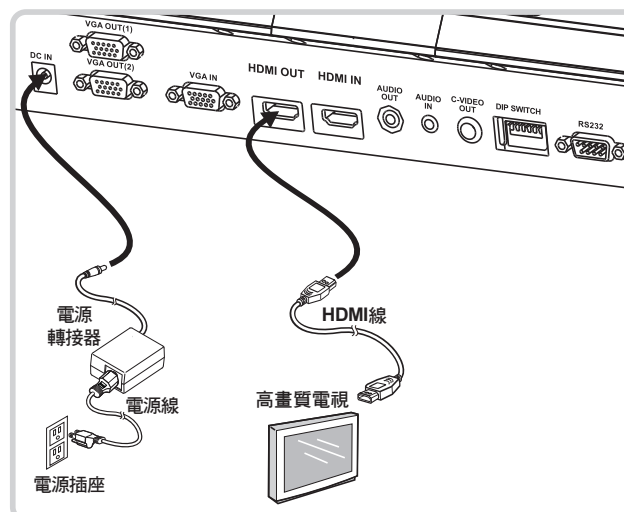

▼ 連接電腦或DVD(HDMI)

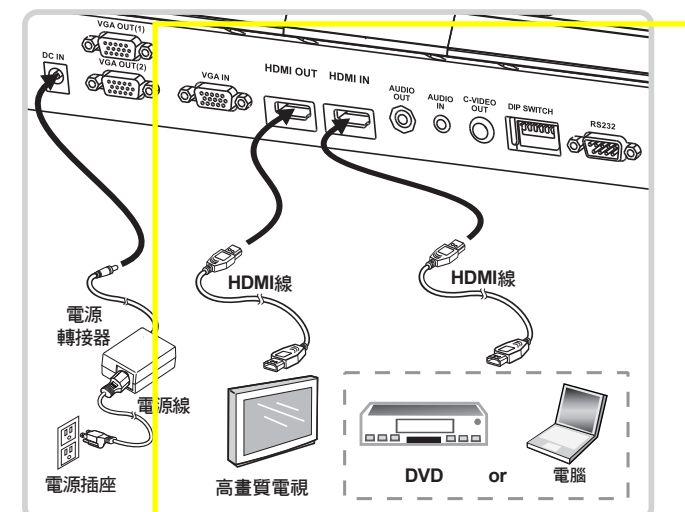

* NTSC：美國、加拿大、墨西哥、巴拿馬、智利、日本、台灣、韓國、菲律賓使用。

* PAL：其它國家或地區使用。

* 請調整適合當地電壓頻率，如50Hz適用中國、歐洲，60Hz適用日本、台灣、美國、其它等地。

* DIP 切換設定，需重新開機才可生效；一旦啟用C-Video，即不支援VGA OUT。