


# Průvodce rychlým startem PS751

## ⚠ Důležité


- \* Svoji záruku aktivujte na [www.MyLumens.com/reg](http://www.MyLumens.com/reg)
- \* Pro stažení nejnovější verze vícejazyčného návodu k použití a průvodce rychlým startem navštivte naši webovou stránku [www.MyLumens.com/goto.htm](http://www.MyLumens.com/goto.htm).


## Stav uživatele

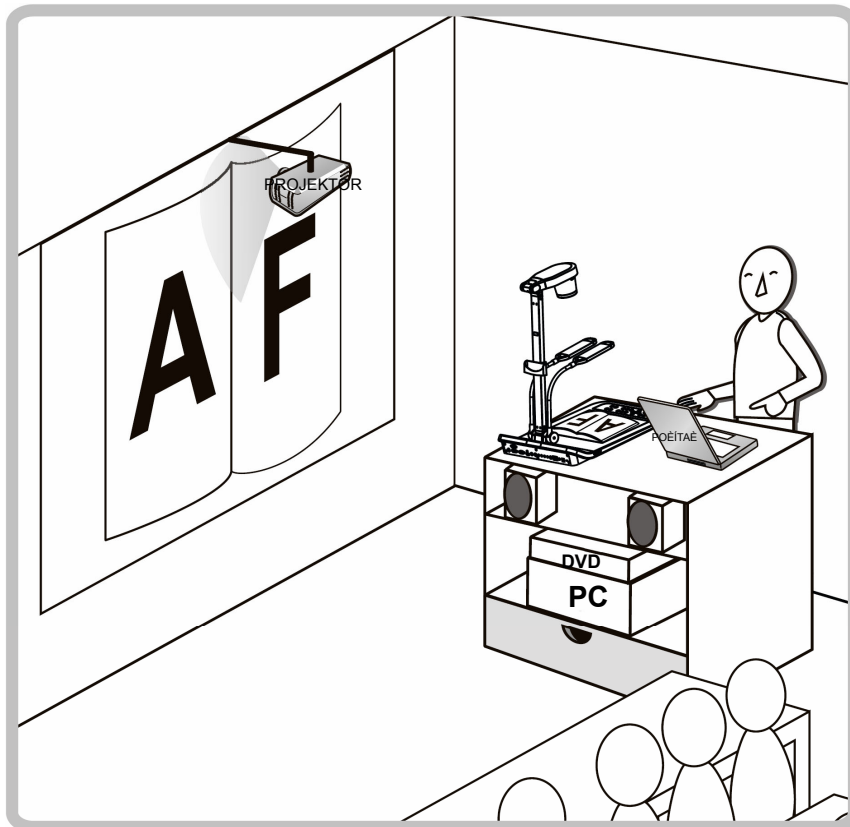

- \* Pro pokyny k instalaci postupujte podle [2. Instalace a zapojení](#) na zadní straně.

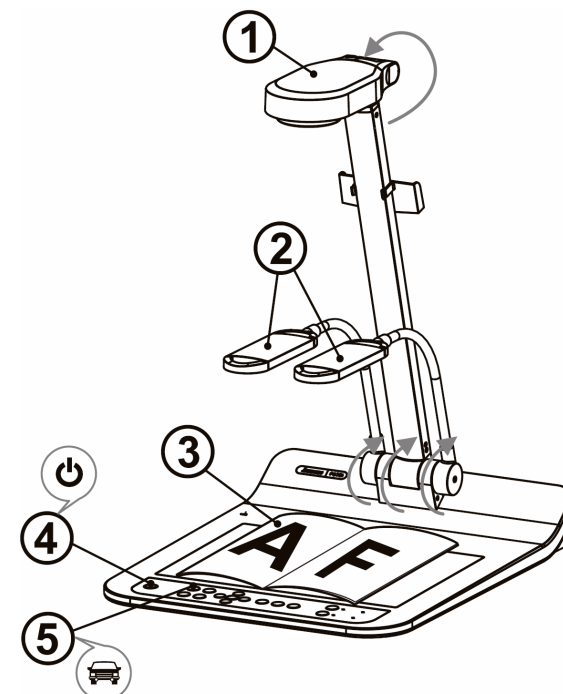

## 1. Začínáme




\* Potvrďte místní napětí a kmitočet, např. výchozích 60 Hz platných v USA, na Tchaj-wanu, v Japonsku, atd. a 50 Hz v Evropě a dalších oblastech. Nastavte DIP SWITCH jako na obrázku po pravé straně ; použitý kmitočet naleznete v [Příloze 1 Návodu k použití PS751](#).

- ① Vysuňte kameru a rameno kamery. Kamera musí mířit do středu referenta.
- ② Vysuňte kameru a nastavte ji do správné pozice.
- ③ Umístíte objekt, který má být zobrazen, pod kameru.
- ④ Zapněte napájení. 
- ⑤ Pro optimalizaci obrazu stiskněte tlačítko [AUTO TUNE] . Jste připraveni k výuce/prezentaci.


\* V souladu s Vaší žádostí můžete nastavit kameru tak, aby mířila do středu dokumentů, a bylo tak dosaženo ukojení objektivu.

## 2. Instalace a zapojení

### ▼ Zapojení k projektoru nebo monitoru

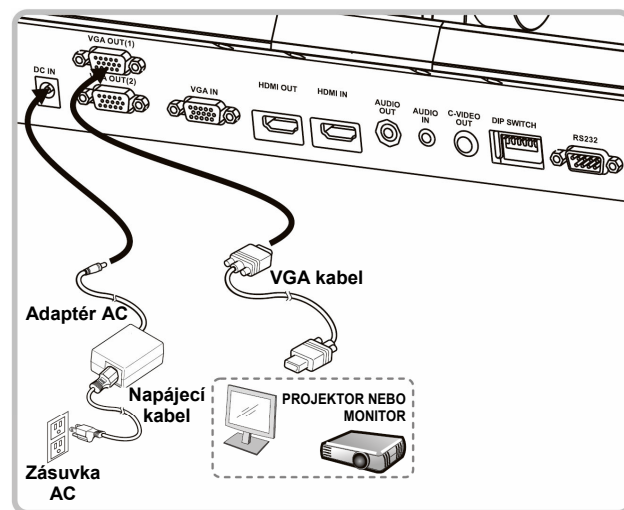


### ▼ Zapojení k počítači a použití softwaru Lumens nebo se připojíte k interaktivní tabuli (IWB).

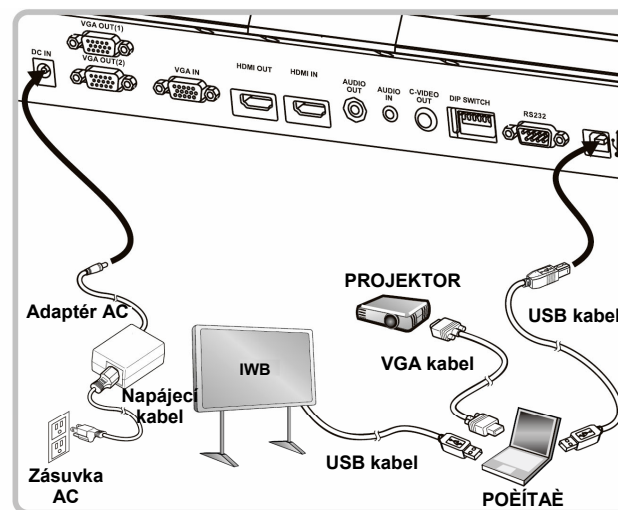


\* Ovladač a software lze stáhnout z webové stránky Lumens.


### ▼ Souběžně zapojte projektor, počítač a monitor

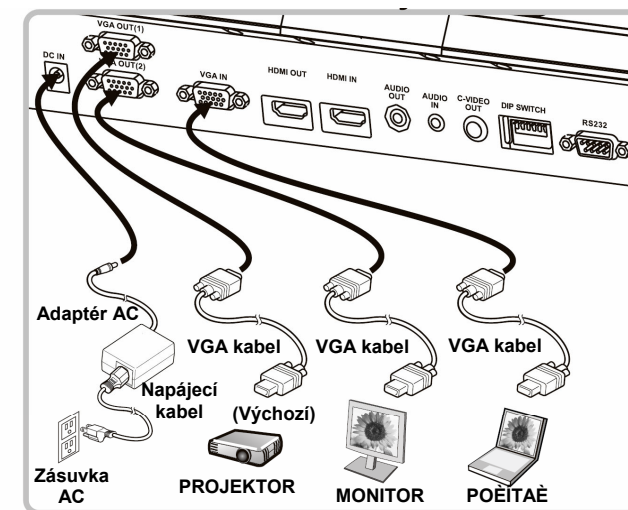


### ▼ Připojte k TV

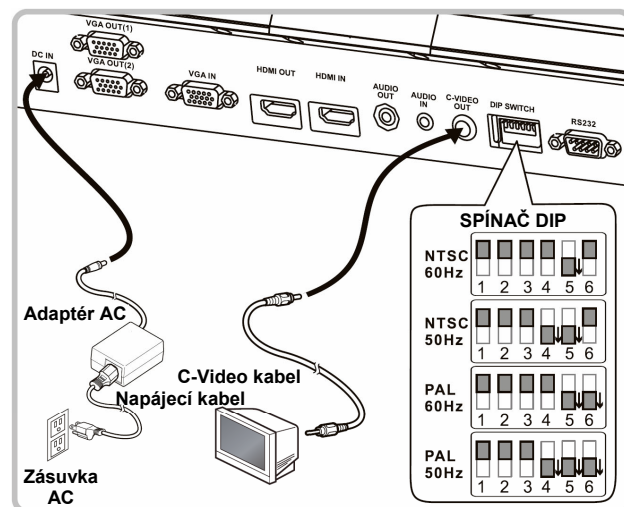

### ▼ Zapojení k HDTV

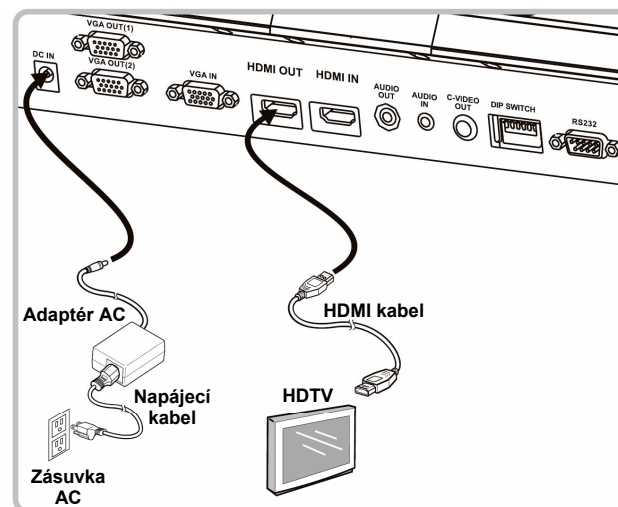

### ▼ Připojit k počítači nebo DVD

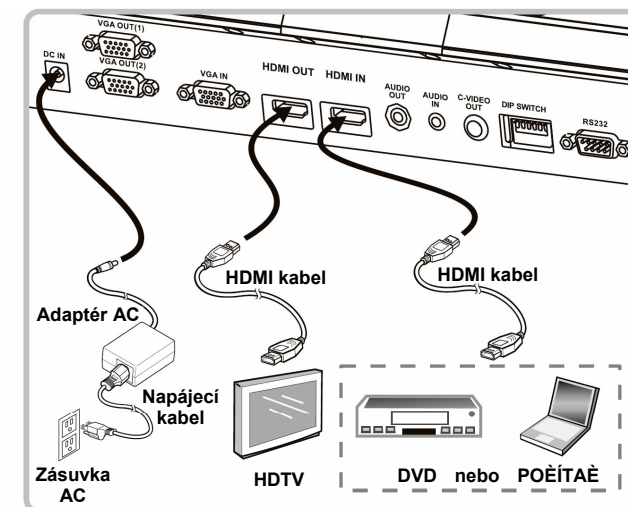

\* NTSC: USA, KANADA, MEXIKO, PANAMA, ČILE, JAPONSKO, TCHAJ-WAN, KOREA A FILIPÍNY.

\* PAL: Země/oblast, která není výše uvedena.

\* Potvrďte lokální napětí a kmitočet, např. výchozích 60 Hz v USA, na Tchaj-wanu, v Japonsku, atd. a 50 Hz v Evropě a ostatních oblastech. Podrobnosti viz [Příloze 1 Návodů k použití PS751](#).

\* Po provedení restartu začne platit nová konfigurace spínače DIP. Jakmile je C-Vido zapnuté, VGA není podporované.