

LumensTM

www.MyLumens.com

**Tap[Ⓜ]
Share**

Quick Start Guide

重要

- * 請啟用您的保固：www.MyLumens.com/reg
- * 最新版本的軟體、各國語系的使用手冊及快速使用手冊，可至 Lumens™ 網站下載：
<http://www.MyLumens.com/support.php>
- * 為確保可以成功安裝，請務必遵循以下步驟完成安裝。




Product




Manual


安裝

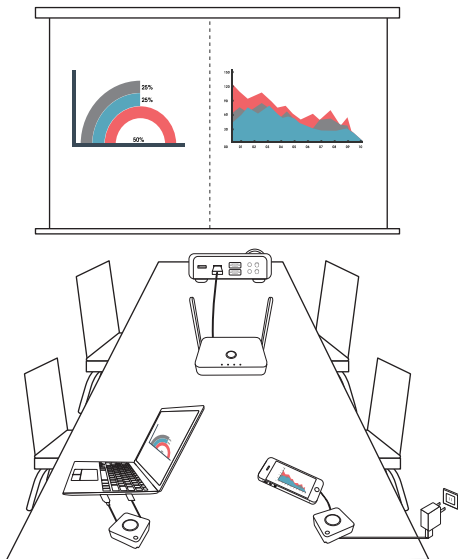


無線簡報接收器

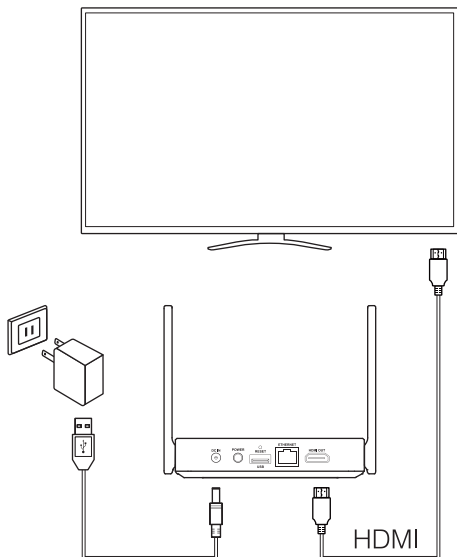

無線簡報傳輸器

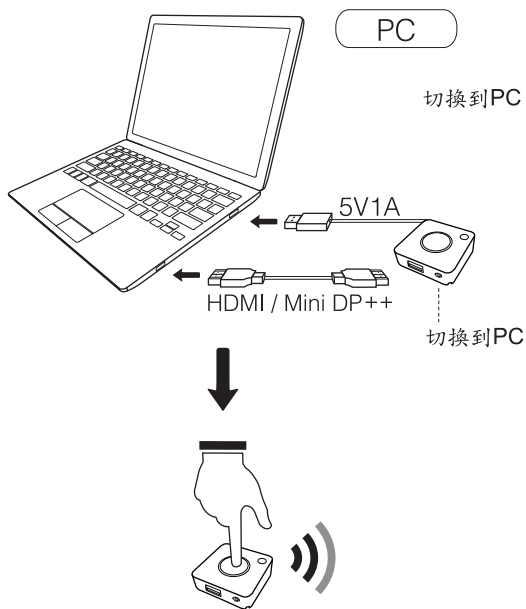

iOS

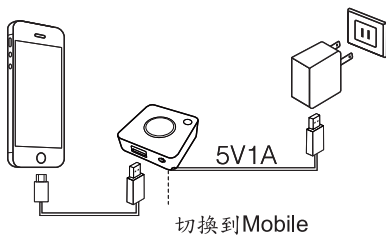

信任這部電腦？	
✓ 信任	不信任



當連接兩台以上無線簡報傳輸器 傳送畫面時

Guest

無線簡報傳輸器




Host

無線簡報傳輸器



配對

- 新增無線簡報傳輸器或使用網路線連接時，請先進行配對

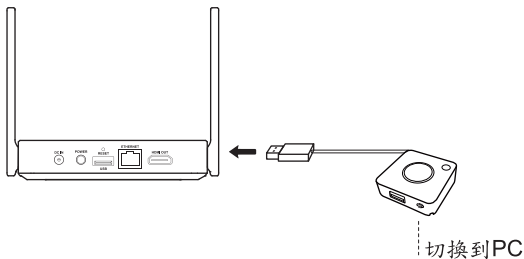


當螢幕出現“**Pairing OK**”，即完成配對

Android

⚠ 安卓使用者連接前請先啟用USB偵錯

1. 請到設定→系統→關於手機

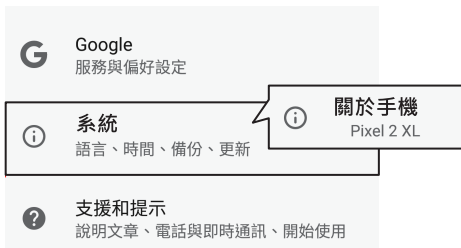

2. 在版本號碼輕點七下可啟用開發人員選項




3. 進入開發人員選項，啟用USB偵錯



4. 將手機透過USB連接到無線簡報傳輸器並同意USB 偵錯

* 注意：接上手機後請選擇MTP或檔案傳輸模式

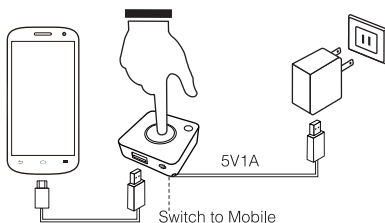

無線簡報傳輸器燈號狀態說明



主控端啟動，無投影信號輸入



主控端待機中，無投影



主控端投影中



主控端收到投影要求



配對完成



1. 連接中
2. 配對中／傳送端下載更新韌體
3. 連接失敗



訪客端啟動，無投影信號輸入



訪客端待機中，無投影



訪客端投影中



訪客端發出投影要求並等待許可



韌體更新完成



韌體更新失敗