


VC-A51P_VC-A51PN 快速安裝手冊

www.MyLumens.com

Lumens®

1. 攝像機 I/O 介紹

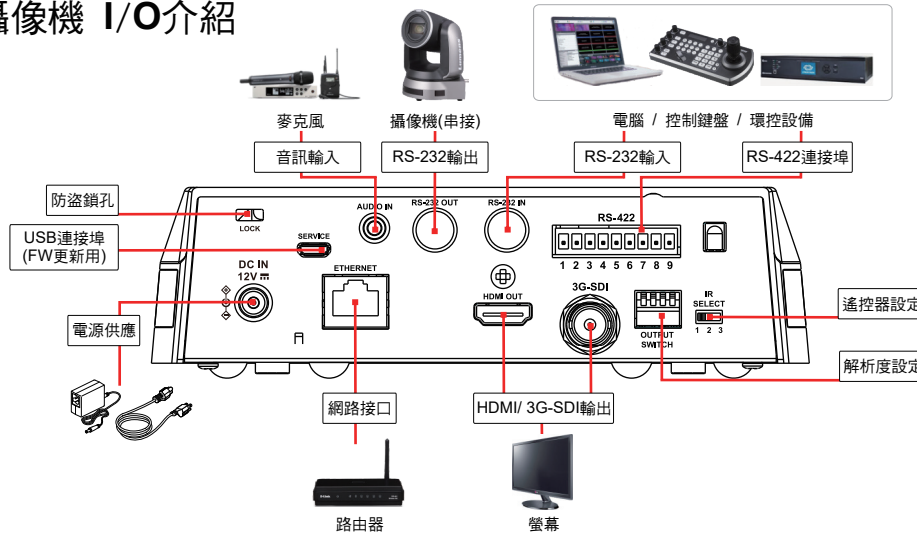


2. DIP SWITCH 設定說明

2.1 OUTPUT SWITCH

輸出解析度模式 (Output Mode)	設定(Setting)
1920x1080/60p	
1920x1080/50p	
1920x1080/30p	
1920x1080/25p	
1920x1080/60i	
1920x1080/50i	
1280x720/60p	
1280x720/50p	
1080/59.94p	
1080/59.94i	
1080/29.97p	
720/59.94p	

2.2 IR SELECT

攝像機IR SELECT設定完成後，可透過遙控器上Camera Select切換



ID	Setting
1	
2	
3	

2.3 Camera Address Selector



設定(Setting)	功能說明
0~7	ID 0~7
8~9	保留(Reserved)

2.4 System Switch




設定(Setting)	功能說明
DIP 1	RS-232C / RS-422 selector OFF: RS-232C / ON: RS-422
DIP 2	Infrared signal output switch OFF: Off / ON: On
DIP 3	Communication baud rate selector OFF: 9600 / ON: 38400
DIP 4	保留(Reserved)

3. 將攝像機安裝至天花板


1. 安裝前請先調撥解析度DIP Switch。

(請參考 2. DIP SWITCH 設定說明)

2. 將安裝鉋金A以 4顆M3銀色螺絲固定於機器底座。

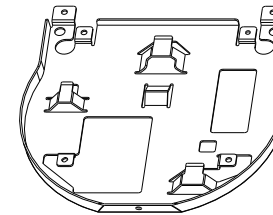

安裝鉋金A

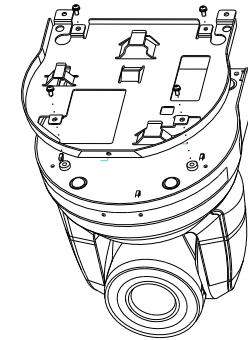

3. 將安裝鉋金B鎖固於天花板吊架

※注意：


(1) 請使用符合UL安全認可之吊架。

(2) 請預留攝像機連接線材的孔位。

4. 將安裝鉋金A與安裝鉋金B結合

▼ 將安裝鉋金A上推至天花板，向右卡入安裝鉋金B。

▼ 再鎖上2顆M3銀色螺絲、1顆M3黑色螺絲固定。

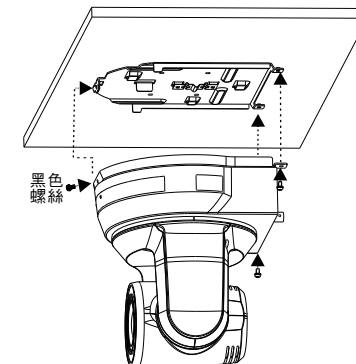


4. 供電說明

- 使用配件所附的DC12V電源線供電
 - 使用支援PoE的路由器或集線器透過網路線供電
- ※VC-A51P/VC-A51PN支援PoE+(IEEE802.3at)



5. 攝像機連接說明

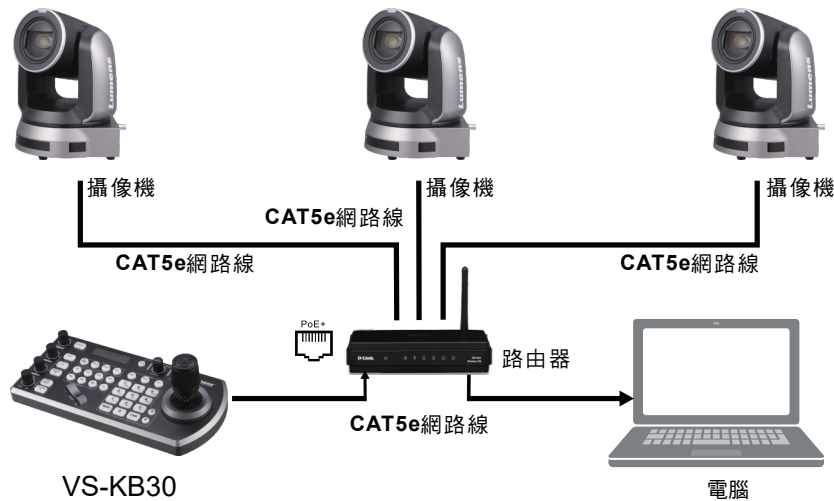

6. 網頁設定

開啟瀏覽器，輸入攝像機IP位址，輸入帳號密碼後，即可進入網頁設定並控制攝像機。

Address **http://192.168.100.150**

- ※IP位址可用遙控器按壓[MENU] => [Ethernet] => [IP Address]確認
- ※若未連接DHCP路由器，預設IP位址為 192.168.100.150



帳號：admin
密碼：9999

※關於VC-A51PN的NDI|HX操作，請至New Tek網站下載最新的NDI軟體