


1. 安裝與連接


▼ 軟體視訊會議-連接PC

攝像機 System Switch 需設定在USB Mode

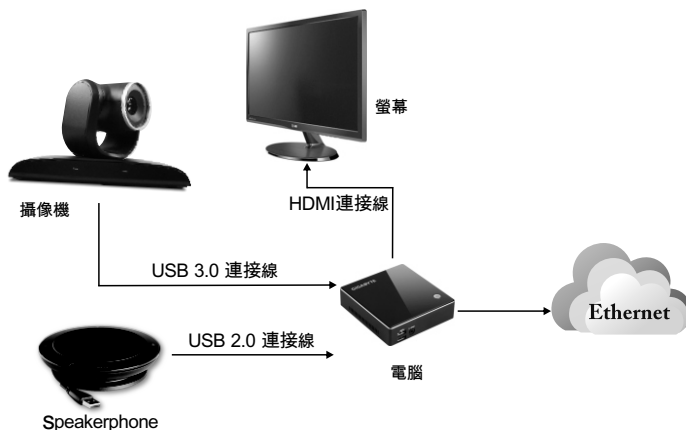

▼ 軟體視訊會議-連接會議主機

攝像機 System Switch 需設定在HDMI Mode

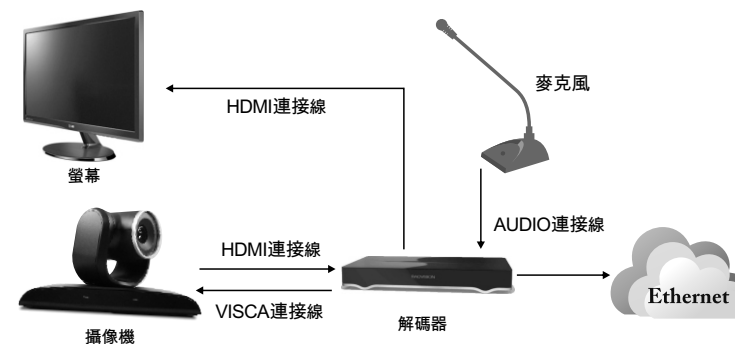

▼ 軟體視訊會議-連接雙螢幕

攝像機 System Switch 需設定在USB Mode



2. DIP SWITCH 設定說明

2.1 System Switch



設定(Setting)	功能說明
DIP 1	HDMI / USB Mode OFF : USB Mode(USB及HDMI可同時輸出畫面) ON : HDMI Mode(只輸出HDMI畫面)
DIP 2	輸出解析度 OFF : 1080P / ON : 720P
DIP 3	電源頻率 OFF : 60Hz / ON : 50Hz
DIP 4	Bulk / ISO Mode OFF : Bulk Mode / ON : ISO Mode

2.2 IR SELECT



ID	設定(Setting)
1	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>