

VC 系列快速安裝手冊

1. 我想要將攝像機安裝於天花板


1.1 準備安裝所需零件與設備

- ▶ 攝像機箱內配件(安裝鈹金A、B、M3螺絲銀色*8顆、黑色*2顆)
- ▶ 鎖固於天花板吊架螺絲*4顆
- ▶ 鑽孔機、螺絲起子、梯子

1.2 安裝步驟

1.請先調撥解析度DIP Switch。(請參考 [2. DIP SWITCH 設定說明](#))

2.將安裝鈹金A以 4顆M3銀色螺絲固定於機器底座。

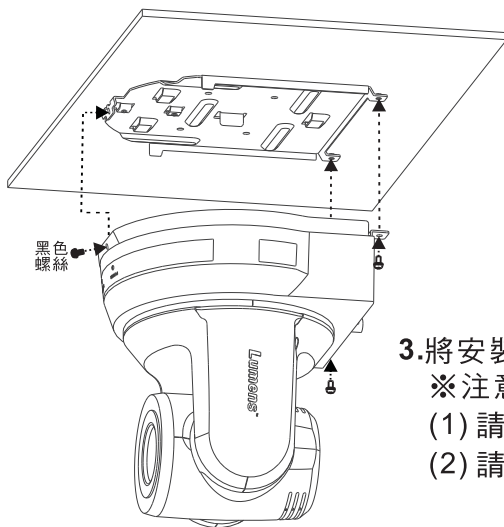


3.將安裝鈹金B鎖固於天花板吊架

※注意：

- (1) 請使用符合UL安全認可之吊架。
- (2) 請預留攝像機連接線材的孔位。

4.將安裝鈹金A與安裝鈹金B結合

- ▶ 將安裝鈹金A上推至天花板向右卡入安裝鈹金B。
- ▶ 再鎖上2顆M3銀色螺絲、1顆M3黑色螺絲固定。

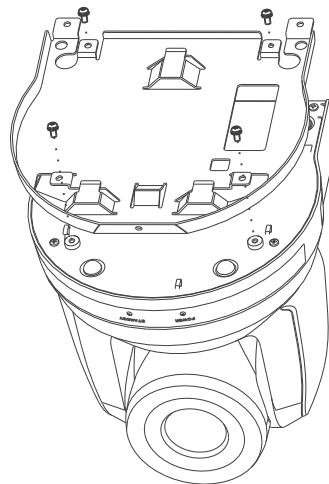

2. DIP SWITCH 設定說明

2.1 OUTPUT SWITCH



設定 (Setting)	輸出解析度模式 (Output Mode)
0	1920x1080/60p
1	1920x1080/50p
2	1920x1080/30p
3	1920x1080/25p
4	1920x1080/60i
5	1920x1080/50i
6	1280x720/60p
7	1280x720/50p
8	1280x720/30p
9	1280x720/25p
A	1080/59.94p
B	1080/59.94i
C	1080/29.97p
D	720/59.94p
E	720/29.97p
F	保留

2.2 IR SELECT




ID	設定 (Setting)
1	
2	
3	

3. 單台攝像機連接說明

設備清單

- Lumens 攝像機 一台
- VC-HDRX(選配) 一台
- VC-HDTX(選配) 一台
- VS-K20(選配) 一台
- 螢幕 一台

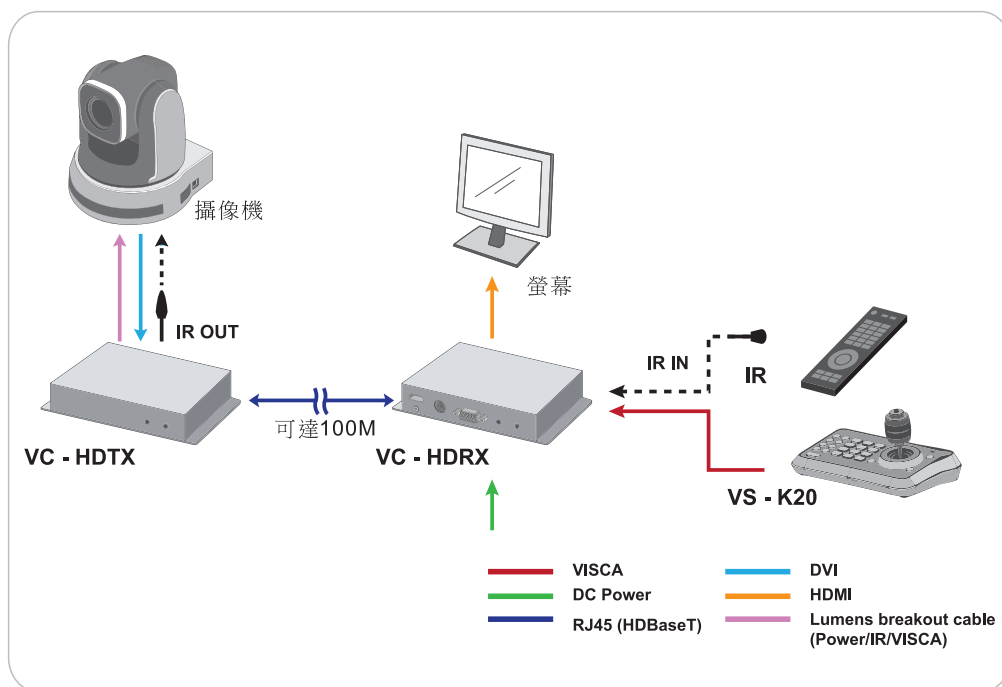

4. 多台攝像機連接說明

設備清單

- Lumens 攝像機 1~7台
- VC-HDRX(選配) 1~7台
- VC-HDTX(選配) 1~7台
- VS-K20(選配) 一台
- 螢幕 一台
- VC-AC07 1~6條

