

# DC120 クイックスタートガイド

Lumens™

## ⚠ 重要


\* [www.lumens.com.tw/req](http://www.lumens.com.tw/req) アクセスして、お買い上げ製品の保証を有効にしてください。

\* [www.lumens.com.tw/goto.htm](http://www.lumens.com.tw/goto.htm) にアクセスして、最新版のソフトウェア、多言語ユーザーマニュアルおよびクイックスタートガイドをダウンロードします。


## 1. インストールおよび接続

\* 製品アクセサリは、[DC120 ユーザーマニュアル](#)をご参照ください。

### ▼ コンピュータへの接続

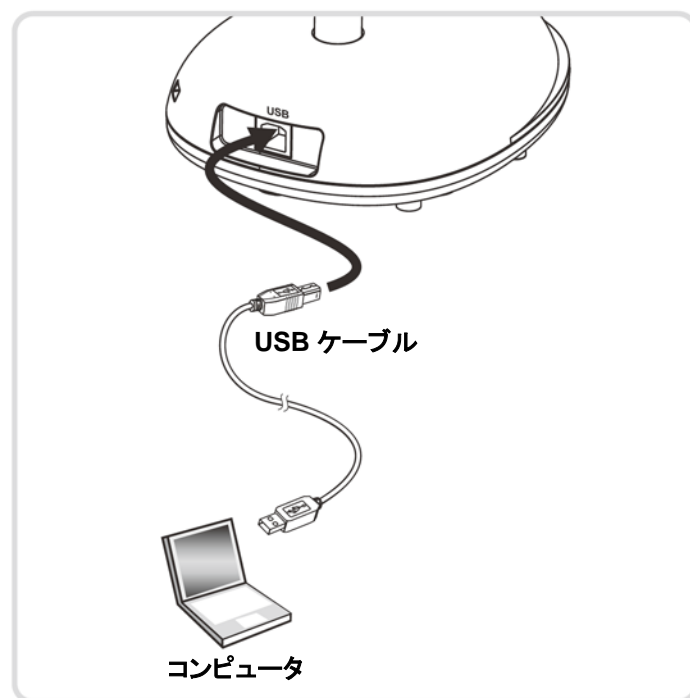


### ▼ インタラクティブ・ホワイトボード(IWB)への接続

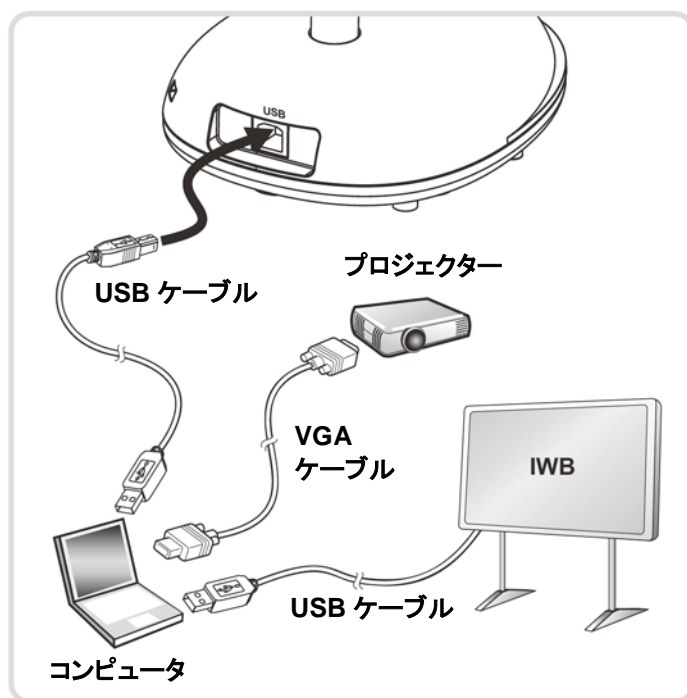

⚠ USB 接続中は電源がオンです。

## 2. はじめに

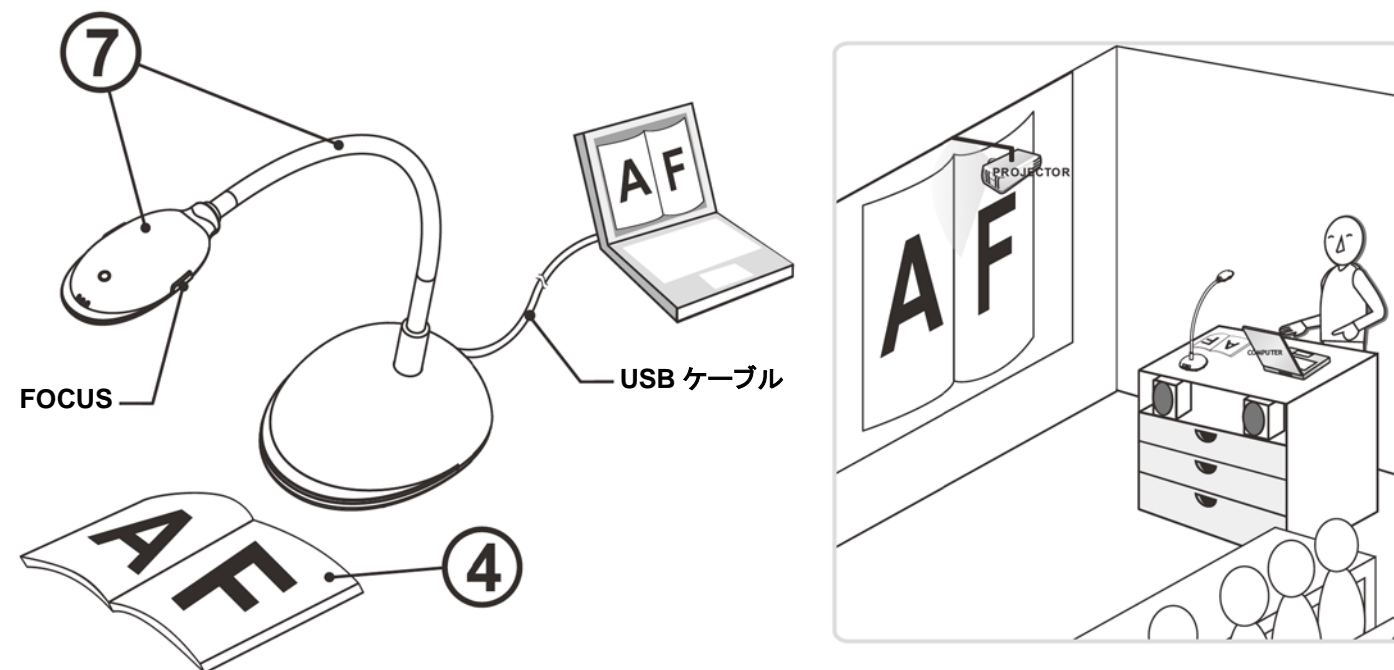

- ① **Ladibug™**をインストールします。反対側のページ3. [Ladibug™ Imageソフトウェアのインストール手順](#)をご参照ください。
- ② [Ladibug] アイコンをダブルクリックすると、Ladibug™が起動されます。
- ③ [Ladibug] アイコンにマウスオーバーすると、メニュー機能が選択できます。
- ④ 表示する文書または物体は、カメラの下に置いてください。
- ⑤ [PREVIEW] アイコンをクリックすると、電源周波数設定ページが表示されるので、スクリーン上の指示に従って設定します。設定が完成すると、ライブビデオが利用できます。  
(\*この設定は、初回使用時のみ必要とされます。)
- ⑥ [AUTO TUNE] アイコンをクリックすると、画像が最適化できます。これで、授業やプレゼンテーションの準備ができました！
- ⑦ 必要に応じて自在スタンドを移動させ、[FOCUS]ボタンを押します。

\* カメラヘッドを移動する毎に[FOCUS]ボタンを押して、レンズのピントを再び合わせてください。

\* 操作の詳細は、[DC120 ユーザーマニュアル](#)をご参照ください。

### 3. Ladibug™ Image ソフトウェアのインストール手順

#### ▼システム要件


Windows XP	Windows Vista/Windows 7	MAC OS X 10.4/10.5/10.6/10.7
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CPU 要件: P4 2.8 GHz</li> <li>• 最小メモリ: 512 MB</li> <li>• Direct X 9 互換</li> <li>• 最小解像度: 1024 x 768</li> <li>• 最小限 100 MB の空きディスク容量</li> <li>• Windows XP SP2 およびそれ以降</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CPU 要件: P4 2.8 GHz</li> <li>• 最小メモリ: 1 GB (32ビット)/ 2 GB (64ビット)</li> <li>• Direct X 9 互換</li> <li>• 最小解像度: 1024 x 768</li> <li>• 最小限 100 MB の空きディスク容量</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CPU要件: PowerPC G4 866 MHzまたはIntel Pentium® 1.83 GHz Intel Core 2 Duo</li> <li>• 最小メモリ: 512 MB</li> <li>• 最小解像度: 1024 x 768</li> <li>• 24 ビットカラーディスプレイモニタ</li> <li>• 最小限 1 GB の空きディスク容量</li> <li>• QuickTime 7.4.5 またはそれ以降</li> </ul>

#### ⚠ 非常に重要



\* インストールを確実に成功させるため、以下のステップの各々が完全に行われていることを確認してください。

#### → Windows XP/Vista/7

1. Lumens™ ウェブサイトにアクセス後、Ladibug™ソフトウェアをダウンロードしてください。
2. ダウンロードされたファイルを解凍してから[Setup]ファイルをクリックします。
3. 指示を読んでから[Next]を押します。

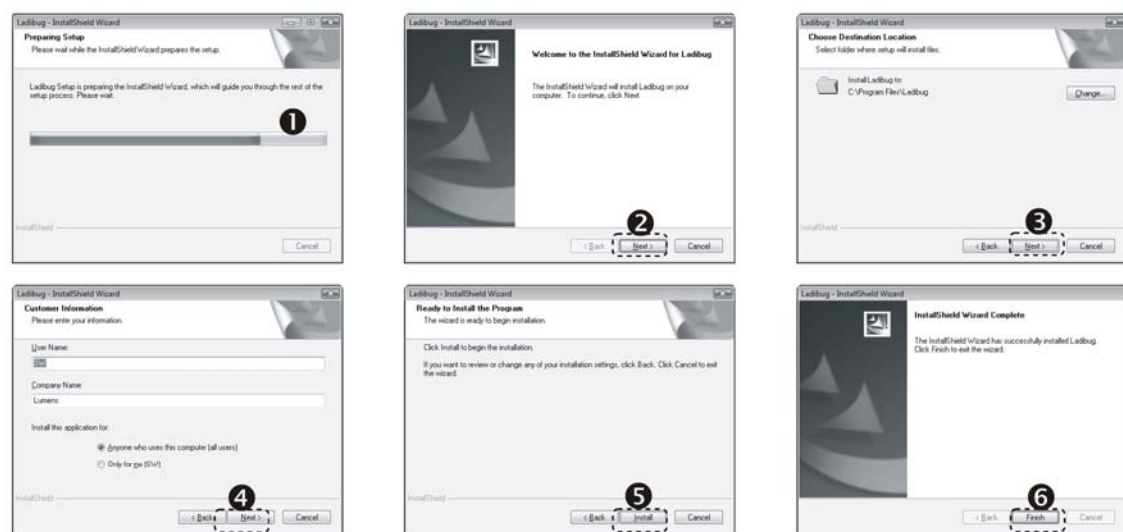


4. [Yes]を押すと、デスクトップにLadibug™のショートカットが作成されます。
5. [Finish]ボタンをクリックして、システムを再起動させます。

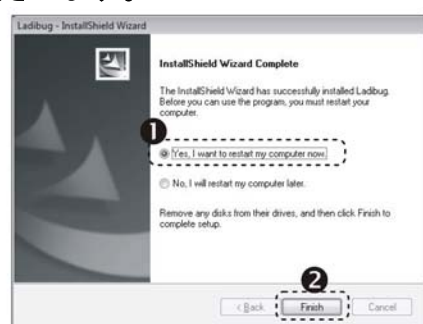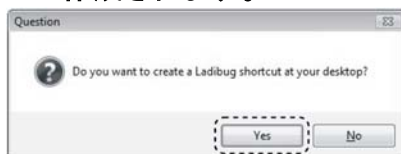


#### → MAC

1. Lumens™ ウェブサイトにアクセス後、Ladibug™ソフトウェアをダウンロードしてください。
2. ダウンロードされたファイルを解凍した後、Ladibug™アイコンをクリックするとインストールが開始されます。
3. 画面上の指示に従って、インストール手順を実行します。

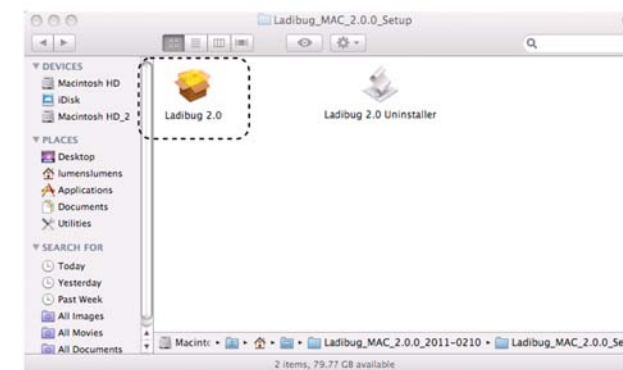

4. 指示に従って、[Continue]を押します。

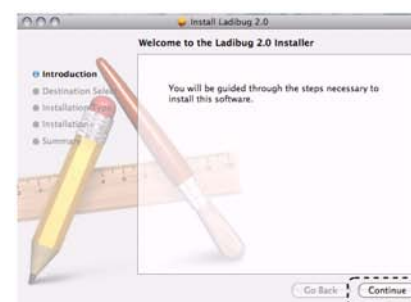


7. [Continue Installation]をクリックします。



5. [Install]をクリックします。



8. [Restart]をクリックすると、ソフトウェアのインストールは完了です。

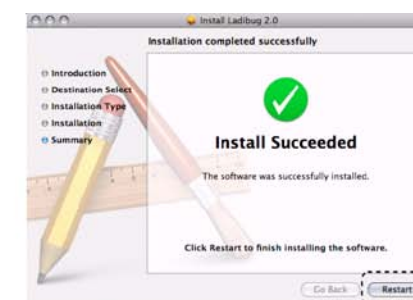

6. ご自分のユーザー名とパスワードを入力してから、[OK]をクリックします。

