


PS751

مستند الكاميرا

دليل المستخدم - العربية

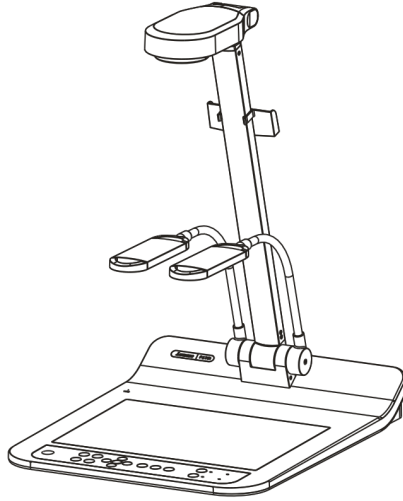

[هام]

لتنزيل الإصدار الأخير لدليل البدء السريع أو دليل المستخدم متعدد اللغات أو البرامج أو المحرك، وغير ذلك، رجاءً زيارة موقع شركة Lumens™ <http://www.Mylumens.com/goto.htm>

جدول المحتويات

3	معلومات حقوق الطبع والنشر	3
4	الفصل 1 تعليمات السلامة	4
5	الاحتياطات	5
5	تحذير لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC	5
5	تحذير EN55022 (إشعاع CE)	5
6	الفصل 2 محتويات الحزمة	6
7	الفصل 3 نظرة عامة على المنتج	7
7	3.1 وضع التشغيل النسبي	7
8	الفصل 4 التثبيت والتوصيلات	8
8	4.1 الرسم البياني للجهاز	8
9	4.2 التثبيت والإعداد	9
9	4.3 التوصيل ببروجيكتور أو مونتور	9
9	4.4 التوصيل بحاسوب واستخدام برمجيات لومينس Lumens™ أو السبورة التفاعلية	9
10	4.5 التوصيل ببث مرئي فائق الدقة	10
10	4.6 للتوصيل بالكمبيوتر أو DVD	10
11	4.7 التوصيل بالكمبيوتر والبروجيكتور والشاشة في نفس الوقت	11
11	4.8 التوصيل بدخل الصوت وخرجه	11
12	4.9 التوصيل بجهاز كمبيوتر مزود بـ RS232	12
12	4.10 التوصيل بجهاز كمبيوتر	12
13	4.11 تثبيت برنامج التطبيق	13
14	الفصل 5 بدء الاستخدام	14
15	الفصل 6 لوحة التحكم/وحدة التحكم عن بعد وقائمة الضبط	15
15	6.1 وظائف لوحة التحكم وجهاز التحكم عن بعد	15
17	6.2 قائمة الضبط	17
23	الفصل 7 أوصاف الوظائف الرئيسية	23
23	7.1 أود ضبط الصورة ذاتيا للحصول على أفضل درجة سطوع وتركيز	23
23	7.2 أود تبديل مصادر الصور	23
23	7.3 أرغب في ضبط مصدر الصورة لخرج VGA 2	23
23	7.4 أرغب في تبديل وضع الصورة	23
23	7.5 أود جعل النص أكثر وضوحًا والصور أكثر ألوانًا	23
24	7.6 أود تكبير/تصغير الصور	24

24	أرغب في استخدام وضع التأكيد.....	7.7
24	أود ضبط درجة السطوع.....	7.8
24	أرغب في تشغيل/إيقاف المصباح.....	7.9
24	أود تجميد الصور.....	7.10
25	أود تدوير الصورة.....	7.11
25	أود التقاط الصور.....	7.12
26	أود تسجيل الصور.....	7.13
27	أود عرض الصور التي تم التقاطها/تسجيلها.....	7.14
27	أود حذف الصور التي تم التقاطها/تسجيلها.....	7.15
28	أود ضبط مستوى الصوت.....	7.16
28	أود حذف الصور التي تم تخزينها تلقائيًا في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيله (المسح التلقائي).....	7.17
28	أود تكبير جزء من الصورة (PAN).....	7.18
28	أود استخدام القناع ووظيفة تسليط الضوء.....	7.19
29	ضبط وقت التأخير.....	7.20
30	أود مقارنة الصور (قارن الصور الحية مع ملفات الصور التي تم تخزينها (PIP)).....	7.21
31	أود تقليل صوت الصورة (نوع جهاز العرض).....	7.22
31	أرغب في تغيير تشغيل الصورة.....	7.23
32	أود استخدام قرص USB.....	7.24
32	أود استئناف الإعداد الافتراضي للمصنع (إعادة ضبط إعدادات المصنع).....	7.25
33	الوظائف المتعلقة بالكمبيوتر.....	7.26
35	التوصيل بميكروسكوب.....	8 الفصل
37	تعينة الآلات.....	9 الفصل
38	إعدادات التحويل DIP.....	10 الفصل
38	التوصيل ببروجيكتور أو مونتور.....	10.1
39	وصل إلى جهاز تلفزيون / DVD.....	10.2
40	استكشاف الأعطال، ومحاولة حلها.....	11 الفصل
43	1 الملحق

حقوق الطبع والنشر © التابعة لشركة Lumens Digital Optics Inc. كافة الحقوق محفوظة.

تعد Lumens علامة تجارية مسجلة حاليًا من قبل Lumens Digital Optics Inc.

من غير المسموح به نسخ أو إعادة إنتاج أو نقل هذا الملف إذا لم يتم توفير الرخصة للقيام بذلك من قبل شركة Lumens Digital Optics Inc. ما لم يكن نسخ هذا الملف من أجل غرض عمل نسخة احتياطية بعد شراء هذا المنتج.

ولكي تحافظ على تحسين جودة المنتج، تحتفظ شركة Lumens Digital Optics Inc بحقها في إجراء التغييرات على مواصفات المنتج دون إخطار مسبق.

ولتوضيح أو وصف كيفية استخدام هذا المنتج بالكامل، قد يرجع هذا المنتج إلى أسماء المنتجات أو الشركات الأخرى بدون نية تعدد أو انتهاك لحقوق الآخرين.

إخلاء المسؤولية بالنسبة للضمانات: لا تتحمل شركة Lumens Digital Optics Inc. أية مسؤولية عن أي حذف أو أخطاء تكنولوجية أو تحريرية محتملة، ولا عن أي تلف عارض أو متعلق ينتج عن توفير هذا الملف، أو استخدام أو تشغيل هذا المنتج.

الفصل 1 تعليمات السلامة

اتبع دائماً تعليمات السلامة هذه عند إعداد واستخدام كاميرا المستندات:

1. لا تضع كاميرا المستندات في وضع مائل.
2. لا تضع كاميرا المستندات على ترولي أو حامل أو منضدة غير مستوية.
3. لا تضع كاميرا المستندات بالقرب من الماء أو مصادر الحرارة.
4. استخدم المرفقات فقط كما هو موصى به.
5. استخدم أنواع مصادر الطاقة المشار إليها فقط مع كاميرا المستندات. إذا لم تكن واثقاً من نوع الطاقة المتاحة، فقم باستشارة البائع أو شركة الكهرباء المحلية للحصول على النصح.
6. ضع كاميرا المستندات على مكان يمكن نزع القابس منه بسهولة.
7. اتخذ الاحتياطات التالية دائماً عند التعامل مع المقيس. فقد ينتج عن الإخفاق في القيام بذلك حدوث اشتعال، أو حريق.
 - تأكد من أن المقيس خالي من الأتربة قبل إدخاله في مقيس الحائط.
 - تأكد من إدخال المقيس في مقيس الحائط بإحكام.
8. لا تقم بإفراط التحميل على مقياس الحائط أو كبلات الإمداد أو لوحات المقيس متعددة الفتحات فقد يتسبب ذلك في حدوث حريق أو صدمة كهربائية.
9. لا تضع كاميرا المستندات في مكان يمكن أن يتعثّر في الكبل به حيث قد يتسبب ذلك في بلي أو تلف سلك التوصيل أو المقيس.
10. انزع قابس كاميرا المستندات من منفذ الحائط قبل التنظيف. استخدام قطعة قماش رطبة للتنظيف. لا تستخدم السوائل أو المنظفات التي ترش.
11. لا تقم بحجب المنافذ والفتحات الموجودة بغطاء كاميرا المستندات. حيث توفر هذه المنافذ والفتحات التهوية وتمنع سخونة كاميرا المستندات بشكل كبير. لا تضع كاميرا المستندات على الأريكة، أو السجاد أو أي سطح ناعم أو تركيب مدمج ما لم تكون هناك تهوية مناسبة.
12. لا تلقِ بأي نوع من الأشياء من خلال فتحات حاوية الوحدة. ولا تسمح بسكب أي سائل من أي نوع في كاميرا المستندات.
13. عدا ما هو وارد في التعليمات بشكل خاص في هذا الدليل، لا تحاول تشغيل هذا المنتج بنفسك. فقد يُعرضك فتح أو إزالة الأغشية للجهد الكهربائي الخطير، وغير ذلك من المخاطر. ارجع إلى فريق العاملين بالخدمة المرخص لهم بذلك.
14. انزع قابس كاميرا المستندات أثناء العواصف الرعدية أو إذا لم يكن سيتم استخدامها لمدة طويلة. لا تضع كاميرا المستندات أو وحدة التحكم عن بُعد أعلى جهاز يهتز أو شيء ينبعث منه الحرارة مثل السيارة، إلخ.
15. انزع قابس كاميرا المستندات من منفذ الحائط واطلب من فني خدمة مرخص القيام بأعمال الصيانة عند حدوث الحالات التالية:
 - في حالة تلف أو اشتعال سلك أو مقيس الطاقة.
 - في حالة سكب السائل في المنتج، أو تعرض كاميرا المستندات للمطر أو المياه.





<ملاحظة> قد ينتج عن استخدام بطارية من النوع غير المتوافق مع المنتج في وحدة التحكم عن بُعد- تعطيل الوحدة. اتبع التعليمات المحلية الخاصة بكيفية التخلص من البطاريات المستخدمة.

■ الاحتياطات

تحذير: لتقليل خطر حدوث حريق، أو صدمة كهربائية، لا تُعرَّض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

كاميرا المستندات الحالية بها قابس بثلاثة أسلاك، وهذه خاصية للسلامة لضمان أن القابس سيدخل في مأخذ الطاقة، ولا تحاول تثبيت هذه الخاصية.

وفي حالة عدم استخدام كاميرا المستندات لفترة طويلة من الوقت، قم بفصلها من مقبس الطاقة.

	ملاحظة خطر التعرض لصدمة كهربائية	
تحذير: لتقليل خطر التعرض للصدمة الكهربائية، لا تتم بإزالة الغطاء (أو الجزء الخلفي). لا توجد أجزاء قابلة للخدمة من قبل المستخدم داخل المنتج. ارجع إلى عملي الخدمة المرخص لهم بذلك.		
يدل هذا الرمز على أنه توجد تعليمات صيانة وتشغيل هامة في دليل المستخدم هذا مع هذه الوحدة.		يدل هذا الرمز على أن هذا المنتج قد يحتوي على جهد كهربائي خطير قد يسبب صدمة كهربائية.
		

■ تحذير لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC

تم فحص كاميرا المستندات تلك وتبين أنها متوافقة مع حدود جهاز كمبيوتر من الفئة أ، فيما يتصل بقواعد المادة الخامسة عشر من لجنة الاتصالات الفيدرالية. صممت هذه القيود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في عمليات التركيب في الأماكن التجارية.

■ تحذير EN55022 (إشعاع CE)

لقد تم تصميم هذا المنتج للاستخدام في البيئة التجارية أو الصناعية أو التعليمية. ولم يتم تصميمه للاستخدام المنزلي.


يعد هذا المنتج من الدرجة أ. فقد يتسبب عند الاستخدام داخل المنزل في تداخل الموجات الإذاعية للراديو، وفي هذه الحالة قد يُطلب من المستخدم اتخاذ الإجراءات الكافية. ويعد الاستخدام الأمثل له في قاعة المؤتمرات، أو غرفة الاستقبال، أو القاعات الكبيرة.

الفصل 2 محتويات الحزمة

بطاقة ذات 4 خطوات



محول الطاقة

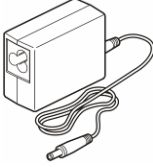

كبل VGA



محول المجهر




دليل البدء السريع


(لتنزيل إصدارات لغات أخرى، يرجى زيارة موقع شركة Lumens)



حامل وحدة التحكم عن بعد

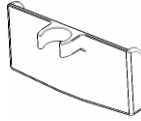

كبل USB

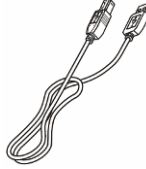

كبل C-Video




PS751



وحدة التحكم عن بعد



كبل الطاقة

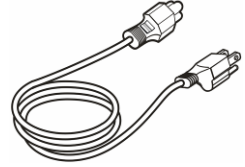


قد يختلف المظهر الخارجي حسب البلد/المنطقة

كبل الصوت




الفصل 3 نظرة عامة على المنتج

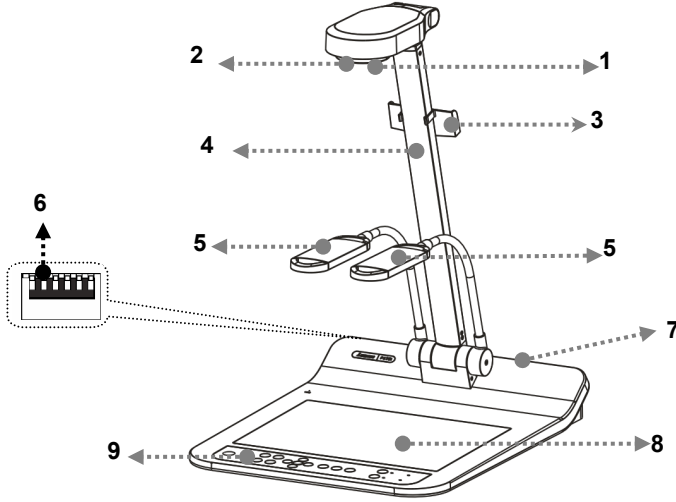


- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. العدسة | 2. جهاز احساس عن بعد |
| 3. حامل وحدة التحكم عن بعد | 4. ذراع الكاميرا |
| 5. ضوء كشاف مساعد وذراع الكاميرا | 6. إعدادات التحويل DIP |
| 7. منفذ دخل/خرج | 8. ضوء خلفي |
| 9. لوحة التحكم | |

3.1 وضع التشغيل النسبي

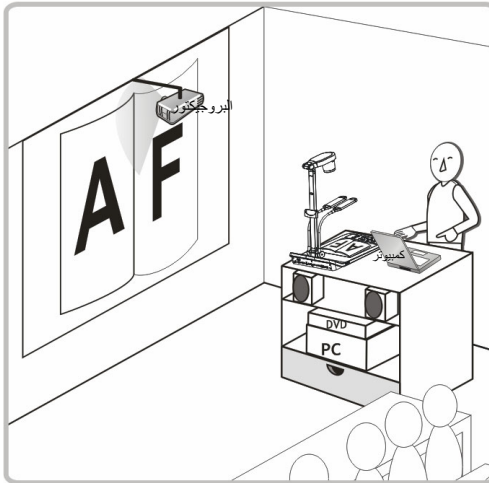


4.1 الرسم البياني للجهاز

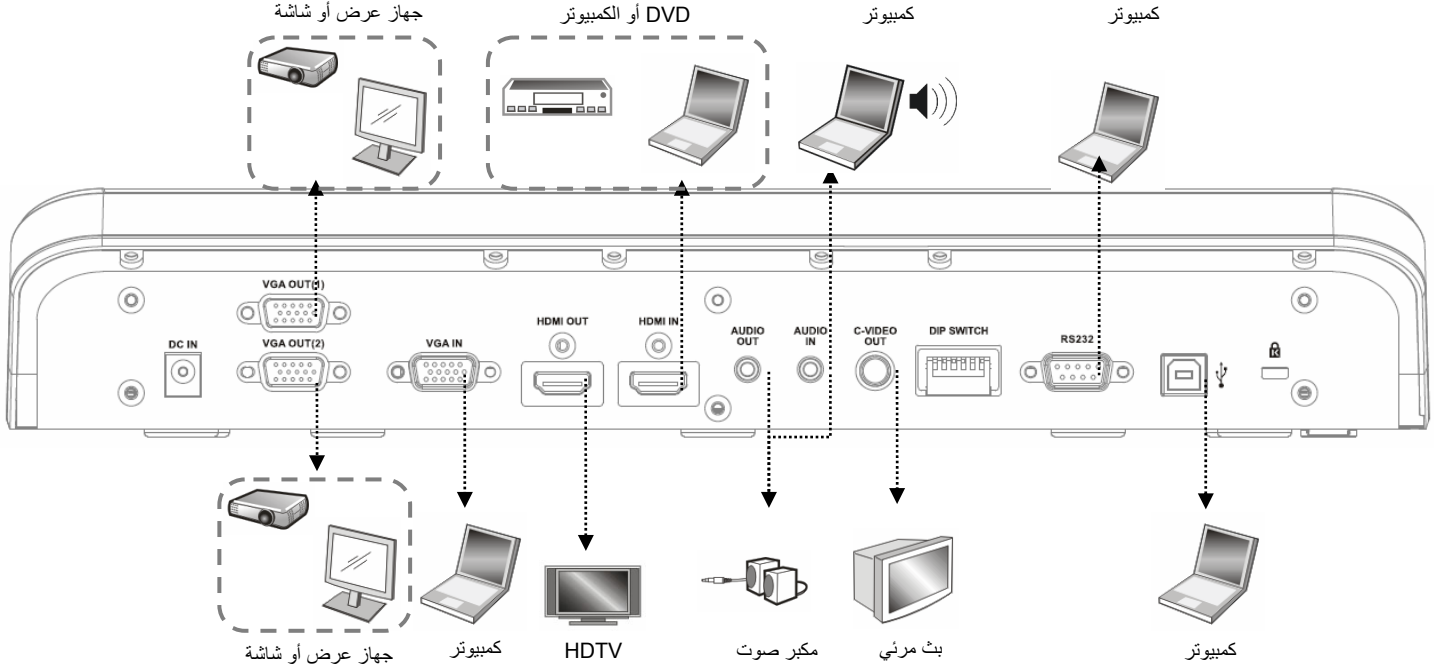


4.2 التثبيت والإعداد

1. يُرجى ضبط إعداد مفتاح DIP أولاً. يُرجى الرجوع إلى [الفصل 10 إعدادات التحويل DIP](#).

4.3 التوصيل ببروجيكتور أو مونيتر

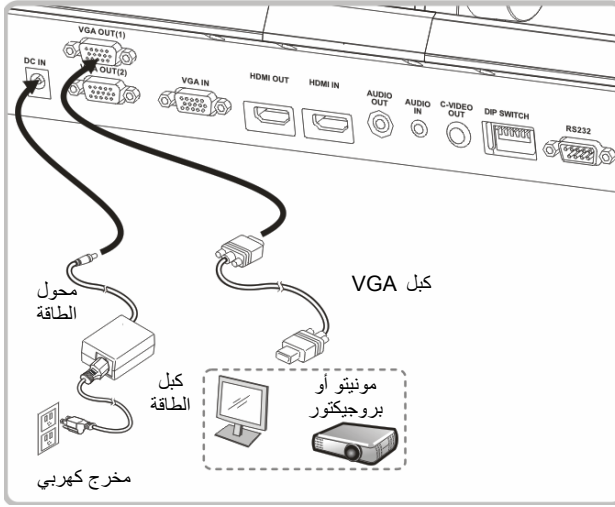


4.4 التوصيل بحاسوب واستخدام برمجيات لومينس Lumens™ أو السبورة التفاعلية

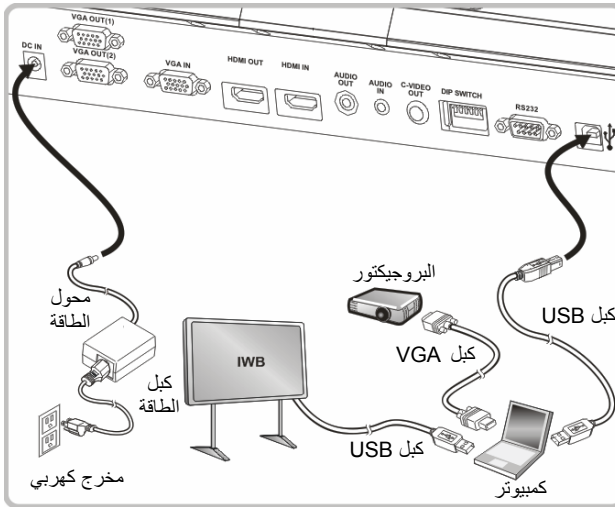


يمكن تنزيل برنامج التشغيل والبرنامج من موقع ويب Lumens.


4.5 التوصيل ببث مرئي فائق الدقة

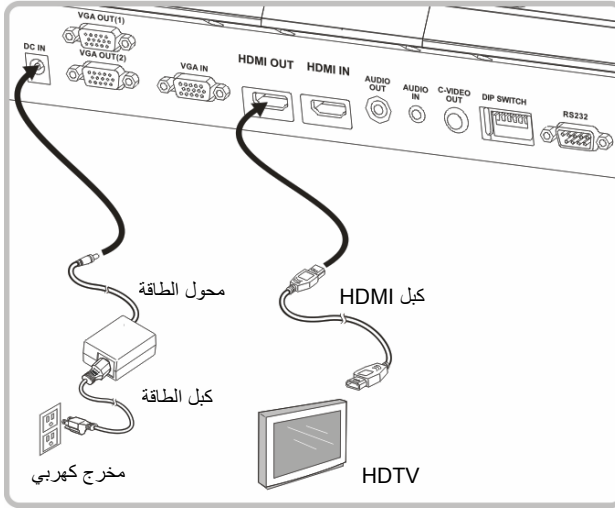

4.6 للتوصيل بالكمبيوتر أو DVD

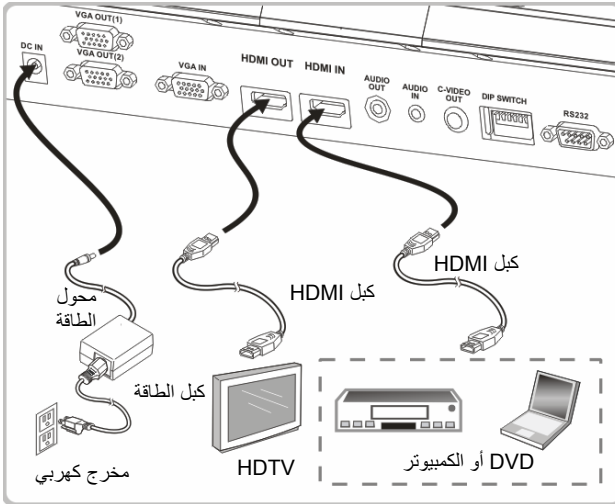


4.7 التوصيل بالكمبيوتر والشاشة في نفس الوقت

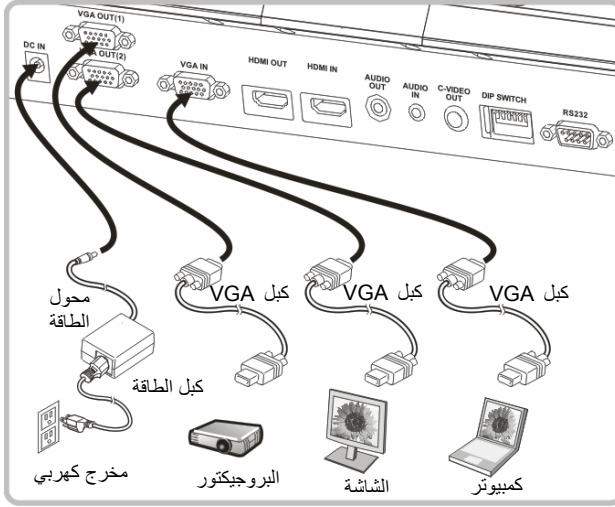


- اضغط على الزر [SOURCE] لتبديل مصدر الصورة.
- بالنسبة إلى إعداد VGA 1، يُرجى الرجوع إلى القسم [7.2 أود تبديل مصادر الصور](#).
- بالنسبة إلى إعداد VGA 2، يُرجى الرجوع إلى القسم [7.3 أرغب في ضبط مصدر الصورة لخرج VGA 2](#).

4.8 التوصيل بدخل الصوت وخرجه

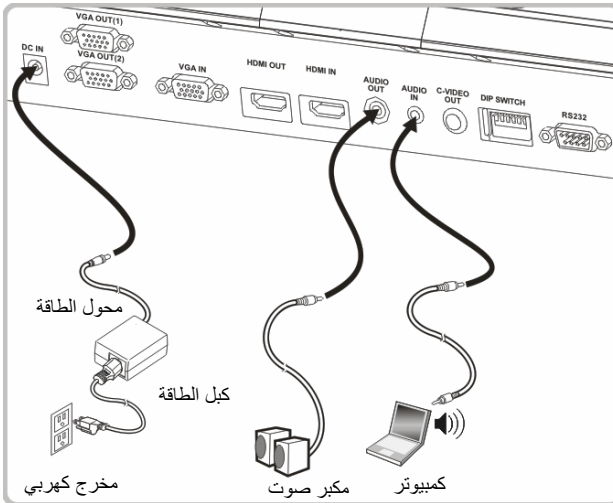


4.9 التوصيل بجهاز كمبيوتر مزود بـ RS232

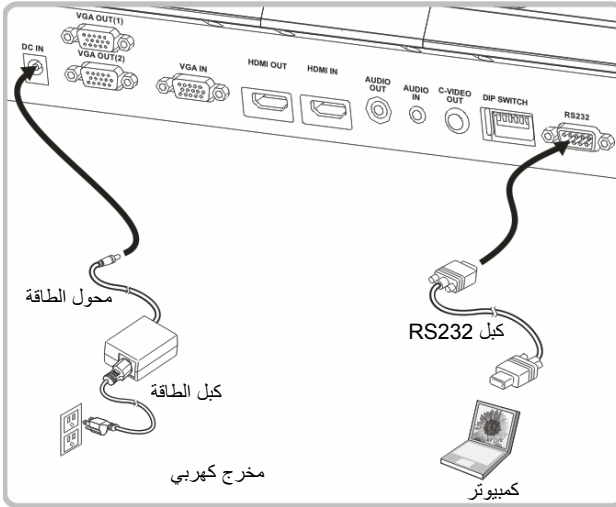

بعد التوصيل بكبل RS232، يمكنك استخدام أوامر RS232 للتحكم بـ PS751.

4.10 التوصيل بجهاز كمبيوتر

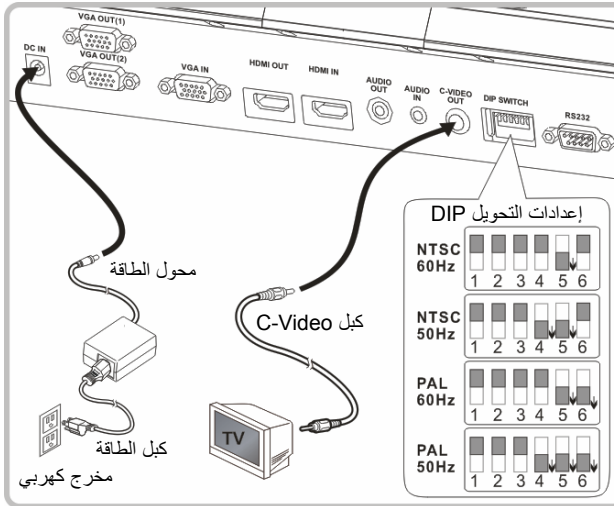

NTSC: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك، بنما، شيلي، اليابان، تايوان، كوريا، والفلبين.
PAL: البلدان/المناطق غير المذكورة بأعلى

<ملاحظة> ينبغي فصل وإعادة توصيل كبل الطاقة، ثم إعادة تشغيل الجهاز لإعداد محول التبدل المزود لتصبح نافذة المفعل. بمجرد تمكين C-VIDEO، يكون VGA OUT غير مدعوم.


<ملاحظة> يمكن عرض الصورة الحية فقط في وضع خرج C-Video.

4.11 تثبيت برنامج التطبيق

برمجيات التطبيق المثبتة على الكمبيوتر يمكنك من:

- < التحكم في PS751.
- < التقاط وتسجيل الصور.
- < وضع تعليقات على الصور، وإبراز التفاصيل الهامة وحفظها.
- < دعم وظيفة ملء الشاشة.

<ملاحظة> يرجى مراجعة [دليل المستخدم الخاص ببرمجيات Podium View™](#) للاطلاع على خطوات تثبيت وتشغيل البرمجيات.

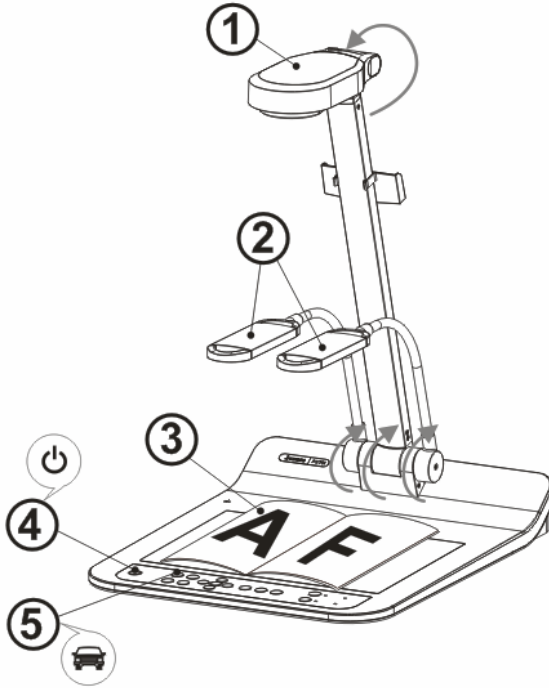

<ملاحظة>: يُرجى ضبطه ليتناسب مع تردد الجهد الكهربائي المحلي المكون من 60/50 هرتز. بالنسبة إلى التردد في الاستخدام الحقيقي، يُرجى الرجوع إلى الدليل (الملحق 1).

1. اسحب الكاميرا وذراعها. يجب أن توجه الكاميرا تجاه مركز المقدم.
2. اسحب ذراع المصباح لأعلى إلى موضع مناسب.
3. ضع الشيء المراد عرضه أسفل الكاميرا.
4. اضغط على  [POWER] الموجود على وحدة التحكم عن بعد أو لوحة التحكم للتشغيل.
5. اضغط على زر لوحة التحكم **AUTO** [AUTO TUNE] لتحسين الصورة. أنت على استعداد للتواجد.
6. في كل مرة يتم فيها تحريك رأس الكاميرا، اضغط على **AUTO** [AUTO TUNE] على وحدة التحكم

عن بعد أو لوحة التحكم للتركيز على العدسات.

<ملاحظة>: بناءً على طلبك، يمكنك ضبط رأس الكاميرا بشكلٍ طفيف للتوجيه إلى مركز المستندات عندما تم الوصول إلى مرساة العدسات.



- عند استخدام وحدة التحكم عن بعد، وجه إلى جهاز الاستشعار عن بعد الموجود على جهاز PS751، واضغط على الزر الطاقة.
- بمجرد تشغيل PS751، سوف يومض الصمام الثنائي الباعث للضوء عدة مرات ويبقى مضيئًا. وفي حالة عدم إضاءة الصمام الثنائي الباعث للضوء، يُرجى الاتصال بالموزع الخاص بك.

الفصل 6 لوحة التحكم/وحدة التحكم عن بعد وقائمة الضبط

6.1 وظائف لوحة التحكم وجهاز التحكم عن بعد

<تعليق> تم إدراج الوظائف الموجودة بالأسفل حسب الترتيب الأبجدي.

التشغيل	أوصاف الوظيفة	الاسم
وحدة التحكم عن بعد/ لوحة التحكم	قم بتشغيل وإيقاف تشغيل كاميرا المستند.	
وحدة التحكم عن بعد/ لوحة التحكم	التحرك لأعلى أو لأسفل أو يسارًا أو يمينًا لتحديد الوظيفة المطلوبة.	⏮, ⏪, ⏩, ⏭
وحدة التحكم عن بعد/ لوحة التحكم	اضبط الصورة تلقائيًا للحصول على أفضل أداء لدرجة سطوع والتركيز.	AUTO TUNE 
وحدة التحكم عن بعد/ لوحة التحكم	اضبط درجة السطوع في الصورة.	-/+BRT 
وحدة التحكم عن بعد/ لوحة التحكم	التقط صورًا واحفظها على قرص USB (أولوية) أو الذاكرة الداخلية أثناء عرض الصور الحية. احذف الملفات من قرص USB (أولوية) أو الذاكرة الداخلية أثناء قراءة الملفات المحفوظة (في وضع التشغيل).	CAPTURE /DEL 
وحدة التحكم عن بعد/ لوحة التحكم	وظائف التنشيط/الإدخال.	ENTER 
وحدة التحكم عن بعد/ لوحة التحكم	قم بتجميد الصورة التالية لكي تظل مؤقتًا على الشاشة. اضغط مرة أخرى لإلغاء التجميد.	FREEZE 
وحدة التحكم عن بعد/ لوحة التحكم	مفتاح وصلة وضع المصباح.	LAMP 
وحدة التحكم عن بعد	قم بتنشيط وضع القناع/تسليط الضوء.	MASK 
وحدة التحكم عن بعد/ لوحة التحكم	فعل قائمة الضبط/الخروج من القائمة.	MENU 
وحدة التحكم عن بعد	قم بتمكين/تعطيل وضع التوسيع الجزئي.	PAN 
وحدة التحكم عن بعد	مقارنة الصورة (لمقارنة الصور مع ملفات الصور المخزنة).	PIP 

وحدة التحكم عن بعد/ لوحة التحكم	اقرأ الملفات المخزنة في قرص USB (أولوية) أو الذاكرة الداخلية.	PLAYBACK 
وحدة التحكم عن بعد/ لوحة التحكم	سجل الصور المتحركة. اضغط على [Record] لتسجيل الصور على قرص USB واضغط على [Record] مرة أخرى لإيقاف التسجيل.	RECORD 
وحدة التحكم عن بعد	تدوير الشاشة 0 / 180 درجة/ قلب/ مرآة	ROTATE 
وحدة التحكم عن بعد/ لوحة التحكم	قم بالتبديل بين مصادر الصور المختلفة لكل من خرج VGA (1) وخرج HDMI: 1. صور حية (افتراضي). 2. دخل VGA/دخول HDMI	SOURCE 1 
لوحة التحكم	قم بالتبديل بين مصادر الصور المختلفة لـ خرج VGA (2). خرج VGA (خرج VGA (1))/دخول VGA	SOURCE 2 
وحدة التحكم عن بعد/ لوحة التحكم	قم بزيادة أو تقليل حجم الصورة.	-/+ ZOOM 

6.2 قائمة الضبط

6.2.1 القائمة الرئيسية

<تعليق> اضغط على [MENU] الموجود على وحدة التحكم عن بعد أو على لوحة التحكم لعرض قائمة الضبط.



عرض شرائح عرض الصور أو الفيديو المحفوظة في قرص USB (الأولوية) أو الذاكرة الداخلية في وضع الشرائح.		الموافقة التلقائية اضبط الصورة تلقائياً للحصول على أفضل أداء لدرجة سطوع والتركيز.	
التركيز اليدوي التركيز اليدوي.		توسيع قم بتمكين/تعطيل وضع التوسيع الجزئي.	
التدوير تدوير الشاشة 0 / 180 درجة/ قلب/ مرآة		Lamp مفتاح وصلة وضع المصباح.	
الإعدادات تثبيت وظائف متنوعة.		PIP مقارنة الصورة (لمقارنة الصور مع ملفات الصور المخزنة).	
صورة/نص اختيار وضع الصور/ النص/ رمادي.		السطوع اضبط درجة السطوع في الصورة.	
التكبير/التصغير قم بزيادة أو تقليل حجم الصورة.		القناع تنشيط وضع القناع.	
تسليط الضوء تنشيط وضع ضوء الكشاف.		وضع اختيار وضع الصورة.	

6.2.2 قائمة الضبط

عناصر كبيرة من المستوى الأول	عناصر صغيرة من المستوى الثاني	قيم ضبط المستوى الثالث	أوصاف الوظيفة
الالتقاط (Capture)	وضع الالتقاط (Capture Mode)	التقاط فردي / فاصل زمني / تسجيل/إيقاف	استخدم مفاتيح السهم الأيسر والأيمن لتحديد وضع الالتقاط.
	وقت الالتقاط (Capture Time)	1. <u>1</u> س 2. 2 س 3. 4 س 4. 8 س 5. 24 س 6. 48 س 7. 72 س	استخدم مفاتيح السهم الأيسر والأيمن لتحديد وقت الالتقاط. <ملاحظة> يكون هذا نشطاً فقط عند ضبط وضع الالتقاط على الفاصل الزمني
	فاصل الالتقاط (Capture Interval)	1. 3 ثانية 2. <u>5</u> ثانية 3. 10 ثانية 4. 30 ثانية 5. 1 ق 6. 2 ق 7. 5 ق	استخدم مفاتيح السهم الأيسر والأيمن لتحديد الفاصل الزمني للالتقاط. <ملاحظة> يكون هذا نشطاً فقط عند ضبط وضع الالتقاط على الفاصل الزمني
	جودة الصورة (Image Quality)	1. عالي 2. <u>متوسط</u> 3. خفض	استخدم مفاتيح السهم الأيسر والأيمن لتحديد جودة الصورة للصور التي تم التقاطها ومقاطع الفيديو المسجلة.
	عرض شرائح (Slide Show)	<u>الإدخال</u>	عرض الصور أو الفيديو المحفوظة في قرص USB (الأولوية) أو الذاكرة الداخلية في وضع الشرائح.
	تأخير (Delay)	1. 0.5 ثانية 2. <u>1</u> ثانية 3. 3 ثانية 4. 5 ثانية 5. 10 ثانية 6. دليل	استخدم مفاتيح السهم الأيسر والأيمن لتحديد وقت التأخير. حدد الوضع اليدوي لتحويل الصور يدوياً.
	تخزين (Storage)	نسخ إلى القرص USB (Copy To USB) (Disk)	<u>الإدخال</u>
	حذف الكل (Delete All)	نعم/لا	استخدم مفاتيح السهم الأيسر والأيمن لتحديد، اضغط على [ENTER] لتأكيد حذف كافة الصور من القرص USB (الأولوية) أو الذاكرة الداخلية.
	تنسيق (Format)	نعم/لا	استخدم مفاتيح السهم الأيسر والأيمن لتحديد، اضغط على [ENTER] لتنسيق القرص USB (الأولوية) أو الذاكرة الداخلية.

بغض النظر عن البيئة الخارجية، ستقوم الآلة بضبط درجة السطوع على الحالة المثالية. استخدم مفاتيح السهم الأيسر والأيمن للتحديد.	<u>تشغيل/إيقاف</u>	تعرض تلقائي (Auto Exposure)	التحكم (Control)
بغض النظر عن الضوء أو اللون الخارجي، ستقوم الآلة بضبط اللون على الحالة المثالية؛ اضغط على [ENTER] للتنفيذ.	<u>الإدخال</u>	وازن أبيض تلقائي (Auto White Balance)	
استخدم مفاتيح السهم الأيسر والأيمن لضبط درجة الصوت.	0 ~ A ~ أقصى	حجم الصوت (Audio Volume)	
استخدم مفاتيح السهم الأيسر والأيمن لتحديد نوع جهاز العرض وتقليل صوت الصورة.	DLP/LCD	نوع البروجيكتور (Projector Type)	
استخدم مفاتيح السهم الأيسر والأيمن لتشغيل/لإيقاف تشغيل التكبير/التصغير الرقمي.	<u>تشغيل/إيقاف</u>	زووم رقمي (Digital Zoom)	
<u>الإنجليزية</u> الصينية التقليدية الصينية المبسطة الألمانية الفرنسية الإسبانية الروسية الهولندية الفنلندية البولندية الإيطالية البرتغالية السويدية الدنماركية التشيكية العربية اليابانية الكورية اليونانية استخدم مفاتيح السهم الأيسر والأيمن في خيار اللغة لتحديد اللغة المفضلة.	<u>English</u> 1. .2 繁體中文 .3 简体中文 .4 Deutsch .5 Français .6 Español .7 Русский .8 Nederlands .9 Suomi .10 Polski .11 Italiano .12 Português .13 Svenska .14 dansk .15 ČESKY .16 العربية .17 日本語 .18 한국의 .19 ελληνικά	اللغة (Language)	متقدم (Advanced)
استخدم مفتاحي السهمين الأيسر والأيمن لتشغيل/إيقاف وظيفة الإغلاق. يمكنك ضبط كلمة المرور عند اختيار [On].	<u>تشغيل/إيقاف</u>	قفل (Lock Down)	
استخدم مفتاحي السهمين الأيسر والأيمن لتشغيل/إيقاف تشغيل وظيفة الحذف التلقائي. عند اختيار [On]، سيتم حذف الصور المحفوظة ذاتياً عند إيقاف النظام.	<u>تشغيل/إيقاف</u>	حذف تلقائي (Auto Erase)	

اقرأ قيمة وضع الصورة الحالية. استخدم مفاتيح السهمين الأيسر والأيمن للاختيار ثم التأكيد بالضغط على [ENTER].	نعم/لا	تحميل ضبط متقدم (Preset Load)	
خزن قيمة وضع الصورة الحالية. استخدم مفاتيح السهمين الأيسر والأيمن للاختيار ثم التأكيد بالضغط على [ENTER].	نعم/لا	تخزين ضبط متقدم (Preset Save)	
افتح نافذة إعدادات الشاشة الافتتاحية	الإدخال	إعدادات شاشة الدفق (Splash Screen Settings)	
استخدم مفاتيح السهم الأيسر والأيمن، ثم قم بالتأكد من خلال الضغط على [ENTER] لاستعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع.	نعم/لا	ضبط المصنع (Factory Reset)	
عرض نسخة البرمجيات الثابتة	غير متوفر	إصدار البرنامج الثابت (Firmware Version)	

6.2.3 قائمة ضبط وضع القناع

أوصاف الوظيفة	قيم ضبط من المستوى الرابع	عناصر صغيرة من المستوى الثالث	عناصر كبيرة من المستوى الثاني
اضغط على [ENTER] للعودة إلى الصورة الحية.	الإدخال	حية (Live)	وضع القناع MASK) (Mode
استخدم مفاتيح السهم الأيسر والأيمن لضبط شفافية القناع.	0~2~3	شفافية (Transparency)	
استخدم مفاتيح السهمين الأيسر والأيمن لتحديد خطوة القناع.	كبيرة /متوسط/صغير	الخطوة (Step)	
استخدم مفاتيح السهمين الأيسر والأيمن لتحديد الارتفاع الراسي للقناع.	0 ~ A ~ أقصى	حجم V Size (V Size)	
استخدم مفاتيح السهمين الأيسر والأيمن لتحديد الطول الأفقي للقناع.	0 ~ A ~ أقصى	حجم H Size (H Size)	
اضغط على مفتاح [ENTER] لتأكيد اختيارك وأخرج من قائمة إعداد وضع القناع.	الإدخال	خروج (Exit)	

6.2.4 قائمة ضبط وضع تسليط الضوء

عناصر كبيرة من المستوى الثاني	عناصر صغيرة من المستوى الثالث	قيم ضبط من المستوى الرابع	أوصاف الوظيفة
وضع تسليط الضوء (Spotlight) (Mode)	حياة (Live)	<u>الإدخال</u>	اضغط على [ENTER] للعودة إلى الصورة الحية.
	تشكيل (Shape) (Shape)	<u>مسح</u> / مستطيل	
	شفافية (Transparency)	0~2~3	استخدم مفاتيح الأسهم الأيسر والأيمن لضبط شفافية الحافة في الوضع البارز.
	الخطوة (Step)	كبيرة / متوسط/صغير	استخدم مفاتيح الأسهم الأيسر والأيمن لتحديد خطوة المنطقة البارزة.
	حجم V (V Size)	0 ~ A ~ أقصى	استخدم مفاتيح الأسهم الأيسر والأيمن لضبط ارتفاع المنطقة البارزة.
	حجم H (H Size)	0 ~ A ~ أقصى	استخدم مفاتيح الأسهم الأيسر والأيمن لضبط عرض المنطقة البارزة.
	خروج (Exit)	<u>الإدخال</u>	اضغط على [ENTER] لتأكيد اختيارك واخرج من قائمة إعداد الوضع البارز.

6.2.5 إعدادات شاشة الدفق

عناصر كبيرة من المستوى الثاني	عناصر صغيرة من المستوى الثالث	قيم ضبط من المستوى الرابع	أوصاف الوظيفة
إعدادات شاشة الدفق (Splash Screen Setting)	تشغيل إعداد الصورة (Power On Image Setting)	<u>افتراضي</u> / عميل	حدد لاستخدام تشغيل الصورة [Default/Customer]
	تشغيل وقت عرض الشعار (Power On Logo Show Time)	4 إلى 30 ثانية	قم بإعداد تشغيل وقت عرض الشعار
	تشغيل تحديد الصورة (Power On Image Select)	<u>الإدخال</u>	اختر صورة وصل التيار. يتم دعم الصور فقط بتنسيق JPEG
	خروج (Exit)	<u>الإدخال</u>	اضغط [ENTER] لتأكيد اختيارك واخرج من نافذة إعدادات الشاشة الافتتاحية

6.2.6 أدوات التعليق التوضيحي

بعد توصيل الماوس، انقر بزر الماوس الأيمن أو الأيسر واضغط باستمرار على الماوس لبدء تشغيل الأدوات.
<ملاحظة> عندما يتم تفعيل قائمة الضبط، لا يمكن استخدام الأدوات.

وصف	أيقونة
أداة مخصصة 1	
أداة مخصصة 2	
الماسح	
حذف الكل	
فتح قائمة إعداد أداة التعليق التوضيحي	
خروج من أداة التعليق التوضيحي	

6.2.7 قائمة إعداد أداة التعليق التوضيحي


أوصاف الوظيفة	قيم ضبط من المستوى الرابع	عناصر صغيرة من المستوى الثالث	عناصر كبيرة من المستوى الثاني
حدد أداة التعليق.	قلم/خط/قطع ناقص/مستطيل	تحديد الأدوات (Tools Select)	
حدد لون القلم	أحمر/أزرق/أسود/أخضر/ة رنفلي/أبيض/سماوي/أصفر	تحديد اللون (Color Select)	
حدد عرض الخط	1~3~10	عرض الخط (Line Width)	
حدد أداة التعليق.	قلم/خط/قطع ناقص/مستطيل	تحديد الأدوات (Tools Select)	
حدد لون القلم	أحمر/أزرق/أسود/أخضر/ة رنفلي/أبيض/سماوي/أصفر	تحديد اللون (Color Select)	
حدد عرض الخط	1~3~10	عرض الخط (Line Width)	
حدد عرض الخط	1~3~10	عرض الخط (Line Width)	

الفصل 7 أوصاف الوظائف الرئيسية


7.1 أود ضبط الصورة ذاتيا للحصول على أفضل درجة سطوع وتركيز

استخدم وحدة التحكم عن بعد أو لوحة التحكم:
1. اضغط على [AUTO TUNE] للحصول على أفضل أداء للسطوع والتركيز.

7.2 أود تبديل مصادر الصور

الصورة الحية هي مصدر الصورة الافتراضي خرج (1) VGA وخرج HDMI. اضغط على [SOURCE] في وحدة التحكم عن بعد أو لوحة التحكم للحصول على المحول PS751  بين مصادر الصور التالية:
1. صور حية (افتراضي).
2. دخل VGA/دخول HDMI

7.3 أرغب في ضبط مصدر الصورة لخرج 2 VGA

يستند الوضع الافتراضي لمصدر الصورة على خرج (1) VGA. اضغط على [SOURCE 2] في لوحة التحكم لتبديل PS751 بين مصادر الصور المختلفة: 
1. خرج (1) VGA.
2. دخل VGA.

7.4 أرغب في تبديل وضع الصورة

استخدم وحدة التحكم عن بعد أو لوحة التحكم:
1. اضغط على [MENU] لتنشيط قائمة الإعدادات.
2. اضغط على [▲] أو على [▼] أو على [▶] أو على [◀] لتحديد قائمة [Image Mode].
3. اضغط على [▶] أو [◀] على للدخول على قائمة [Normal/Film/Slide/Microscope].
4. اضغط على [MENU] للخروج.

7.5 أود جعل النص أكثر وضوحًا والصور أكثر ألوانًا

7.5.1 أوصاف وضع النص/الصورة

يكون الوضع الافتراضي [Photo/Text] في وضع الصور. لتغيير هذا الإعداد، يرجى استخدام وحدة التحكم عن بعد أو لوحة التحكم لتنشيط خيارات قائمة الإعدادات.
● [Photo] (افتراضي): لعرض الصور أو النص مع الصور، مما يجعل الصور أكثر ألوانًا.
● [Text]: لعرض ملفات النصوص، مما يجعل النص أكثر وضوحًا.
● [Gray]: لعرض الصور الأسود والأبيض التي ستجعل اختلاف تدرج الرمادي متميز.

7.5.2 إعداد وضع الصور/النص

لتغيير الإعدادات، يرجى استخدام وحدة التحكم عن بعد أو لوحة التحكم:

1. اضغط على [MENU] لتنشيط قائمة الإعدادات.
2. اضغط [▲]، [▼]، [▶]، أو [◀] لاختيار [Photo/Text]. (لعمل أفضل اختيار يرجى مراجعة [7.5.1 أوصاف وضع النص/الصورة.](#))

3. اضغط على [ENTER] للتفعيل.
4. اضغط على [▶] أو [◀] لتحديد قائمة [Photo/Text/Gray].
5. اضغط على [MENU] للخروج.

7.6 أود تكبير/تصغير الصور

1. اضغط على [ZOOM+] الموجود على وحدة التحكم عن بعد أو لوحة التحكم لتكبير الصور.
2. اضغط على [ZOOM-] الموجود على وحدة التحكم عن بعد أو لوحة التحكم لتصغير الصور.

7.7 أرغب في استخدام وضع التأكيد

استخدم وحدة التحكم عن بعد أو لوحة التحكم:

1. اضغط على [MENU] لتنشيط قائمة الإعدادات.
2. اضغط على [▲] أو على [▼] أو على [▶] أو على [◀] لتحديد قائمة [Manual Focus].
3. اضغط على [MENU] للخروج.

7.8 أود ضبط درجة السطوع

في حالة استخدامك وحدة التحكم عن بعد أو لوحة التحكم:

1. اضغط على [BRT +] لجعلها أكثر سطوعا.
2. اضغط على [BRT -] لجعلها داكنة أكثر.

7.9 أرغب في تشغيل/إيقاف المصباح

يكون الوضع الافتراضي للمصباح هو مصباح الذراع. عند استخدام وحدة التحكم عن بعد أو لوحة التحكم:

1. اضغط على [LAMP] للتشغيل/إيقاف التشغيل. (في السلسلة مصباح الذراع/الضوء الخلفي/إيقاف التشغيل)

7.10 أود تجميد الصور

1. اضغط على [FREEZE] في وحدة التحكم عن بعد أو لوحة التحكم لتجميد الصورة الحالية على الشاشة. اضغط على إزالة التجميد مرة أخرى.

7.11 أود تدوير الصورة

وحدة التحكم عن بعد:

1. اضغط على مفتاح [ROTATE] لتدوير الشاشة. (ترتيب التحويل: 0 / 180 درجة/ قلب/ مرآة)
لوحة التحكم:
1. اضغط على [MENU] لتنشيط قائمة الإعدادات.
2. اضغط على [▲] أو على [▼] أو على [▶] أو على [◀] لتحديد قائمة [Rotate].
3. اضغط على [ENTER] للتنفيذ.
4. اضغط على [▶] أو [◀] لتحويل طريقة التدوير. (ترتيب التحويل: 0 / 180 درجة/ قلب/ مرآة)
5. اضغط على [MENU] للخروج.

7.12 أود التقاط الصور

7.12.1 التقاط وحفظ الصور

1. اضغط على [CAPTURE/DEL] في وحدة التحكم عن بُعد أو لوحة التحكم لالتقاط الصور وحفظها.
- لا يمكنك التقاط الصور عندما يتم ضبط وضع الالتقاط على [Disable]. وإذا تم ضبطه على [Continuous]، يمكنك التقاط الصور بشكل مستمر. اضغط على [CAPTURE/DEL] لبدء الالتقاط بشكل مستمر، أو اضغط على [CAPTURE/DEL] مرة أخرى للخروج.
- لتغيير جودة الصور التي تم التقاطها، رجاءً ارجع إلى القسم [7.12.2 ضبط جودة الصور التي تم التقاطها](#).
- لتغيير إعدادات الصور التي تم التقاطها، رجاءً ارجع إلى القسم [7.12.3 ضبط الالتقاط المستمر](#).

7.12.2 ضبط جودة الصور التي تم التقاطها

1. اضغط على [MENU] الموجود على وحدة التحكم عن بعد أو على لوحة التحكم لتنشيط قائمة الإعدادات.
2. اضغط على [▲] أو على [▼] أو على [▶] أو على [◀] لتحديد قائمة [Setting].
3. اضغط على [ENTER] للتنفيذ.
4. اضغط على [▶] أو [◀] على للدخول على قائمة [Capture].
5. اضغط على [▼] للعثور على [Image Quality].
6. اضغط على [▶] أو [◀] على للتحديد من بين [High/Medium/Low].
7. اضغط على [MENU] للخروج.

7.12.3 ضبط الالتقاط المستمر

1. اضغط على [MENU] الموجود على وحدة التحكم عن بعد أو على لوحة التحكم لتنشيط قائمة الإعدادات.

2. اضغط على [▲] أو على [▼] أو على [▶] أو على [◀] لتحديد قائمة [Setting].
3. اضغط على [ENTER] للتفعيل.
4. اضغط على [▶] أو [◀] على للدخول على قائمة [Capture].
5. اضغط على [▼] لتحديد [Capture Mode].
6. اضغط على [▶] أو [◀] على لتحديد [Time Lapse].
7. اضغط على [▼] للعثور على [Capture Time]؛ اضغط على [▶] أو [◀] على لضبط وقت الالتقاط.
8. اضغط على [▼] للعثور على [Capture Interval]؛ اضغط على [▶] أو على [◀] لضبط وقت الفاصل الزمني.
9. اضغط على [MENU] للخروج.

7.13 أود تسجيل الصور

<ملاحظة> قم بتوصيل قرص USB بـ PS751 لبدء تسجيل الصور.

7.13.1 تسجيل الصور المتحركة

<تعليق> قد لا يمكنك التقاط أو تسجيل الصور عندما يتم ضبط وضع [Capture Image] على [Disable].

استخدم وحدة التحكم عن بعد أو لوحة التحكم:

1. اضغط الموجود على [RECORD] وحدة التحكم عن بعد لبدء تسجيل الصور.
2. تسجيل الأصوات بميكروفون مدمج بلوحة التحكم.
3. اضغط على [RECORD] مرة أخرى لوقف التسجيل.

7.13.2 ضبط جودة الصور التي تم التقاطها

1. اضغط على [MENU] الموجود على وحدة التحكم عن بعد أو على لوحة التحكم لتنشيط قائمة الإعدادات.
2. اضغط على [▲] أو على [▼] أو على [▶] أو على [◀] لتحديد قائمة [Setting].
3. اضغط على [ENTER] للتفعيل.
4. اضغط على [▶] أو [◀] على للدخول على قائمة [Capture].
5. اضغط على [▼] للعثور على [Image Quality].
6. اضغط على [▶] أو [◀] على لتحديد من بين [High/Medium/Low].
7. اضغط على [MENU] للخروج.

7.13.3 تثبيت التسجيل

1. اضغط على [MENU] الموجود على وحدة التحكم عن بعد أو على لوحة التحكم لتنشيط قائمة الإعدادات.
2. اضغط على [▲] أو على [▼] أو على [▶] أو على [◀] لتحديد قائمة [Setting].

3. اضغط على [ENTER] للتنفيذ.
 4. اضغط على [▶] أو [◀] على للدخول على قائمة [Capture].
 5. اضغط على [▼] لتحديد [Capture Mode].
 6. اضغط على [▶] أو [◀] على لتحديد [Record].
 7. اضغط على [MENU] للخروج.
- >تطبيق < عند ضبط وضع [Capture Image] على [Record]، تكون وظيفة [Capture]، على لوحة التحكم قد تغيرت إلى تسجيل الصور.

7.13.4 تشغيل الصور

- لتشغيل مقاطع الفيديو، رجاءً ارجع إلى القسم **7.14 أود عرض الصور التي تم التقاطها/تسجيلها**.

7.14 أود عرض الصور التي تم التقاطها/تسجيلها

1. اضغط على [PLAYBACK] على وحدة التحكم عن بعد أو لوحة التحكم لعرض الصور المصغرة لجميع الملفات المحفوظة.
2. اضغط على [▲]، [▼]، [▶]، أو [◀] لاختيار الصورة المصغرة التي تود عرضها.
3. اضغط على [ENTER] للتشغيل.
4. عند تشغيل الفيديو، اضغط على [FREEZE] للإيقاف المؤقت/ التشغيل للفيديو أو اضغط على [ENTER] لإيقاف التشغيل.
5. اضغط على [▶] أو [◀] لاختيار ملف الأوديو/ الفيديو التالي أو السابق.
6. اضغط على [▲] أو [▼] لضبط مستوى صوت الفيديو.
7. اضغط على [MENU] للخروج.

<ملاحظة> يجب توصيل مكبر صوت خارجي بالـ **AUDIO OUT** لتشغيل الصوت عند استخدامك **VGA OUT**.

7.15 أود حذف الصور التي تم التقاطها/تسجيلها

- استخدم وحدة التحكم عن بعد أو لوحة التحكم:
1. اضغط على [PLAYBACK] لعرض الصور المصغرة لجميع الملفات المحفوظة.
 2. اضغط على [▲] أو على [▼] أو على [▶] أو على [◀] لتحديد الملف الذي تريد حذفه.
 3. اضغط على [CAPTURE/DEL] لعرض نافذة [Delete File].
 4. اضغط على [▶] أو [◀] على لتحديد [Yes].
 5. اضغط على [ENTER] لحذف الملف الذي تم تحديده.
 6. اضغط على [MENU] للخروج.

7.16 أود ضبط مستوى الصوت

<ملاحظة> إن الغرض من التحكم في مستوى الصوت هو التحكم في معدات خرج الصوت الخارجية فقط. ضبط مستوى صوت الفيديو.

1. في وضع التشغيل، اضغط على [▲] أو [▼] لضبط مستوى صوت الفيديو.

7.17 أود حذف الصور التي تم تخزينها تلقائيًا في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيله (المسح التلقائي)

استخدم وحدة التحكم عن بعد أو لوحة التحكم:

1. اضغط على [MENU] لتنشيط قائمة الإعدادات.
2. اضغط على [▲] أو على [▼] أو على [▶] أو على [◀] لتحديد قائمة [Setting].
3. اضغط على [ENTER] للتفعيل.
4. اضغط على [▶] أو [◀] على للدخول على قائمة [Advanced].
5. اضغط على [▲] أو على [▼] لتحديد [Auto Erase].
6. اضغط على [▶] أو [◀] على لتحديد [On].
7. اضغط على [MENU] للخروج.

7.18 أود تكبير جزء من الصورة (PAN)

استخدم وحدة التحكم عن بعد:

1. اضغط على [PAN] لتنشيط وضع التكبير الجزئي.
 2. اضغط على [▲] أو على [▼] أو على [▶] أو على [◀] لتحريك وعرض الصور التي تم تكبيرها جزئيًا.
 3. اضغط على [MENU] للخروج من وضع التوسيع الجزئي.
- استخدام لوحة التحكم:
1. اضغط على [MENU] لتنشيط قائمة الإعدادات.
 2. اضغط على [▲] أو على [▼] أو على [▶] أو على [◀] لتحديد قائمة [PAN].
 3. اضغط على [ENTER] للتنفيذ.
 4. اضغط على [▲] أو على [▼] أو على [▶] أو على [◀] لتحريك وعرض الصور التي تم تكبيرها جزئيًا.
 5. اضغط على [MENU] للخروج من وضع التوسيع الجزئي.

7.19 أود استخدام القناع ووظيفة تسليط الضوء

7.19.1 أود استخدام القناع أو وضع تسليط الضوء

استخدم وحدة التحكم عن بعد:

1. اضغط على مفتاح [MASK] لإدخال قائمة وضع القناع/ الضوء الكشاف. اضغط على [▶] أو [◀] لاختيار الوضع .

2. اضغط على [ENTER] للدخول على وضع القناع أو وضع تسليط الضوء.
 3. اضغط على [▲]، [▼]، [◀] أو [▶] لنقل موضع المنطقة.
 4. اضغط على [MASK] مرة أخرى للعودة إلى الصورة الحية.
- استخدام لوحة التحكم:

1. اضغط على [MENU] لتنشيط قائمة الإعدادات.
2. اضغط على [▶] أو [◀] على لتحديد [Mask]. اضغط على [ENTER] لتنشيط وضع القناع أو حدد [Spotlight] واضغط على [ENTER] لتنشيط وضع تسليط الضوء.
3. اضغط على [▲]، [▼]، [◀] أو [▶] لنقل موضع المنطقة.
4. اضغط على [MENU] لتنشيط قائمة الصورة OSD.
5. اضغط على [▲] أو [▼] على لتحديد [Live Image].
6. اضغط على [ENTER] للعودة إلى الصورة الحية.

7.19.2 أود ضبط حجم القناع/وظيفة تسليط الضوء

في حالة وضع القناع، استخدم وحدة التحكم عن بُعد أو لوحة التحكم:

1. اضغط على [MENU] لتنشيط قائمة الصورة OSD.
2. اضغط على [▲] أو على [▼] لتحديد العنصر المراد تعديله [Transparency/Step/V Size/H Size] (لمعرفة التفاصيل، رجاءً ارجع إلى القسم [6.2 قائمة الضبط](#)).
3. اضغط على [◀] أو على [▶] للقيام بالتعديل.
4. اضغط على [MENU] للخروج من قائمة الصورة OSD والعودة إلى وضع القناع.

7.19.3 أود ضبط وظيفة الضوء الكشاف

في حالة وضع تسليط الضوء، استخدم وحدة التحكم عن بعد أو لوحة التحكم:

1. اضغط على [MENU] لتنشيط قائمة الصورة OSD.
2. اضغط على [▲] أو على [▼] لتحديد العنصر المراد تعديله [Shape/Transparency/Step/V Size/H Size] (لمعرفة التفاصيل، رجاءً ارجع إلى القسم [6.2 قائمة الضبط](#)).
3. اضغط على [◀] أو على [▶] للقيام بالتعديل.
4. اضغط على [MENU] للخروج من قائمة الصورة OSD والعودة إلى وضع الضوء الكشاف.

7.20 ضبط وقت التأخير

7.20.1 ضبط وقت التأخير

1. اضغط على [MENU] الموجود على وحدة التحكم عن بعد أو على لوحة التحكم لتنشيط قائمة الإعدادات.
2. اضغط على [▲] أو على [▼] أو على [▶] أو على [◀] لتحديد قائمة [Setting].
3. اضغط على [ENTER] للتفعيل.

4. اضغط على [▶] أو [◀] على للدخول على قائمة [Storage].
5. اضغط على [▼] للعثور على [Delay].
6. اضغط على [▶] أو على [◀] لتحديد وقت التأخير من بين [0.5 sec/1 sec/3 sec/5 sec/10 sec/Manual].
7. اضغط على [MENU] للخروج.

7.20.2 تشغيل/ توقف مؤقت/ إيقاف عرض الشرائح


<ملاحظة> الحد العلوي: الحد الأقصى لحجم الصورة الواحدة 7 ميجا بايت.

في حالة استخدامك وحدة التحكم عن بعد أو لوحة التحكم

1. اضغط على [MENU] لتنشيط قائمة الإعدادات.
2. اضغط على [▲] أو على [▼] أو على [▶] أو على [◀] لتحديد قائمة [Slide Show].
3. اضغط على [ENTER] للتشغيل.
4. اضغط على [ENTER] مرة أخرى للإيقاف المؤقت/ التشغيل.
5. اضغط على [MENU] للخروج.

7.21 أود مقارنة الصور (قارن الصور الحية مع ملفات الصور التي تم تخزينها (PIP))

ستعمل تلك الوظيفة على مقارنة وتباين صورة حية مع الصورة تم تخزينها.

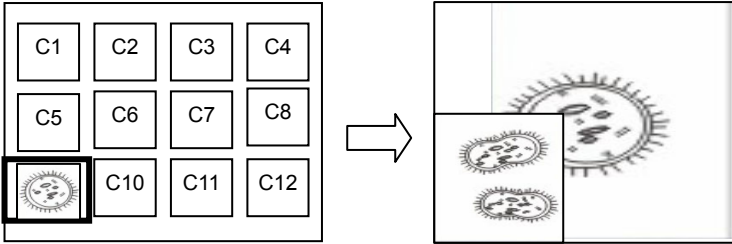

الصورة التي تم
وحدة التحكم عن بعد:

1. اضغط على [Playback] لتنشيط الصور المصغرة لتشغيل الصور.
2. اضغط على [▲]، [▼]، [◀]، أو [▶] لاختيار الملف الذي ستتم مقارنتها.
3. اضغط على [PIP] لتنفيذ مقارنة الصور.
4. اضغط على [▲]، [▼]، [◀] أو [▶] لنقل الصورة الحية.
5. كرر الخطوات من 1 ~ 3 لتغيير ملفات الصور الأخرى.
6. اضغط على [MENU] للخروج.


لوحة التحكم:

1. اضغط على [MENU] لتنشيط قائمة الإعدادات.

2. اضغط على [▲] أو على [▼] أو على [▶] أو على [◀] لتحديد قائمة [PIP].
3. اضغط على [ENTER] لتفعيل مقارنة الصورة.
4. اضغط على [▲]، [▼]، [▶] أو [◀] لنقل الصورة الحية.
5. اضغط على [MENU] للخروج.

7.22 أود تقليل صوت الصورة (نوع جهاز العرض)

1. تمكن هذه الوظيفة كاميرا المستند من مسح صوت الصورة تلقائيًا. يعتبر الصوت واضح خاصةً عندما يتم توصيل كاميرا المستند بجهاز عرض DLP. يمكنك ضبط جهاز العرض DLP لتحسين جودة الصورة.
2. إذا كان هناك صوت خاص عندما يتم توصيل خرج VGA، رجاءً قم بضبط خيار DLP لتحسين جودة الصورة.

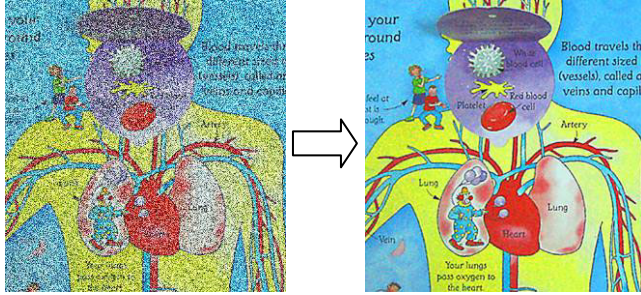

- 1.2. اضغط على [MENU] الموجود على وحدة التحكم عن بعد أو على لوحة التحكم لتنشيط قائمة الإعدادات.
- 2.2. اضغط على [▲] أو على [▼] أو على [▶] أو على [◀] لتحديد قائمة [Setting].
- 3.2. اضغط على [ENTER] للتفعيل.
- 4.2. اضغط على [▶] أو [◀] على لتحديد [Control].
- 5.2. اضغط على [▼] لـ [Projector Type].
- 6.2. اضغط على [▶] أو [◀] على لتحديد [LCD/DLP].
- 7.2. اضغط على [MENU] للخروج.

7.23 أرغب في تغيير تشغيل الصورة

<ملاحظة> يجب أن يكون ملف تشغيل الصورة أقل من 5 ميجابايت وبتنسيق JPEG.

1. اضغط على [MENU] الموجود على وحدة التحكم عن بعد أو على لوحة التحكم لتنشيط قائمة الإعدادات.
2. اضغط على [▲] أو على [▼] أو على [▶] أو على [◀] لتحديد قائمة [Setting].
3. اضغط على [ENTER] للتفعيل.

4. اضغط على [▶] أو على [◀] لتحديد قائمة [Advanced].
5. اضغط على [▼] لتحديد [Power On Image Setting].
6. اضغط على [ENTER] للتفعيل.
7. اضغط على [▲] أو [▼] لتحديد [Power On Image Setting] واضغط على [▶] أو [◀] لاختيار [Default/Customer].
8. اضغط على [▲] أو [▼] لتحديد [Power On Logo Show time] واضغط على [▶] أو [◀] لإعداد الوقت.
9. التخطي إلى الخطوة رقم 11 إذا كان اختيارك [Default] في الخطوة رقم 7.
10. اضغط على [▲] أو [▼] لعرض [Power On Image Select] واضغط على [ENTER] لقراءة الملف المُحدد.
11. اضغط على [▼] إلى ظهور [Exit] واضغط على [ENTER] للخروج.

7.24 أود استخدام قرص USB

1. أدخل قرص USB، وسيظهر مربع الحوار [Copy To USB Disk] وستتم مطالبتك بما إذا كنت تنسخ ملفات من PS751 إلى قرص USB.
- ← اضغط على [▶] أو [◀] في جهاز التحكم عن البعوض أو لوحة التحكم لتحديد.



7.25 أود استئناف الإعداد الافتراضي للمصنع (إعادة ضبط إعدادات المصنع)

7.25.1 استخدام قائمة العرض على الشاشة

1. اضغط على [Menu] الموجود على وحدة التحكم عن بعد أو على لوحة التحكم لتنشيط قائمة الإعدادات.
2. اضغط على [▲] أو على [▼] أو على [▶] أو على [◀] لتحديد قائمة [Setting].
3. اضغط على [ENTER] للتفعيل.
4. اضغط على [▶] أو على [◀] لتحديد قائمة [Advanced].
5. اضغط على [▼] لتحديد [Factory Reset].
6. اضغط على [▶] أو [◀] على لتحديد [Yes].
7. اضغط على [ENTER] للتنفيذ.

7.25.2 استخدم مفتاح المجمع

1. استخدم لوحة التحكم، واضغط على [ENTER] + [MENU] معًا في نفس الوقت لاستعادة القيمة الأولية.



<ملاحظة> قبل استخدام مفاتيح المجمع، يرجى إزالة جميع أجهزة VGA-IN.

7.26 الوظائف المتعلقة بالكمبيوتر

تأكد من كابل جهاز التخزين الخارجي USB متصل وأن جميع برامج التشغيل تم تثبيتها قبل استخدام الوظائف المرتبطة بالحاسب الآلي. انظر [الفصل 4 التثبيت والتوصيلات](#) في دليل المستخدم هذا.

7.26.1 أود إدخال صورة في MS-Paint


1. انقر على [File/From Scanner or Camera] في MS-Paint كما هو موضح في الشكل الموجود أسفل يسار الشاشة.

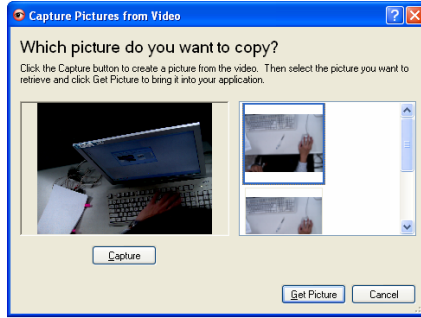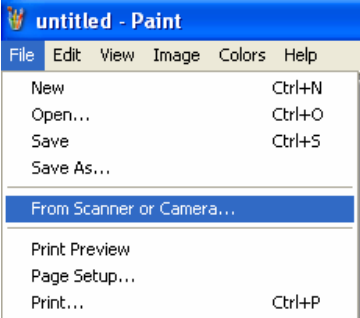


2. انقر فوق [Capture] للحصول على الصور الحية، كما هو موضح في الشكل العلوي الأيسر.
 3. انقر فوق الصورة كما هو موضح في الجانب الأيسر من الشكل العلوي الأيسر.
 4. انقر على [Get Picture]. سوف يؤدي إلى التقاط الصور الحية.
- <تعليق> قم بدمج نظام التشغيل Windows XP فقط.

7.26.2 أرغب في إدخال صور في برنامج Photoshop

1. انقر فوق [File/Read-in/WIA-USB Video Device] في *Photoshop*.

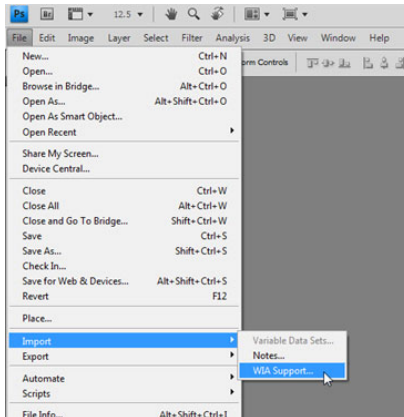


2. انقر فوق [Capture]، ثم انقر فوق الصورة كما هو موضح في الجانب الأيسر من الشكل أدناه.
ثم انقر فوق [Get Picture] .

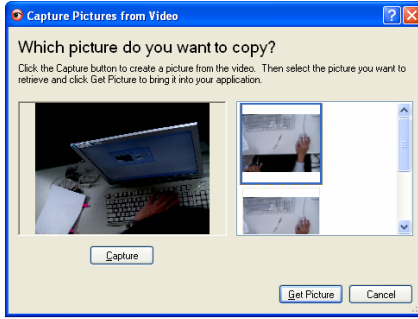


الفصل 8 التوصيل بميكروسكوب

- 1 قم بتركيب ملحقات محول الميكروسكوب على الميكروسكوب
<ملاحظة> يُرجى اختيار محول الميكروسكوب المناسب: تتناسب ملحقات الميكروسكوب مع العدسات ذات القطر 28 مم، و31 مم، و33 مم، و34 مم.
2 تتصل عدسات PS751 بمحول الميكروسكوب

بالنسبة إلى العدسات المجهرية ذات القطر 33 مم أو 34 مم، تتناسب فقط مع محول الميكروسكوب (مع أكبر قطر).

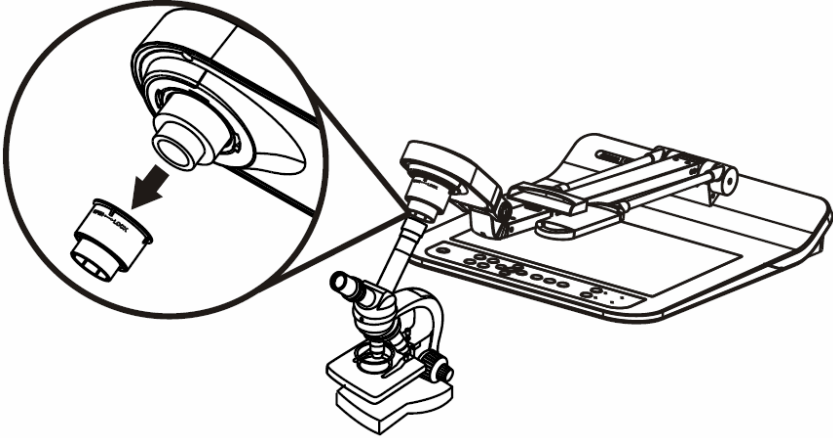

بالنسبة إلى العدسات المجهرية ذات القطر 28 مم أو 31 مم، تتناسب مع محول ميكروسكوب واحد بأكثر قطر إلى جانب محول مناسب آخر.

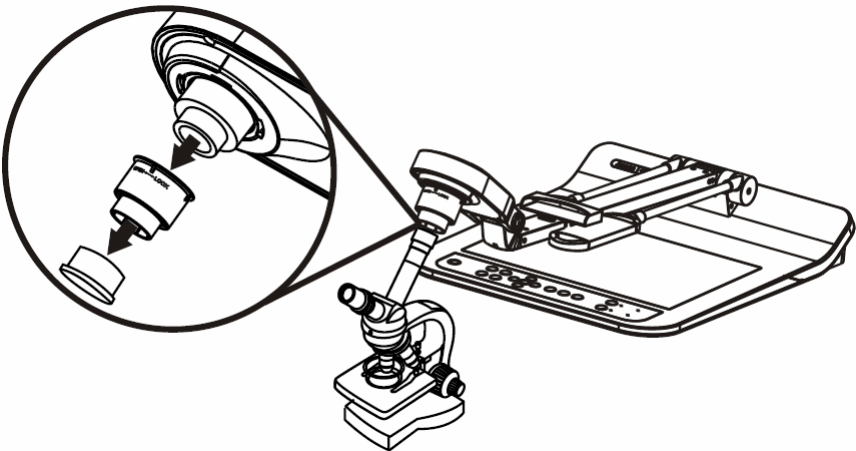

3 اختار وضع [Microscope]

3.1. إذا استخدمت وحدة التحكم عن بُعد أو لوحة التحكم

3.1.1. اضغط على [MENU] للدخول على قائمة الإعدادات.

3.1.2. اضغط على [▲] أو على [▼] أو على [▶] أو على [◀] لتحديد قائمة [Image Mode].

3.1.3. اضغط على [▶] أو [◀] على للدخول على قائمة [Microscope].

3.1.4. اضغط على [MENU] للخروج.

4 إذا لم تكن الصورة واضحة

4.1. يُرجى ضبط بؤرة الميكروسكوب

4.2. اضغط على الزر [AUTO TUNE] على لوحة التحكم لتنشيط التركيز التلقائي

5 زووم رقمي

5.1. إذا استخدمت وحدة التحكم عن بُعد أو لوحة التحكم

5.1.1. اضغط على [MENU] للدخول على قائمة الإعدادات.

5.1.2. اضغط على [▶] أو [◀] على للدخول على قائمة [Control].

5.1.3. اضغط على [▼] لتحديد [Digital Zoom].

5.1.4. اضغط على [▶] أو [◀] على للدخول على قائمة [On].

5.1.5. اضغط على [ZOOM +]/[ZOOM -].

<ملاحظة> يُرجى إعادة ضبط الوضع العادي بعد استخدام الميكروسكوب؛ وإلا لن تتمكن من استخدام وظيفة التكبير/التصغير.

1. اضغط على [MENU] الموجود على وحدة التحكم عن بُعد أو على لوحة التحكم لإدخال قائمة الضبط.


2. اضغط على [▲] أو على [▼] أو على [▶] أو على [◀] لتحديد قائمة [Image Mode].

3. اضغط على [▶] أو [◀] على للدخول على قائمة [Normal].

4. اضغط على [MENU] للخروج.

الفصل 9 تعبئة الآلات

1. ضع وحدة التحكم عن بُعد خلف الحامل.
2. قم ببطي رأس الكاميرا لتحاذي الذراع.
3. أدر ذراعي المصباح وذراع رأس الكاميرا لأسفل، واضبطهما ليتم توازيهما مع النظام الأساسي.
4. أخيراً، قم ببطي الجهاز كما هو موضح في الشكل التالي.

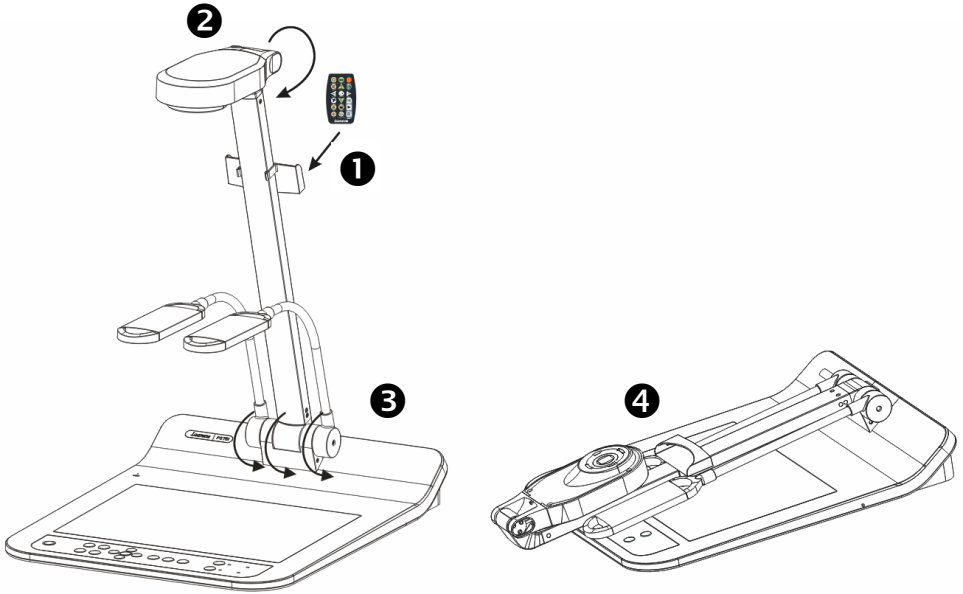


الفصل 10 إعدادات التحويل DIP


>ملاحظة< يجب عليك فصل وتوصيل مقبس الطاقة، ثم إعادة تشغيل الجهاز PS751 لتفعيل كافة إعدادات التحويل DIP.

10.1 التوصيل ببروجيكتور أو مونيتر


خرج 50 XGA هرتز

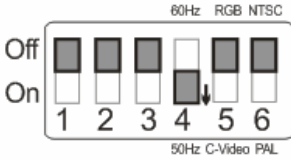


10.1.1 خرج 60 XGA هرتز (القيم الافتراضية)

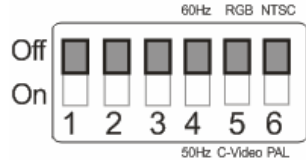


خرج 50 SXGA هرتز

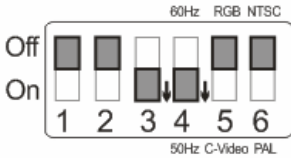


10.1.2 خرج 60 SXGA هرتز

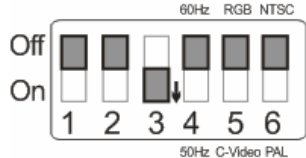


خرج 50 WXGA هرتز

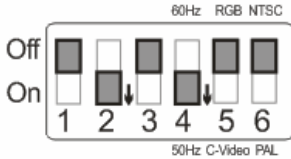


10.1.3 خرج 60 WXGA هرتز

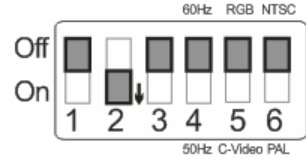

خرج 50 P1080 هرتز

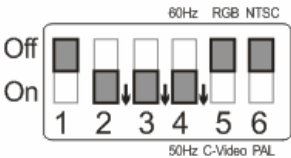


10.1.4 خرج 50 P1080 هرتز

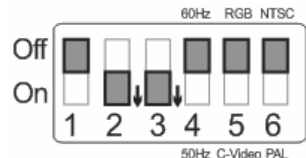


10.2 وصل إلى جهاز تلفزيون / DVD

10.2.1 NTSC: الولايات المتحدة الأمريكية وبنما والفيليبين وكندا وشيلي واليابان وكوريا

والمكسيك

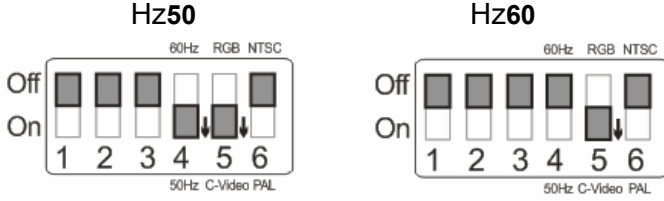

10.2.2 PAL: البلدان/المناطق غير المذكورة بأعلى.

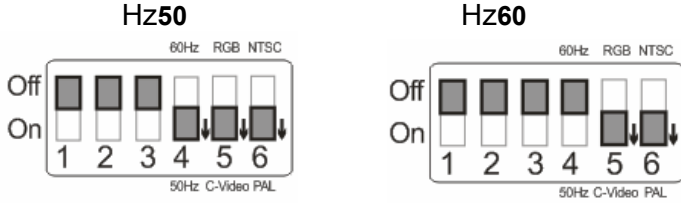

<تعليق> لم يتم دعم VGA عند تمكين C-VIDEO.

الفصل 11 استكشاف الأعطال، ومحاولة حلها

يصف هذا الفصل المشاكل التي تواجهك عند استخدام جهاز PS751. إذا كانت لديك أسئلة، يرجى الرجوع إلى الفصول المتعلقة، واتبع كافة الحلول المقترحة. وإذا ظلت المشكلة قائمة، يرجى الاتصال بالموزع التابع لك، أو مركز الخدمة.

رقم.	المشاكل	الحلول
1	التشغيل بدون إشارة الطاقة	تأكد من أنك قد قمت بالتوصيل في كبل الطاقة.
2	لا يوجد خرج الصور من PS751	1. افحص مصادر الطاقة. 2. تحقق من توصيلات الكابل انظر الفصل 4 التثبيت والتوصيلات في هذا الدليل. 3. تحقق من [Source]، راجع النقطة 7.2 أود تبديل مصادر الصور الفصل 7 الخاص بأوصاف الوظائف الرئيسية . 4. تحقق من الإعدادات الخاصة بمصدر البروجيكتور. يُرجى الرجوع إلى دليل مستخدم البروجيكتور. 5. تأكد من ضبط تحويل DIP بطريقة مناسبة. يُرجى الرجوع إلى الفصل 10 إعداد التحويل DIP لمعرفة الإعدادات المتعلقة.
3	غير قادر على التركيز	من المحتمل أن يكون المستند قريبًا جدًا. اضغط على [- ZOOM] على وحدة التحكم عن بُعد أو لوحة التحكم. أو ابتعد عن المسافة بين المستند والعدسات، ثم اضغط على [AUTO TUNE] لتنشيط التركيز التلقائي.
4	الصورة غير متكاملة	تحقق من ضبط الصورة التلقائية لجهاز العرض. رجاء الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بجهاز العرض أو تحقق من إعدادات تحويل DIP.
5	لا يمكن استخدام Lumens Document Camera Podium و View™	لا يمكن تنفيذ Lumens Document Camera و Podium View™ في التطبيقات الأخرى والتطبيقات الأخرى في نفس الوقت.
6	عندما يتم تشغيل PS751، لا يضيء الأنوار الكاشفة الإضافية.	تأكد من لمبة الذراع مضبوط على وضع [Off]. وبالنسبة لتشغيل لمبة الذراع وإخراجها، يُرجى الرجوع إلى النقطة 7.9 أرغب في تشغيل/إيقاف المصباح الفصل 7 الخاص بأوصاف الوظائف الرئيسية

<p>7 فشل PS751 في تخزين الصور أو إعادة التفاعل</p>	<p>1. تحقق من وصول البيانات التي تم تخزينها من الحد الأقصى لحجم القرص USB (الأولوية) أو الذاكرة الداخلية. 2. يُرجى التأكد مما إذا تم ضبط وظيفة الالتقاط على الوضع مستمر أو الوقت من أجل الالتقاط لتكون طويلة. لمعرفة الإعدادات المتعلقة، يُرجى الرجوع إلى 7.12 أود النقاط الصور الفصل 7 الخاص بأوصاف الوظائف الرئيسية.</p>
<p>8 تعتبر الصور الخارجة من PS751 ساطعة أو مظلمة أو غامضة</p>	<p>اضغط على الزر [AUTO TUNE] لضبط الصورة تلقائيًا للحصول على أفضل درجة سطوع وتركيز.</p>
<p>9 غير قادر على تسجيل الصور</p>	<p>1. تحقق من أن البيانات التي تم تخزينها قد وصلت إلى الحد الأقصى لحجم قرص USB. 2. لا يتم دعم وظيفة التسجيل في الذاكرة الداخلية. يُرجى التأكد بأنه تم إدخال قرص USB لتسجيل الصور.</p>
<p>10 تعتبر خطوات التشغيل في الدليل غير قابلة للتطبيق على الآلة</p>	<p>قد تعتبر خطوات التشغيل الموجودة في الدليل غير قابلة للتطبيق على الآلة نتيجة لتحسين الوظائف. تحقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت الخاص بالآلة التابعة لك. 1 رجاءً انتقل إلى الموقع الرسمي لشركة Lumens للتحقق من توافر الإصدار الأخير للتحديث. www.Mylumens.com/goto.htm 2 فيما يلي الخطوات التي تستخدم في التحقق من إصدار FW: 2.1 اضغط على [MENU] الموجود على وحدة التحكم عن بعد أو على لوحة التحكم لتنشيط قائمة الإعدادات. 2.2 اضغط على [▲] أو على [▼] أو على [▶] أو على [◀] لتحديد قائمة [Setting]. 2.3 اضغط على [ENTER] للتفعيل. 2.4 اضغط على [▶] أو على [◀] لتحديد قائمة [Advanced]. 2.5 عرض [Firmware Version]. إذا كنت غير متأكد مما إذا كان آخر إصدار، يرجى استشارة الموزع التابع لك للجهاز. http://www.Mylumens.com/en/Request_form.php</p>

<p>11</p> <p>كيف يتم فتح الجهاز وقفله</p> <p>1. اضغط على [MENU] الموجود على وحدة التحكم عن بعد أو على لوحة التحكم لتنشيط قائمة الإعدادات.</p> <p>2. اضغط على [▲] أو على [▼] أو على [▶] أو على [◀] لتحديد قائمة [Setting].</p> <p>3. اضغط على [ENTER] للتفعيل.</p> <p>4. اضغط على [▶] أو على [◀] لتحديد قائمة [Advanced].</p> <p>5. اضغط على [▼] لـ [Lock Down].</p> <p>6. اضغط على [▶] أو [◀] من أجل اختيار [Off] وإلغاء وظيفة إعداد كلمة المرور.</p>		
<p>12</p> <p>بعد استخدام كبل USB للتوصيل بالكمبيوتر، قم بتعديل خرج VGA (1) OUT إلى VGA IN. VGA IN/HDMI IN في الناتج الصورة غير متوفرة من خلال USB</p>	<p>بعد استخدام كبل USB للتوصيل بالكمبيوتر، قم بتعديل خرج VGA (1) OUT إلى VGA IN. VGA IN/HDMI IN في الناتج الصورة غير متوفرة من خلال USB</p>	
<p>13</p> <p>الصورة الخارجة غير واضحة مع موجات المياه</p> <p>يرجى الرجوع إلى الملحق 1 في الدليل لتأكيد تردد الجهد الكهربائي القابلة للتطبيق، وأعد ضبطه طبقاً للتعليمات الموجودة في الفصل 10 إعدادات التحويل DIP.</p>	<p>الصورة الخارجة غير واضحة مع موجات المياه</p>	

الملحق 1

تردد الطاقة لكل بلد في العالم

المنطقة أو البلد	المنطقة أو البلد	المنطقة أو البلد
العربية	العربية	العربية
Guam	China	Afghanistan
Grenada	Colombia	Algeria
Guatemala	Congo	Angola
Guinea	Costa Rica	Antiqua
Gayana	Cuba	Argentina
Haiti	Cyprus	Australia
Hawaii	Czechoslovakia	Austria
Honduras	Dahomey	Azores
Hong Kong	Den mark	Bahamas
Hungary	Dominican	Bahrain
Ice land	Dubai	Bangladesh
India	Ecuador	Babados
Indonesin	Egypt	Belgium
Iran	El Salvador	Bermuda
Iraq	Equatorial Guinea	Bolivia
Ireland	Ethiopia	Botswana
Isle of Man	Faeroe Island	Brazil
Israel	Fiji	Bulgaria
Italy	Finland	Burma
Ivory Coast	France	Burundi
Jamaica	French Guiana	Cambodia
Japan	Gabon	Cameroon
Jordan	Gambia	Canada
Kenya	Germany	CanaryIsland
Korea	Ghana	.Central Africa Rep
Kuwait	Gibraltar	Ceylon
Lebanon	Great Britain	Chad
Lesotho	Greece	Channel Island
Liberia	Greenland	Chile
Syria	Oman	Libya
Tahiti	Pakistan	Luxembourg
R.O.C. Taiwan	Panama	Macao
Tanzania	Paraguay	Madeiral
Thailand	Peru	Majokca Island
Togo Rep.of	Philippines	Malagasy
Tonga	Poland	Malawi
Trinidad	Portugal	Malaysia

٥٧	المنطقة أو البلد	٥٧	المنطقة أو البلد	٥٧	المنطقة أو البلد
	العربية		العربية		العربية
60	Tobago	60	Puerto Rico	50	.Mali Rep
50	Tunisia	50	Qatar	50	Malta
50	Turkey	50	Rhodesia	50	Martinique
50	Uganda	50	Romania	50	Mauritania
60	.USA	50	Rwanda	50	Mauritius
50	USSR	50 60	Saudi Arabia	60	Mexico
50	United Kingdom	50	Scotland	50	Monaco
50	Upper Volta	50	Senegal	60	Montserrat
50	Uruguay	50	Sierra Leone	50	Morocco
60	Venezuela	50	Singapore	50	Mozambique
50	Viet-Nam	50	Somalia	50	Nepal
60	Virgin Island	50	.South Africa Rep	50	Netherlands
50	Western Samoa	50	Spain	50	New Caledonia
50	(Yemen(Aden	50	Sri Lanka	50	New Zealand
50	(Yemen(Arab	50	Sudan	60	Nicaragua
50	Yugoslavia	60	Surinam	50	Niger
50	Zaire Rep. of	50	Swaziland	50	Nigeria
50	Zambia	50	Sweden	50	Norway
		50	Switzerland	60	Okinawa