


PS760 Dokument Kamera

Brugermanual

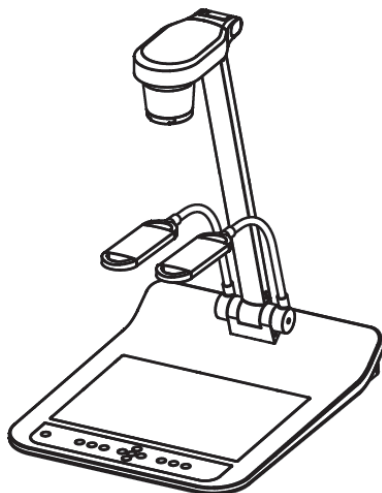

[Vigtigt]

**For at hente den seneste version af
Hurtig-Start-Guiden, flersproget brugermanual,
software eller drivere osv. besøg venligst**

Lumens™

<http://www.Mylumens.com/goto.htm>

Indholdsfortegnelse

Copyrightinformation	4
Kapitel 1 Sikkerhedsinstruktioner	5
Sikkerhedshensyn	6
FCC Advarsel	6
EN55022 (CE Stråling) Advarsel.....	6
Kapitel 2 Pakkeindhold	7
Kapitel 3 Produktoversigt	8
3.1 Værtens og dokumentets relative position	8
Kapitel 4 Installation og Forbindelser	9
4.1 Systemdiagram.....	9
4.2 Forbind til en projektor eller monitor.....	10
4.3 Forbind til en computer og brug Lumens Software eller et Interactive Whiteboard (IWB).....	10
4.4 Forbind til internettet.....	11
4.5 Forbind til en projektor, 2 PC'er, og en monitor på samme tid.....	11
4.6 Forbind til et Tv (C-Video eller S-Video).....	12
4.7 Forbindelse til et HDTV	12
4.8 Forbind til DVD og vis DVD-billeder	13
4.9 Forbind til en computer med RS232.....	14
4.10 Forbind til Lyd-input og Output	14
4.11 Installation af applikationssoftware.....	15
Kapitel 5 Start brug	16
Kapitel 6 Kontrolpanel/Fjernbetjening og Indstillingsmenu	17
6.1 Kontrolpanelets og fjernbetjeningens funktioner	17
6.2 Indstillingsmenu.....	19

Kapitel 7	Beskrivelser af Hovedfunktioner	26
7.1	Jeg ønsker automatisk at justere billedet til at have den bedste lysstyrke og fokuseringsydelse (Auto Tune).....	26
7.2	Jeg ønsker at skifte mellem billedkilder.....	26
7.3	Jeg ønsker at indstille billedkilden for VGA OUT2	26
7.4	Jeg ønsker at gøre tekst synligere og billeder mere farverige	27
7.5	Jeg ønsker at zoome ind/ud på billeder	27
7.6	Jeg ønsker at justere fokallængden	27
7.7	Jeg ønsker at justere lysstyrken.....	28
7.8	Jeg ønsker at tænde/slukke lampen	28
7.9	Jeg ønsker af fryse billeder	28
7.10	Jeg ønsker at justere volumen	28
7.11	Jeg ønsker at tage billeder	29
7.12	Jeg ønsker at optage videoer	30
7.13	Jeg ønsker at se tagne/optagne billeder	30
7.14	Jeg ønsker at slette tagne/optagne billeder	31
7.15	Jeg ønsker automatisk at slette de gemte billeder når den slukkes (Auto-slet).....	31
7.16	Jeg ønsker at anvende MASKERINGS- og Spotlight-funktionen.....	31
7.17	I would like to enlarge a part of the image (PAN)	32
7.18	Jeg ønsker at afspille billeder (Diasshow).....	32
7.19	Jeg ønsker at se røntgenfilmen.....	33
7.20	Jeg ønsker at sammenligne billeder (sammenlign live-billeder med gemte billeder (PIP)).....	33
7.21	Jeg ønsker at reducere billedstøj (Projektortype)	34
7.22	Jeg ønsker at indstille tiden for PS760.....	34
7.23	Jeg ønsker at låse/låse op for tasterne	36
7.24	Jeg ønsker at gendanne fabriksindstillingerne (Fabriksgendannelse).....	36

7.25	Jeg ønsker at ændre Startvideo/Afslutningsvideo	36
7.26	Jeg ønsker at bruge en USB-disk	37
7.27	Computer-relaterede funktioner	37
7.28	Jeg ønsker at bruge netværksfjernbetjeningsfunktionen	41
Kapitel 8	Forbind til et mikroskop	49
Kapitel 9	DIP-Switch	51
9.1	Forbind til en projektor eller monitor	51
9.2	Forbind til Tv/DVD	52
Kapitel 10	Pakning af maskinen	53
Kapitel 11	Fejlfinding	53
Vedhæftelse 1	58

Copyrightinformation

Copyrights © Lumens Digital Optics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Lumens er et varemærke pt. under registrering af Lumens Digital Optics Inc.

Kopiering, reproducering eller videresendelse af denne fil er ikke tilladt hvis en licens ikke er givet af Lumens Digital Optics Inc., medmindre kopiering af denne fil er med henblik på backup efter køb af dette produkt.

For at løbende forbedre dette produkt forbeholder Lumens Digital Optics Inc. sig hermed rettighederne til at foretage ændringer i produktspecifikationerne uden varsel. Informationen i denne fil ændres løbende uden varsel.

For fuldt ud at forklare eller beskrive hvordan dette produkt bruges, kan denne manual henvise til navne på andre produkter eller firmaer, men uden intention om patentkrænkelse.

Ansvarsfraskrivelse af garantier: Lumens Digital Optics Inc. er hverken ansvarlig for nogen mulige teknologiske, redigeringsmæssige fejl eller udeladelser, ej eller ansvarlig for nogen form for tilfældige eller relaterede skader der måtte forekomme, som følge af formidling af denne fil eller ved brug af dette produkt.

Kapitel 1 Sikkerhedsinstruktioner

Følg altid disse sikkerhedsinstruktioner under opsætning og brug af Dokument Kamera:

1. Placér ikke Dokument Kamera i en skråtstillet position.
2. Placér ikke Dokument Kamera på et ustabil rullebord, stand eller bord.
3. Brug ikke Dokument Kamera i nærheden af vand eller en varmekilde.
4. Brug kun monteringer som anbefalet.
5. Brug den type strømkilde som er indikeret på Dokument Kamera. Hvis du er i tvivl om hvilken type strøm som er tilgængelig, kontakt da din udbyder eller elektricitetsfirma for råd.
6. Placér Dokument Kamera et sted hvor den nemt kan kobles fra.
7. Tag altid de følgende forholdsregler ved brug af strømstikket. Undladelse af dette kan forårsage gnister eller brand.
 - Vær sikker på at stikket er fri for støv, før det sættes i kontakten.
 - Vær sikker på at stikket sættes sikkert i stikkontakten.
8. Overbelast ikke stikkontakter, forlængerledninger eller stikdåser, da dette kan føre til brand eller elektrisk chok.
9. Placér ikke Dokument Kamera hvor man kan træde på ledningen, da dette kan flosse eller skade kablet eller stikket.
10. Fjern stikket fra kontakten før rengøring. Brug en fugtig klud til rengøring. Brug ikke flydende eller aerosol rengøringsmidler.
11. Blokér ikke sprækker og åbninger på projektorboksen. De yder ventilation og forebygger at Dokument Kamera overopheder. Placér ikke Dokument Kamera på en sofa, tæppe eller andre bløde overflader eller i en indbygget installation med mindre tilstrækkelig ventilation forefindes.
12. Indfør aldrig objekter af nogen art i kabinettets sprækker. Lad aldrig væske blive spildt på Dokument Kamera.
13. Med mindre specifikt instrueret i denne brugermanual, forsøg aldrig at reparere dette produkt selv. Ved åbning eller fjernelse af kabinettet udsættes du muligvis for farlige strømstyrker eller andre farer. Overlad al servicering til godkendt servicepersonel.
14. Fjern stikket til Dokumentkameraet fra kontakten under tordenstorme eller hvis det ikke anvendes i længere tid. Placér ikke Dokumentkameraet eller fjernbetjeningen på varmeafgivende udstyr eller opvarmede objekter såsom en bil osv.
15. Fjern stikket fra kontakten og kontakt autoriseret serviceringspersonel hvis følgende situationer opstår:
 - Hvis strømkablet skades eller bliver flosset.
 - Hvis væske spildes på Dokument Kamera eller hvis den har været udsat for regn eller vandskade.





<Bemærk> Brug af en ukorrekt batteritype i fjernbetjeningen kan medføre at den ødelægges. Følg instruktionerne for dit land om hvordan brugte batterier afskaffes.

■ Sikkerhedshensyn

Advarsel: For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, udsæt da aldrig denne enhed for regn eller væske.

Dette Dokumentkamera har et 3-delt AC stik. Dette er en sikkerhedsforanstaltning for at sikre at stikket passer i kontakten. Forsøg ikke at fjerne denne sikkerhedsforanstaltning.

Hvis Dokumentkameraet ikke anvendes i længere tid, fjern da stikket fra kontakten.

	<table border="1"><tr><td>Bemærk</td></tr><tr><td>Risiko for elektrisk stød</td></tr></table>	Bemærk	Risiko for elektrisk stød	
Bemærk				
Risiko for elektrisk stød				
Bemærk: For at reducere risikoen for elektrisk stød, fjern da aldrig kabinettet (eller tilbage). Indeholder ingen dele som kan serviceres af brugeren. Overlad kun servicering til godkendt servicepersonel.				
	Dette symbol indikerer at dette udstyr kan indeholde farlige strømstyrker, som kan forårsage elektrisk stød.		Dette symbol indikerer, at der er vigtige anvendelses- og vedligeholdelsesinstruktioner i brugermanualen for denne enhed.	

■ FCC Advarsel

Dette udstyr er blevet testet og godkendt under restriktionerne for Class A eller B digitale enheder, under Part 15 i FCC Reglerne. Disse restriktioner er designet til at yde tilstrækkelig beskyttelse mod skadelig interferens i et boligområde.


■ EN55022 (CE Stråling) Advarsel

Dette produkt er tiltænkt brug i et kommercielt, industrielt, eller uddannelsesmiljø. Det er ikke beregnet til hjemlig brug.

Dette er et Class A produkt. I et hjemmemiljø kan det forårsage radiointerferens, i hvilket tilfælde brugeren kan påkræves at tage tilstrækkelige forholdsregler. Dets typiske anvendelsesområder er i et konferencerum, møderum eller auditorium.


Kapitel 2 Pakkeindhold

PS760

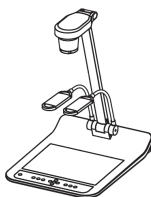

Hurtig Start Guide

(For download af andre sprogversioner, besøg venligst Lumens hjemmeside)

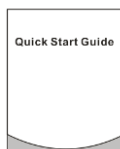

4-Step kort
(Note til Lærer)




VGA-kabel




USB-kabel



Lydkabel



Strømadapter



Mini DIN Adapter



Strømkabel



Mikroskopadapter



Fjernbetjening




Udseende kan variere alt efter land/region

Holder til fjernbetjening




Kapitel 3 Produktoversigt

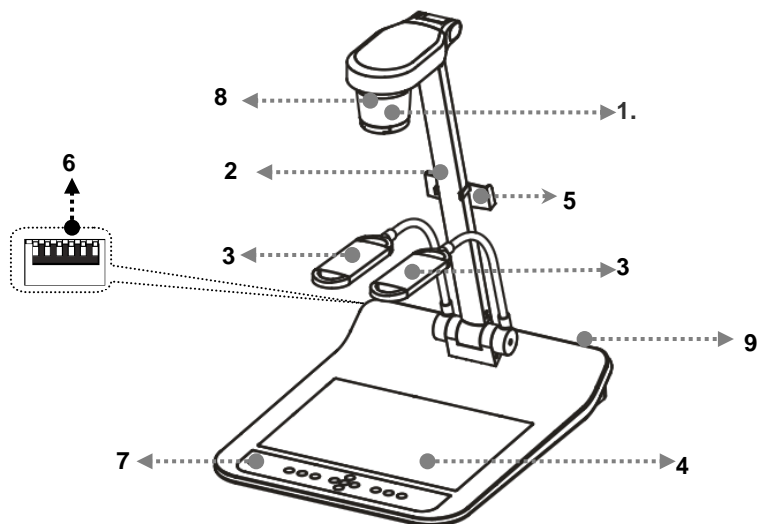


- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Linse | 2. Kameraarm |
| 3. Hjelpeprojektør og lampearms | 4. Bagbelysning |
| 5. Holder til fjernbetjening | 6. DIP-Switch |
| 7. Kontrolpanelet | 8. Fjernbetjeningssensor |
| 9. Input/output port | |

3.1 Værtens og dokumentets relative position

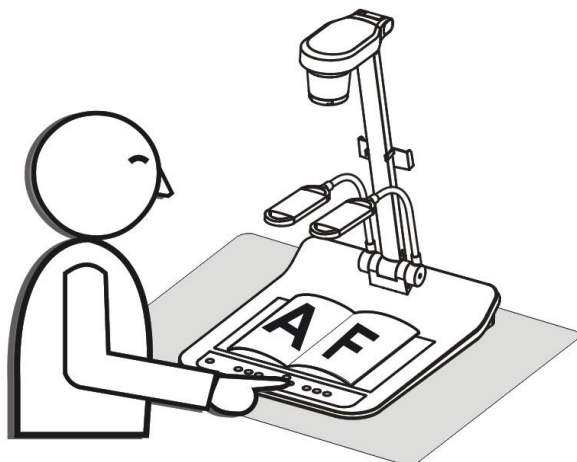


Kapitel 4 Installation og Forbindelser

4.1 Systemdiagram

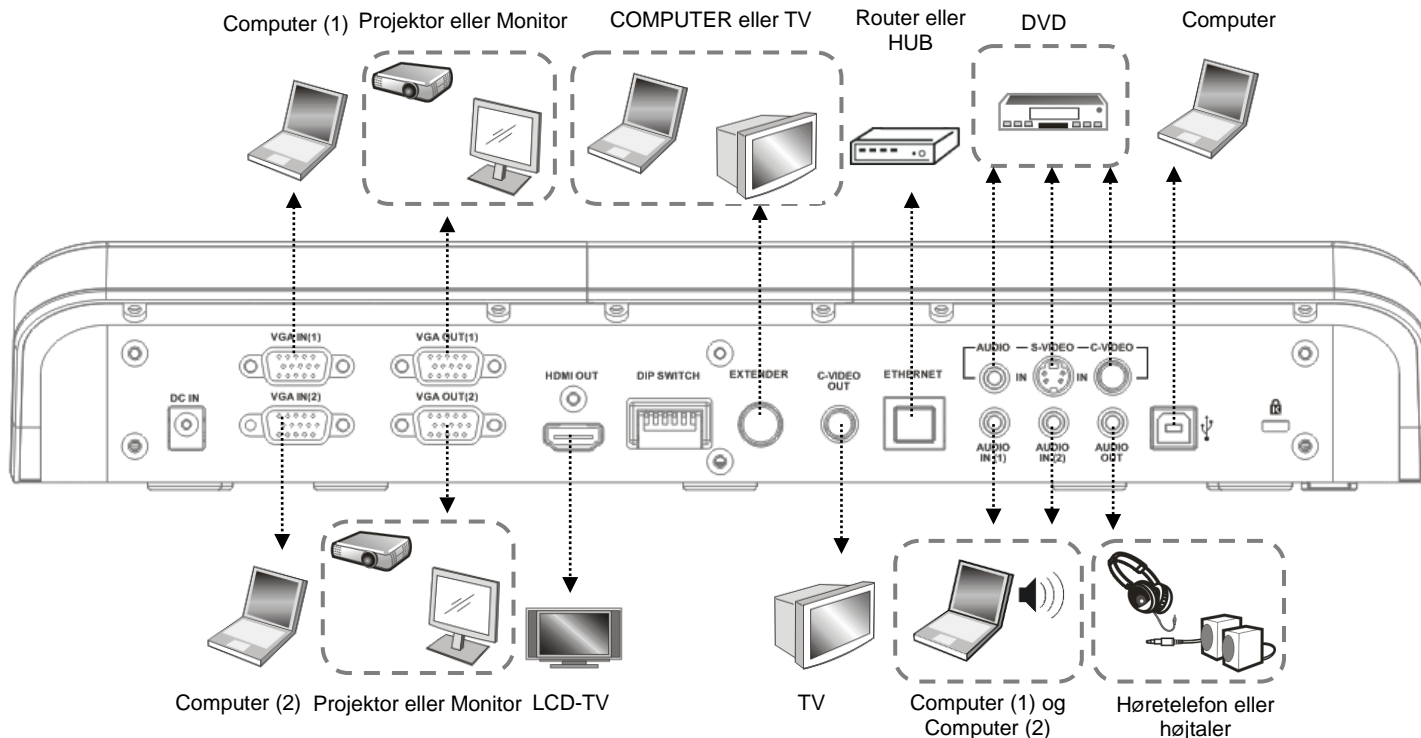



4.4 Forbind til internettet

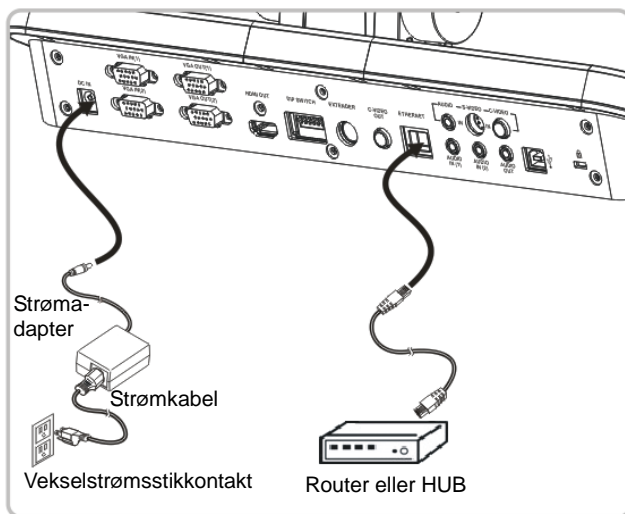


- For relaterede indstillinger henvises der til [7.28 Jeg ønsker at bruge netværksfjernbetjeningsfunktionen.](#)

4.5 Forbind til en projektor, 2 PC'er, og en monitor på samme tid

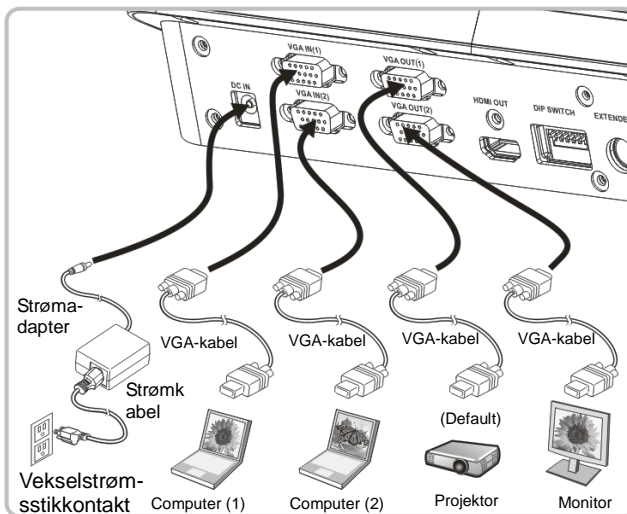

- Tryk på -knappen for at skifte billedkilde.
- For VGA 1-indstillinger, henvises der til [7.2 Jeg ønsker at skifte mellem billedkilder.](#)
- For VGA 2-indstillinger, henvises der til [7.3 Jeg ønsker at indstille billedkilden for VGA OUT2.](#)


4.6 Forbind til et Tv (C-Video eller S-Video)

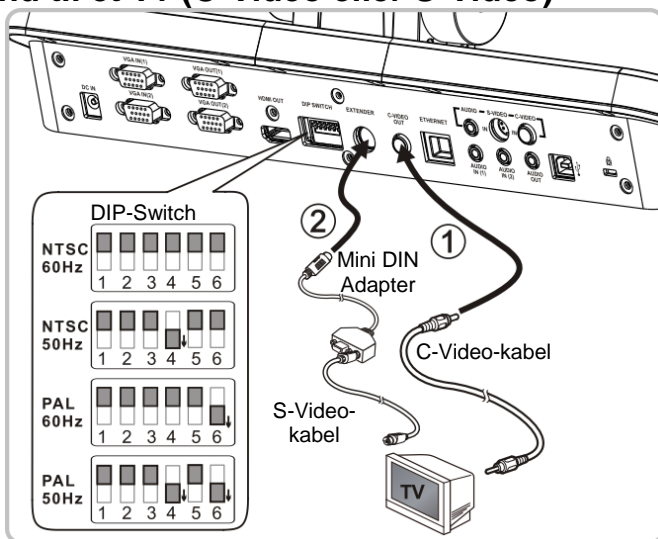


- NTSC: USA, Taiwan, Panama, Filippinerne, Canada, Chile, Japan, Korea, og Mexico.
- PAL: Lande/regioner ikke anført ovenfor.
- Justér venligst så den er passende for den lokale voltfrekvens 50/60 Hz. For den aktuelle frekvens i brug henvises der til manualen. ([Vedhæftelse 1](#))

<Bemærk> Fjern og sæt strøm-kablet i igen, og genstart derefter maskinen for at DIP-Switch-indstillingerne aktiveres.


4.7 Forbindelse til et HDTV

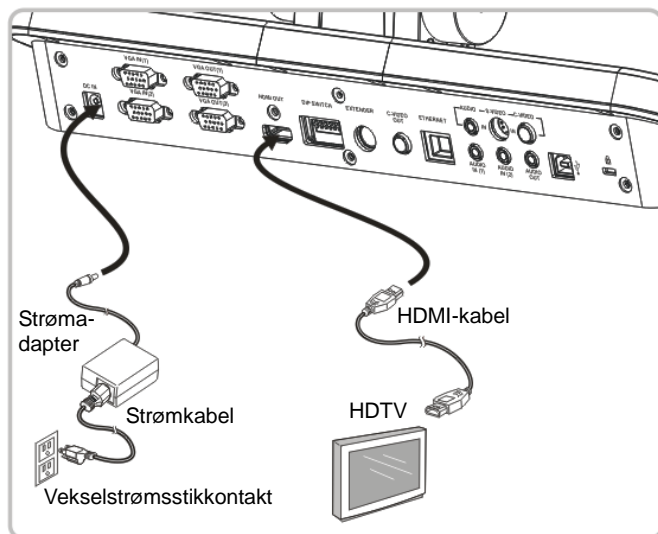


4.8 Forbind til DVD og vis DVD-billeder

- Tryk på -knappen for at skifte billedkilde.
- For VGA 1-indstillinger, henvises der til [7.2 Jeg ønsker at skifte mellem billedkilder](#).
- For VGA 2-indstillinger, henvises der til [7.3 Jeg ønsker at indstille billedkilden for VGA OUT2](#).


4.8.1 C-Video

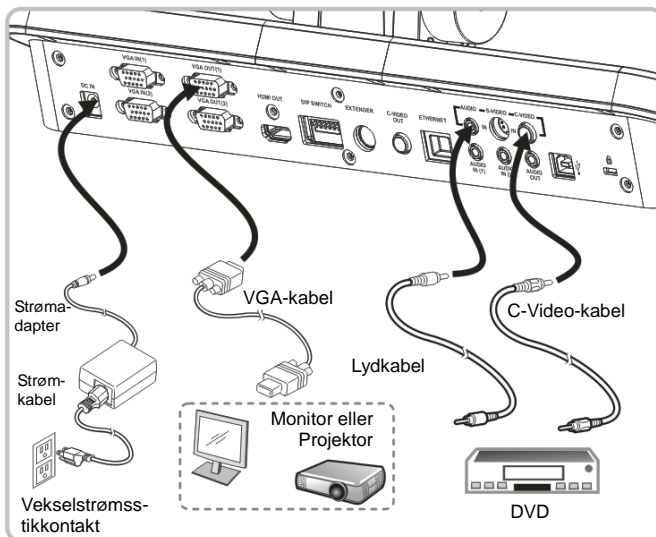

4.8.2 S-Video

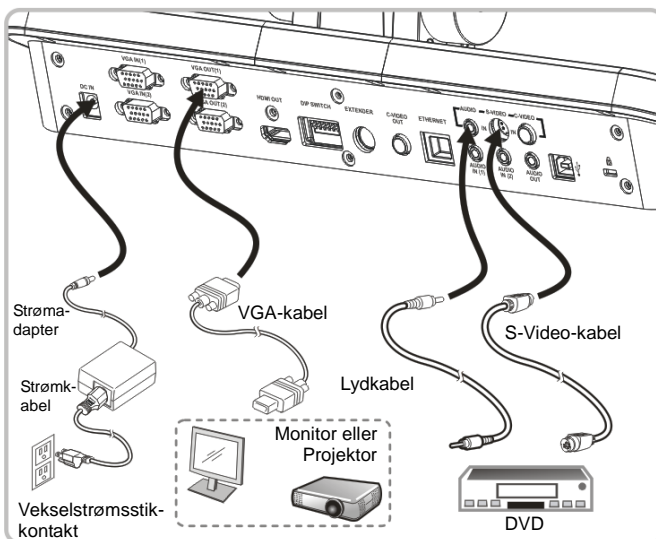


4.9 Forbind til en computer med RS232

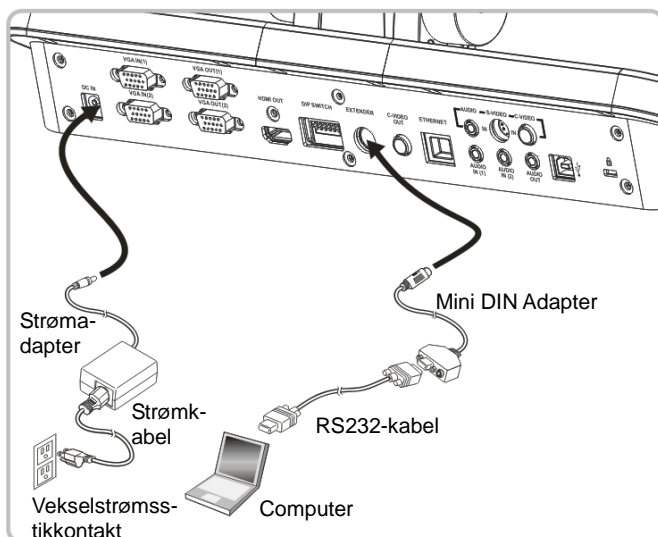

4.10 Forbind til Lyd-input og Output

<Bemærkning> Standard Lyd- Output er baseret på VGA OUT(1).

<Bemærkning> Eller forbind til en forstærker før tilkobling til højtaleren.

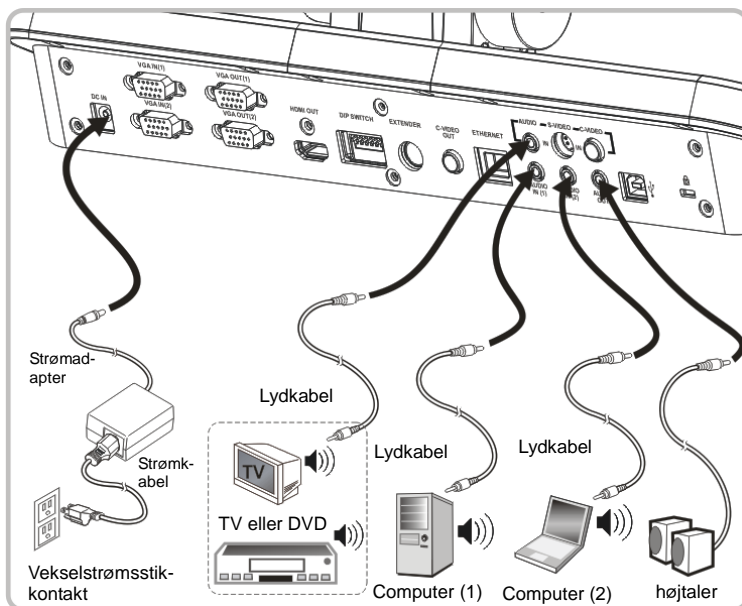


4.11 Installation af applikationssoftware

Programmet installeret på computeren gør det muligt at:



- Styre PS760.
- Tage og gemme billeder.
- Annotere billedet, fremhæve vigtige detaljer og gemme det.
- Understøtter fuldskræmsfunktionen.

<Bemærk> Der henvises til [Podium View™ software brugermanual](#) for installationsskridt og softwareanvendelse.

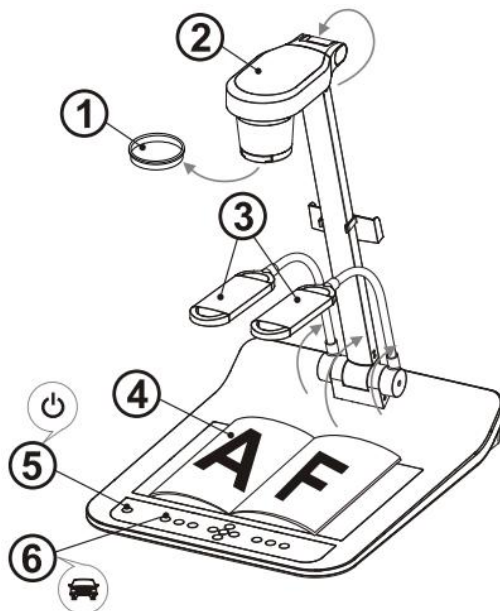Kapitel 5 Start brug



<Bemærk>: Justér venligst så den er passende for den lokale voltfrekvens 50/60 Hz. For den aktuelle frekvens i brug henvises der til manualen. ([Vedhæftelse 1](#))

1. Fjern linselåget.
2. Løft kameraet og kameraarmen. Kameraet bør pege på midt på personen som præsenterer.
3. Hæv lameparmen til en passende position.
4. Placér et objekt til visning under kameraet.
5. Tryk på [POWER] -knappen for at tænde for strømmen. **(Bemærk: Tryk ikke på [POWER]-knappen indtil det røde lys er tændt)**
6. Tryk på [AUTO TUNE]  knappen for at optimere billedet. Du er klar til at undervise/præsenterer.


<Bemærk>: I overensstemmelse med din anmodning, kan du justere kamerahovedet en anelse for at sigte midt på dokumenterne når linsens fokuspunkt er nået.

- Ved anvendelse af fjernbetjeningen, sigt da på fjernbetjeningssensoren på DC190, og tryk på tændknappen.
- Når PS760 er tændt, vil LED indikatoren på kontrolpanelet lyse rødt. Kontakt venligst din forhandler hvis LED'et ikke tændes.

Kapitel 6 Kontrolpanel/Fjernbetjening og Indstillingsmenu

6.1 Kontrolpanelets og fjernbetjeningens funktioner

<Bemærkning> De nedenstående funktioner er sorteret alfabetisk.

Navn	Funktionsbeskrivelser	Anvendelse
	Sluk og tænd for Dokumentkameraet.	Fjernbetjening/ Kontrolpanelet
◀, ▶, ▲, ▼	Bevæg op, ned, til venstre eller højre for at vælge den ønskede funktion.	Fjernbetjening/ Kontrolpanelet
AUTO TUNE	Justér automatisk billedet for at opnå den bedste lysstyrke og fokussydelse. Tryk og hold knappen på kontrolpanelet nede i 2 sekunder for at låse/låse op for tasterne (kun for kontrolpanelet).	Fjernbetjening/ Kontrolpanelet
BRT+/-	Justér lysstyrken på billedet manuelt.	Fjernbetjening/ Kontrolpanelet
CAPTURE	Tag billeder til USB-disk (prioriteret) eller intern hukommelse.	Fjernbetjening/ Kontrolpanelet
DELETE	Slet billeder fra USB-disk (prioriteret) eller intern hukommelse.	Fjernbetjening
ENTER	Åbn/Aktivér funktioner.	Fjernbetjening/ Kontrolpanelet
FREEZE	Frys aktuelt billede for midlertidigt at blive på skærmen. Tryk igen for at frigøre.	Fjernbetjening/ Kontrolpanelet
LAMP	Tænd/sluk lampen.	Kontrolpanelet
MASK	Åbn Maske/Spotlight-funktion.	Fjernbetjening
MENU	Activate the setting menu/exits the menu.	Fjernbetjening/ Kontrolpanelet
PAN	Aktivér/Deaktivér Delvist	Fjernbetjening

	Forstørret-funktionen.	
PIP	Billedsammenligning (sammenligner live-billeder med gemte billedfiler).	Fjernbetjening
PLAYBACK	Læs filer gemt på USB-disken (prioriteret) eller intern hukommelse.	Fjernbetjening
RECORD	Optag bevægelsesbilleder. Tryk [RECORD] optage billeder på USB-disken (prioriteret) eller intern hukommelse, og tryk så [RECORD] for stoppe optagelsen.	Fjernbetjening
SLIDE SHOW	Vis billeder eller videoer USB-disken (prioriteret) eller intern hukommelse med Dias-funktionen.	Fjernbetjening
VGA 1	Skift mellem forskellige billedkilder for VGA 1 . Visual Presenter/VGA IN(1)/VGA IN(2)/DVD.	Fjernbetjening/ Kontrolpanelet
ZOOM +/-	Forøg eller formindsk billedstørrelsen.	Fjernbetjening/ Kontrolpanelet

6.2 Indstillingsmenu

6.2.1 Hovedmenu:

<Bemærkning> Tryk [Menu] på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at åbne indstillingsmenuen; De fede understregede værdier i den følgende tabel er standarder.

1. Niveau Primærele- menter	2. Niveau Sekundærelem- enter	3. Niveau Justeringsværd -ier	Funktionsbeskrivelser
Skærm (Display)	Autojustering (Auto Tune)	<u>Enter</u>	Justér automatisk billedet for at opnå den bedste lysstyrke og fokussydelse.
	Autofokus (Auto Focus)	<u>Enter</u>	Justér automatisk fokallængden for et billede.
	Fokus (Focus)	0 ~ <u>A</u> ~ Maks	Brug højre- og venstreknapperne til at justere fokallængden på en genstand.
	Lysstyrke (Brightness)	0 ~ <u>A</u> ~ Maks	Brug højre- og venstreknapperne til at justere lysstyrken.
	Rotér (Rotate)	1. <u>0°</u> 2. 90° 3. 180° 4. 270°	Rotér billedet med 0°/90°/180°/270°.
	Funktion (Mode)	<u>Normal</u> /Dias/ Film/Mikroskop	Brug højre- og venstreknapperne til at vælge billedfunktion.
	Foto/Tekst (Photo/Text)	<u>Photo</u> /Tekst/Grå	Brug højre- og venstreknapperne til at vælge Foto/Tekst/Grå-funktion.
	Maskering (Mask)	<u>Enter</u>	Tryk [ENTER] for at åbne MASKERINGS-funktionen. For detaljer henvises der til 6.2.2 MASKERINGS-Funktionens Indstillingsmenu og 6.2.3 Spotlight-Funktionens Indstillingsmenu .
	Nattebillede (Night Vision)	Tænd/ <u>Sluk</u>	Brug højre- og venstreknapperne til at vælge. Nattesynet passer til mørke omgivelser.

1. Niveau Primærele- menter	2. Niveau Sekundærele- menter	3. Niveau Justeringsvær- dier	Funktionsbeskrivelser
Opbevaring (Storage)	DIASSHOW (Slide Show)	<u>Enter</u>	Tryk [ENTER] for at vises billeder eller videoer gemt på USB-disken (prioriteret) eller intern hukommelse med Slide-funktionen.
	AFSPIL IGEN (Playback)	<u>Enter</u>	Tryk [ENTER] for at åbne miniature versionen af et billede.
	Forsinkelse (Delay)	1. 0,5 Sek. 2. <u>1 Sek.</u> 3. 3 Sek. 4. 5 Sek. 5. 10 Sek. 6. Manuel	Brug højre- og venstreknapperne til at vælge forsinkelsestid. Vælg manuel funktion for at skifte mellem billeder manuelt.
	Foto-funktion (Capture Mode)	<u>Foto</u> /Video	Brug højre- og venstreknapperne til at vælge FOTO-indstilling.
	Billedkvalitet (Image Quality)	1. Høj 2. <u>Mellem</u> 3. Lav	Brug højre- og venstreknapperne til at vælge billedkvaliteten for billeder og videoer.
	Kopiér til USB-disk (Copy To USB Disk)	Ja/ <u>Nej</u>	Tryk [ENTER] for omgående at kopiere data i den interne hukommelse til USB-disk.
	Slet alt (Delete All)	Ja/ <u>Nej</u>	Brug højre- og venstreknapperne til at vælge, tryk [ENTER] for at bekræfte sletning af billeder fra USB-disken (prioriteret) eller intern hukommelse.
	Formatér (Format)	Ja/ <u>Nej</u>	Brug højre- og venstreknapperne til at vælge, og tryk så [ENTER] for at formatere USB-disken (prioriteret) eller intern hukommelse.
	Auto-slet (Auto Erase)	Tænd/ <u>Sluk</u>	Brug højre- og venstreknapperne til at tænde/slukke for Auto-slet-funktionen. Når tændt vil gemte billeder automatisk blive slettet når systemet slukkes.

1. Niveau Primærele- menter	2. Niveau Sekundærelem- enter	3. Niveau Justeringsvær- dier	Funktionsbeskrivelser
Indstilling (Setting)	Fotografér handling (Capture Action)	1. Enkelt 2. Kontinuerligt fotografering 3. Deaktivér	Brug højre- og venstreknapperne til at vælge fotografi-funktion. (Enkelt/Kontinuerlig/Deaktivér) <Bemærk> Billedet kan ikke tages når foto-funktionen er sat til [VIDEO].
	Foto-tidspunkt (Capture Time)	1. 1 t. 2. 2 t. 3. 4 t. 4. 8 t. 5. 24 t. 6. 48 t. 7. 72 t.	Brug højre- og venstreknapperne til at vælge foto-tidspunkt. <Bemærk> Virker kun når foto-funktionen er sat til [continuous].
	Foto-interval (Capture Interval)	1. 5 Sek. 2. 10 Sek. 3. 30 Sek. 4. 1 Min. 5. 2 Min. 6. 5 Min.	Brug højre- og venstreknapperne til at vælge foto-interval. <Bemærk> Virker kun når foto-funktionen er sat til [continuous].
	Auto-eksponering (Auto Exposure)	Tænd/Sluk	Uafhængigt af omgivelserne udendørs, vil maskinen justere lysstyrken til den optimale tilstand. Brug højre- og venstreknapperne til at vælge.
	Hvidbalance (White Balance)	Enter	Uafhængigt af udendørslys eller farve, vil maskinen justere farven til den optimale tilstand; Tryk [ENTER] for at aktivere.
	Volume (Volume)	0 ~ A ~ Maks	Brug højre- og venstreknapperne til at justere volumen.
	Projektortype (Projector Type)	DLP/ LCD	Brug højre- og venstreknapperne til at vælge projektortype og reducere billedstøj.
	Digitalt Zoom (Digital Zoom)	Tænd/ Sluk	Brug højre- og venstreknapperne til at tænde/slukke digitalt zoom .
Avanceret (Advanced)	Tastetone (Key tone)	Tænd/Sluk	Brug højre- og venstreknapperne til at slå tastetoner til og fra.

1. Niveau Primærele- menter	2. Niveau Sekundærelem- enter	3. Niveau Justeringsvær- dier	Funktionsbeskrivelser
	Ethernet (Ethernet)	<u>Enter</u>	Tryk [ENTER] for at vise Ethernet-vinduet. For detaljer henvises der til 6.2.5 Ethernet-Indstillingsmenuen .
	Sprog (Language)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>English</u> 2. 繁體中文 3. 简体中文 4. Deutsch 5. Français 6. Español 7. Русский 8. Nederlands 9. Suomi 10. Polski 11. Italiano 12. Português 13. Svenska 14. dansk 15. ĀESKY 16. العربية 17. 日本語 18. 한국으 19. ελληνικά 	<p><u>Engelsk</u> Traditionelt kinesesisk Simplificeret kinesesisk Tysk Fransk Spansk Russisk Hollandsk Finsk Polsk Italiensk Portugisisk Svensk Dansk Tjekkisk Arabisk Japansk Koreansk Græsk</p> <p>Brug højre- og venstreknapperne i Sprogmenuen til at vælge det ønskede sprog.</p>
	VGA OUT(2) (VGA OUT(2))	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>VGA OUT(1)</u> 2. VGA IN(1) 3. VGA IN(2) 4. DVD 	Brug højre- og venstreknapperne til at vælge billedernes output fra VGA OUT(2).
	Dato & Tid (Date & Time)	<u>Enter</u>	Tryk [ENTER] for at vise Dato & Tid-vinduet. For detaljer henvises der til 6.2.4 Dato & Tid-Indstillingsmenuen .
	Lås (Lock Down)	Tænd/ <u>Sluk</u>	Brug højre- og venstreknapperne til tænde/slukke låsefunktionen Du kan vælge en adgangskode når [On] er valgt.
	Load Forudindstilling (Preset Load)	Ja/ <u>Nej</u>	Læs værdien af den aktuelle billed-funktion. Brug højre- og venstreknapperne til at vælge, og bekræft så ved at trykke [ENTER].

1. Niveau Primærele- menter	2. Niveau Sekundærele- menter	3. Niveau Justeringsvæ- rdier	Funktionsbeskrivelser
	Gem Forudindstilling (Preset Save)	Ja/ <u>Nej</u>	Gem værdien af den aktuelle billedindstilling. Brug højre- og venstreknapperne til at vælge, og bekræft ved at trykke [ENTER].
	Fabriksindstillin- ger (Factory Reset)	Ja/ <u>Nej</u>	Brug højre- og venstreknapperne til at vælge, og bekræft så ved at trykke [ENTER] for at gendanne fabriksindstillingerne.

6.2.2 Indstillingsmenu for MASKERINGS-funktion

1. Niveau Primærele- menter	2. Niveau Sekundærele- menter	3. Niveau Justeringsvæ- rdier	Funktionsbeskrivelser
Maskerings- funktion (Mask Mode)	Gennemsigtighed (Transparency)	0~ <u>4</u> ~6	Justér maskeringens gennemsigtighed ved brug af venstre- og højreknapperne.
	Skridt (Step)	Stor/ <u>Mellem</u> / Lille	Vælg maskeringens skridt afstand ved brug af venstre- og højreknapperne.
	V Størrelse (V Size)	0 ~ <u>A</u> ~ Maks	Justér maskeringens højde ved brug af venstre- og højreknapperne.
	H Størrelse (H Size)	0 ~ <u>A</u> ~ Maks	Justér maskeringens horisontale længde ved brug af venstre- og højreknapperne.
	Spotlight (Spotlight)	<u>Enter</u>	Tryk [ENTER] for at åbne Spotlight-funktionen.

6.2.3 Indstillingsmenu for Spotlight-funktion

1. Niveau Primærele- menter	2. Niveau Sekundærele- menter	3. Niveau Justeringsvæ- rdier	Funktionsbeskrivelser
Spotlightfu- ktion (Spotlight Mode)	Gennemsigtighed (Transparency)	0~ <u>4</u> ~6	Justér rammens gennemsigtighed i Spotlight-funktionen ved brug af venstre- og højreknapperne.
	Skridt (Step)	Stor/ <u>Mellem</u> / Lille	Vælg spotlightzonens skridt afstand ved brug af venstre- og højreknapperne.
	V Størrelse (V Size)	0 ~ <u>A</u> ~ Maks	Justér spotlightzonens højde ved brug af venstre- og højreknapperne.

	H Størrelse (H Size)	0 ~ <u>A</u> ~ Maks	Justér spotlightzonens bredde ved brug af venstre- og højreknappe.
	Live (Live)	<u>Enter</u>	Tryk [ENTER] for at gå til live-billedet.

6.2.4 Dato & Tid-Indstillingsmenuen

1. Niveau Primærelementer	2. Niveau Sekundærelementer	3. Niveau Justeringsværdier	Funktionsbeskrivelser
Dato & Tid (Date & Time)	År (Year)	00~36	Tryk [ENTER] for at modificere værdierne ved brug af højre- og ventreknappe.
	Måned (Month)	01~12	Tryk [ENTER] for at modificere værdierne ved brug af højre- og ventreknappe.
	Dag (Date)	01~31	Tryk [ENTER] for at modificere værdierne ved brug af højre- og ventreknappe.
	Time (Hour)	00~23	Tryk [ENTER] for at modificere værdierne ved brug af højre- og ventreknappe.
	Minut (Minute)	00~59	Tryk [ENTER] for at modificere værdierne ved brug af højre- og ventreknappe.

6.2.5 Ethernet-Indstillingsmenuen

1. Niveau Primærelementer	2. Niveau Sekundærelementer	3. Niveau Justeringsværdier	Funktionsbeskrivelser
Ethernet (Ethernet)	DHCP (DHCP)	<u>Tænd</u> /Sluk	Aktivér/Deaktivér DHCP ved brug af højre- og ventreknappe.
	IP-Adresse (IP Address)	<u>192.168.100.150</u>	Tryk [ENTER] for at modificere værdierne ved brug af højre- og ventreknappe.
	Netmaske (Netmask)	<u>255.255.255.0</u>	Tryk [ENTER] for at modificere værdierne ved brug af højre- og ventreknappe.
	Gateway (Geteway)	<u>192.168.100.254</u>	Tryk [ENTER] for at modificere værdierne ved brug af højre- og ventreknappe.

6.2.6 Annoteringsværktøj (Annotation)

Efter mus eller Wacom-bræt er forbundet, højreklik da med musen for at starte værktøjerne.

<Bemærk> Når indstillingsmenuen er aktiveret, kan værktøjerne ikke anvendes.

<Bemærk> Besøg vores downloadcenter "[The table model Lumens supports](#)" for at se understøttede Wacom-modeller.


● Annoteringssikon



● Hovedmenu



● Frihåndstegnerværktøjsmenu



Ikon	Beskrivelse
	Udvid/Sammentræk Annoteringsmenuen
	Åbn/Luk Frihåndstegnerværktøjsmenuen
	Vælg linjetykkelse
	Vælg farve
	Slet alt
	Frihåndstegnerværktøj
	Tegn en linje
	Tegn en firkant
	Tegn en polygon
	Tegn en cirkel
	Viskelæder (Fjerner frihåndsværktøjets markeringer)

Kapitel 7 Beskrivelser af Hovedfunktioner

7.1 Jeg ønsker automatisk at justere billedet til at have den bedste lysstyrke og fokuseringsydelse (Auto Tune)

1. Tryk [AUTO TUNE] på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at justere automatisk.

7.2 Jeg ønsker at skifte mellem billedkilder

Standard billedkilden er **Live-billede**. Tryk [VGA 1] på fjernbetjeningen eller **kontrolpanelet** for at ændre indstillingen, og PS760 såvel som lyd-output vil skifte mellem de følgende fire funktioner i rækkefølge:

1. Live-billeder (standard).
2. VGA IN(1)
3. VGA IN(2)
4. DVD (C-Video/S-Video)

<Bemærk> VGA IN-funktionen vil skifte til DVD-funktionen automatisk når den ikke er tilsluttet andet udstyr.

<Bemærkning> Denne knap er deaktiveret i C-VIDEO Out-funktionen.

7.3 Jeg ønsker at indstille billedkilden for VGA OUT2

Tryk [MENU] på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at åbne indstillingsmenuen

1. Tryk [▶] eller [◀] for [Advance] - menuen.
2. Tryk [▼] for at åbne [VGA OUT2].
3. Tryk [◀] eller [▶] for at vælge [VGA OUT(1)/VGA IN(1)/VGA IN(2)/DVD].
4. Tryk [MENU] for at afslutte.

<Bemærk> VGA IN-funktionen vil skifte til DVD-funktionen automatisk når den ikke er tilsluttet andet udstyr.

<Bemærkning> Hvis VGA OUT(1) er forbundet samtidigt, vil lyd-outputtet baseres på VGA OUT(1).

7.4 Jeg ønsker at gøre tekst synligere og billeder mere farverige

7.4.1 Foto/Tekst-funktionsbeskrivelser

Standard [Photo/Text]-funktionen er Foto (**Foto-funktion**). For at ændre denne indstilling brug da **fjernbetjeningen** eller **kontrolpanelet** for at åbne Valgmulighederne for Indstillingsmenuen.

- [Photo] (default): for at se billeder eller tekst med billeder, gøre billeder mere farverige.
- [Text]: for at se tekstfiler, gøre teksten mere synlig.
- [Gray]: for at se sort/hvid-billeder, hvilket vil gøre gråtonedifferentieringen mere tydelig.

7.4.2 Indstilling af Foto/Tekst-funktionen

For at ændre indstillingerne, anvend da **fjernbetjeningen** eller **kontrolpanelet**:

1. Tryk [MENU] for åbne indstillingsmenuen.
2. Tryk [▶] eller [◀] for at vælge [Display].
3. Tryk [▼] for at vælge [Photo/Text]. (Der henvises til [7.4.1 Foto/Tekst-funktionsbeskrivelser](#) for at træffe det bedste valg.)
4. Tryk [▶] eller [◀] for at vælge [Photo/Text/Gray].
5. Tryk [MENU] for at afslutte.

7.5 Jeg ønsker at zoome ind/ud på billeder

1. Tryk [ZOOM +] på **fjernbetjeningen** eller **kontrolpanelet** for at zoome ind i billeder.
2. Tryk [ZOOM -] på **fjernbetjeningen** eller **kontrolpanelet** for at zoome ud i billeder.

7.6 Jeg ønsker at justere fokallængden

7.6.1 Auto Tracking

1. Tryk [MENU] på **fjernbetjeningen** eller **kontrolpanelet** for at åbne indstillingsmenuen.
2. Tryk [▶] eller [◀] for [Display] - menuen.
3. Tryk [▼] for [AF button].
4. Tryk [ENTER] for at aktivere AF-knappen.
5. Tryk [MENU] for at afslutte.

7.6.2 Manuel Tracking

1. Tryk [MENU] på **fjernbetjeningen** eller **kontrolpanelet** for at åbne indstillingsmenuen.
2. Tryk [▶] eller [◀] for [Display] - menuen.
3. Tryk [▼] for [sFocus].
4. Tryk [▶] eller [◀] for at justere fokallængden.
5. Tryk [MENU] for at afslutte.

7.7 Jeg ønsker at justere lysstyrken

1. Brug **fjernbetjeningen** eller **kontrolpanelet** og tryk [BRT +] for lysere.
2. Brug **fjernbetjeningen** eller **kontrolpanelet** og tryk [BRT -] for mørkere.

7.8 Jeg ønsker at tænde/slukke lampen

Som standard er lampen TÆNDT. Ved brug af kontrolpanelet:

1. Tryk [LAMP] for skifte mellem TÆND/SLUK. (i rækkefølgen armlampe/bagbelysning/FRA)

7.9 Jeg ønsker af fryse billeder

1. Tryk [FREEZE] på **fjernbetjeningen** eller **kontrolpanelet** for at fryse det aktuelle billede på skærmen.

7.10 Jeg ønsker at justere volumen

<Bemærk> Volumekontrollen er kun tiltænkt kontrol af eksternt lydudstyr.

7.10.1 Justér volume (OSD)

1. Tryk [MENU] på **fjernbetjeningen** eller **kontrolpanelet** for at åbne indstillingsmenuen.
2. Tryk [▶] eller [◀] for [Setting]-menuen.
3. Tryk [▼] for [Volume].
4. Tryk [▶] eller [◀] for at justere volumen.
5. Tryk [MENU] for at afslutte.

7.10.2 Justér videoens volume

- I AFSPILNINGS-funktionen, tryk [▲] eller [▼] for at justere videoens volume.

7.11 Jeg ønsker at tage billeder

7.11.1 Tag og gem billeder

1. Tryk [CAPTURE] på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for tage og gemme billeder.
- Du kan ikke tage billeder når foto-funktionen er sat til [Disable]. Hvis den er sat til [Continuous], kan du tage billeder kontinuerligt. Tryk [CAPTURE] for at tage billeder kontinuerligt eller tryk [CAPTURE] igen for at afslutte.
- For at ændre billedkvaliteten, henvises der til [7.11.2 Indstilling af kvaliteten for tagne billeder](#).
- For at ændre billedindstillingerne, henvises der til [7.11.3 Indstilling af kontinuerlig fotografering](#).

7.11.2 Indstilling af billedkvalitet

1. Tryk [MENU] på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at åbne indstillingsmenuen.
2. Tryk [▶] eller [◀] for [Storage]-menuen.
3. Tryk [▼] for at finde [Image Quality].
4. Tryk [▶] eller [◀] for at vælge mellem [High/Medium/Low].
5. Tryk [MENU] for at afslutte.

7.11.3 Indstilling af kontinuerlig fotografering

1. Tryk [MENU] på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at åbne indstillingsmenuen.
2. Tryk [▶] eller [◀] for [Setting]-menuen.
3. Tryk [▼] for at finde [Capture Action].
4. Tryk [▶] eller [◀] for at vælge [continuous].
5. Tryk [▼] for [Capture Mode].
6. Tryk [▶] eller [◀] for at vælge [Photo].
7. Tryk [▼] for at finde [Capture Time]; Tryk [▶] eller [◀] for at vælge foto-tid.
8. Tryk [▼] for at finde [Capture Interval]; Tryk [▶] eller [◀] for at vælge tidsinterval.
9. Tryk [MENU] for at afslutte.

7.12 Jeg ønsker at optage videoer

7.12.1 Optag bevægelsesbilleder

<Bemærk> Du kan muligvis ikke tage eller optage billeder når [Capture Action]-funktionen er sat til [Disable].

Fjernbetjening:

1. Tryk [RECORD] for at optage videoer.
2. Optager lyd med den indbyggede mikrofon i kontrolpanelet.
3. Tryk [RECORD] igen for at standse optagelsen.

Kontrolpanelet:

1. Tryk [MENU] for åbne indstillingsmenuen.
2. Tryk [▶] eller [◀] for [Setting]-menuen.
3. Tryk [▼] for [Capture Mode].
4. Tryk [▶] eller [◀] for at vælge [Video].
5. Tryk [MENU] for at afslutte.
6. Tryk [CAPTURE] for at optage videoer.
7. Tryk [CAPTURE] igen for at standse optagelsen.

7.12.2 Indstilling af billedkvaliteten

1. Tryk [MENU] på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at åbne indstillingsmenuen.
2. Tryk [▶] eller [◀] for [Storage]-menuen.
3. Tryk [▼] for at finde [Image Quality].
4. Tryk [▶] eller [◀] for at vælge mellem [High/Medium/Low].
5. Tryk [MENU] for at afslutte.

7.12.3 Afspilning af videoer

- For afspilning af videoer, henvises der til [7.13 Jeg ønsker at se tagne/optagne billeder](#).

7.13 Jeg ønsker at se tagne/optagne billeder

1. Tryk [PLAYBACK] på fjernbetjeningen for at vise miniaturer for alle gemte filer.
2. Tryk [▲] eller [▼] eller [◀] eller [▶] for at vælge den miniature du ønsker at gennemse.
3. Tryk [ENTER] for fuldskærmsvisning af billedet.
4. Tryk [▶] eller [◀] for at vælge forskellige video- og lydfiler.
5. Tryk [▲] eller [▼] justere videoens volume.

- Tryk [MENU] for at afslutte.
<Bemærk> En bedre afspilningsydelse opnås når en ekstern højttaler tilsluttes AUDIO OUT.

7.14 Jeg ønsker at slette tagne/optagne billeder

- Brug **fjernbetjeningen** og tryk [PLAYBACK].
- Tryk [▲] eller [▼] eller [◀] eller [▶] for at vælge den fil du ønsker at slette.
- Ved at trykke [DELETE] åbnes [Delete File]-vindue.
- Tryk [▶] eller [◀] for at vælge [Yes] (Standardværdien er nej).
- Tryk [ENTER] for at slette den valgte fil.
- Tryk [MENU] for at afslutte.

7.15 Jeg ønsker automatisk at slette de gemte billeder når den slukkes (Auto-slet)


- Tryk [MENU] på **fjernbetjeningen** eller **kontrolpanelet** for at åbne indstillingsmenuen.
- Tryk [▶] eller [◀] for [Storage]-menuen.
- Tryk [▲] eller [▼] for [Auto Erase].
- Tryk [▶] eller [◀] for at vælge [On].
- Tryk [MENU] for at afslutte.
<Bemærkning> Vil automatisk slette alle billeder når den slukkes.

7.16 Jeg ønsker at anvende MASKERINGS- og Spotlight-funktionen

7.16.1 Jeg vil gerne bruge MASKERINGS- eller Spotlight-funktionen

Brug **Fjernbetjening**:

- Tryk [MASK] for at åbne Maskerings-funktionen, og tryk [▲] eller [▼] eller [◀] eller [▶] for at flytte maskeringspositionen.
- Tryk [MASK] igen for at åbne Spotlight-funktionen, og tryk [▲] eller [▼] eller [◀] eller [▶] for at flytte zonepositionen.
- Tryk [MASK] igen for at afslutte og vende tilbage til live-billedet.

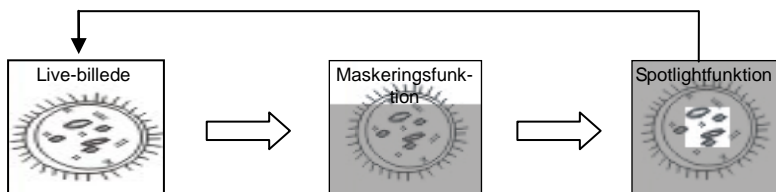

7.16.2 Jeg ønsker at indstille størrelsen af Maskering/ Spotlight-funktionen

For Maskering/Spotlight-funktionen, brug **fjernbetjeningen**:

1. Tryk [MENU] for åbne billed-OSD-menuen.
2. Tryk [▲] eller [▼] for at vælge det ønskede element for modificering [Transparency/Step/V Size/H Size]. **(For detaljer, henvises der til [6.2 Indstillingsmenu.](#))**
3. Tryk [◀] eller [▶] for at udføre modificeringen.
4. Tryk [MENU] for at afslutte billed-OSD-menuen og gå til Maskerings-funktionen.

7.17 I would like to enlarge a part of the image (PAN)

Brug **Fjernbetjening**:

1. Tryk [PAN] for at åbne Delvist Forstørret-funktionen.
2. Tryk [▲] eller [▼] eller [◀] eller [▶] for at flytte eller se delvist forstørrede billeder.
3. Tryk [PAN] for at afslutte delvist forstørret-funktionen.

7.18 Jeg ønsker at afspille billeder (Diasshow)

7.18.1 Indstil forsinkelsestid

1. Tryk [MENU] på **fjernbetjeningen** eller **kontrolpanelet** for at åbne indstillingsmenuen.
2. Tryk [▶] eller [◀] for [Storage]-menuen.
3. Tryk [▼] for at finde [Delay].
4. Tryk [▶] eller [◀] for at vælge billed-overgangs-funktion [0.5 Sec/1 Sec/3 Sec/5 Sec/10 Sec/Manual].
5. Tryk [MENU] for at afslutte.

7.18.2 Aktiverer/Stopper diasshowet

<Bemærk> Øvre grænse: Maks. størrelsen af et billede er 7 MB.

Fjernbetjening:

1. Tryk [SLIDE SHOW] for at starte.
2. Tryk [ENTER] for at pause.
3. Tryk [ENTER] for at fortsætte.
4. Tryk [SLIDE SHOW] for at stoppe.

Kontrolpanelet:


1. Tryk [MENU] for åbne indstillingsmenuen.
2. Tryk [▶] eller [◀] for [Storage]-menuen.
3. Tryk [▼] for at finde [Slide Show].
4. Tryk [ENTER] for at afspille.
5. Tryk [ENTER] for at pause.
6. Tryk [ENTER] for at fortsætte.
7. For at stoppe, gentag skridt 1 og 4.

7.19 Jeg ønsker at se røntgenfilmen

1. Placér et røntgenfilmen til visning under kameraet.
2. Tryk [Lamp]-knappen på kontrolpanelet for at tænde for **Bagbelysningen** (i rækkefølgen armlampe/bagbelysning/FRA)
3. Tryk på [AUTO TUNE]-knappen for at optimere billedet.

7.20 Jeg ønsker at sammenligne billeder (sammenlign live-billeder med gemte billeder (PIP))

Denne funktion sammenligner og kontrasterer et live-billede med et gemt billede.

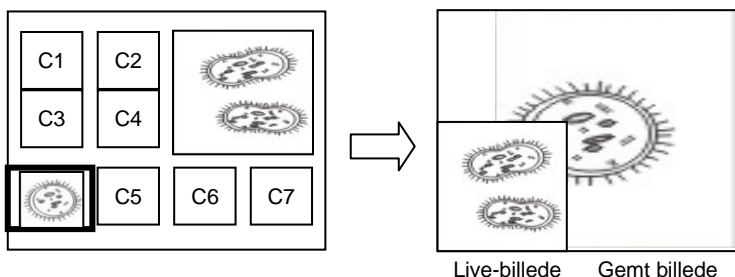


Fjernbetjening:

1. Tryk [PIP] for at åbne billedvælger-skærmen.
2. Tryk [▲] eller [▼] eller [◀] eller [▶] for at vælge den fil til sammenligning.
3. Tryk [ENTER] for at aktivere billedsammenligning.
4. Tryk [▲] eller [▼] eller [◀] eller [▶] for at flytte live-billedet.
5. Tryk [PLAYBACK] for at gå til miniaturer og sammenligne dem med andre billeder.
6. Tryk [MENU] for at afslutte.

7.21 Jeg ønsker at reducere billedstøj (Projektortype)

1. Denne funktionen gør det muligt for Dokumentkameraet at automatisk fjerne billedstøj. Støjen er specielt synlig når Dokumentkamera er tilsluttet en DLP projektor. Du kan indstille DLP projektoren til at forbedre billedkvaliteten.
2. Hvis der især er støj når VGA ud er tilsluttet, indstil da DLP til forbedre billedkvaliteten.

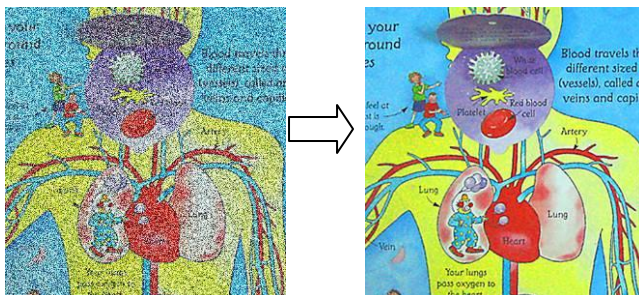

- 2.1. Tryk [MENU] på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at åbne indstillingsmenuen.
- 2.2. Tryk [▶] eller [◀] for [Setting]-menuen.
- 2.3. Tryk [▼] for at åbne [Projector Type].
- 2.4. Tryk [▶] eller [◀] for at vælge [LCD/DLP].
- 2.5. Tryk [MENU] for at afslutte.


7.22 Jeg ønsker at indstille tiden for PS760

7.22.1 Hvis du ønsker at bruge fjernbetjeningen eller kontrolpanelet

1. Tryk [MENU] på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at åbne indstillingsmenuen. (Der henvises til [6.2.4 Dato & Tid-Indstillingsmenuen i 6.2 Indstillingsmenu.](#))
2. Tryk [▶] eller [◀] for at vælge [Advanced]-menuen.
3. Tryk [▼] for [Date & Time].
4. Tryk [ENTER] for at åbne dato & tid OSD-menuen.
5. Tryk [▲] eller [▼] for at indstille delen [Year/Month/Day/Hour/Minute].
6. Tryk [▲] eller [▼] for at modificere værdien.
7. Tryk [▶] eller [◀] for at flytte til næste del.
8. Tryk [MENU] afslutte den del du har indstillet.
9. Gentag skridt 5 til 9 indtil du har fuldført modifikationerne.
10. Tryk [MENU] for at afslutte OSD-menuen.

7.22.2 Til at anvende webkontrol

<Bemærkning> For mere information om hjemmesidens login-side henvises der til [7.28.1 Jeg ønsker at se live-billedet eller bruge kontroltasterne](#).

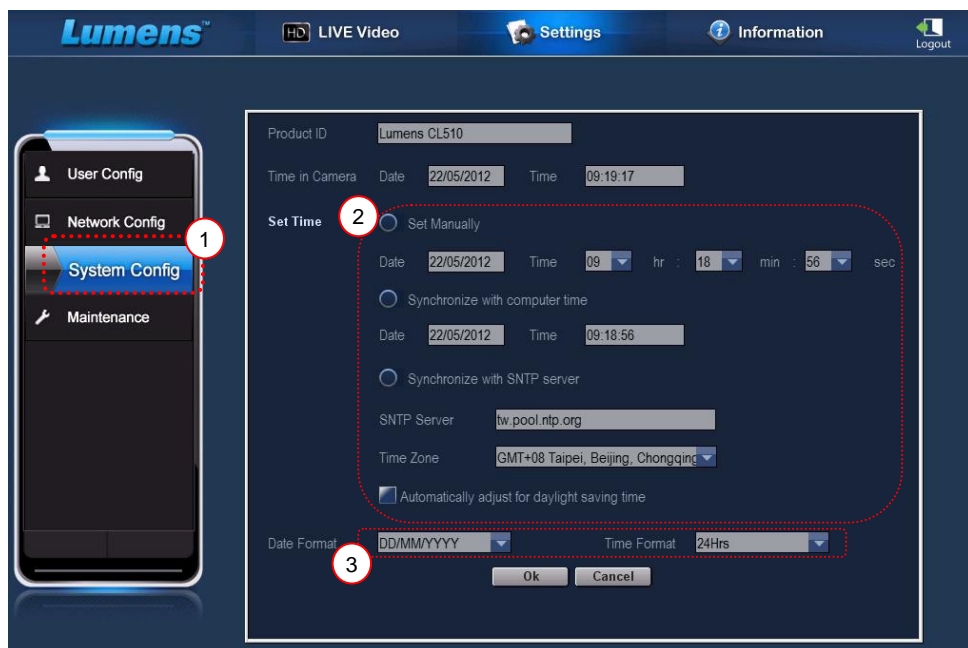

1. Klik [Settings].
2. Klik [System Config].
3. Indstil dato og tid.

<Bemærkning> **Indstil manuelt: Indstil dato og tid manuelt.**

Synkroniser med computertid: Synkroniser tid med PC.

Synkroniser med SNTP-Server: Synkroniser tid med SNTP server.

Synkroniser server: Tjek SNTP-serveren.

Tidszone: Indstil tidszone.

Justér automatisk sommer-/vintertid: Justér automatisk sommer-/vintertid.

4. Vælg format for dato og tid.
5. Klik [OK] for at bekræfte.

7.23 Jeg ønsker at låse/låse op for tasterne

Tryk og hold [**AUTO TUNE**] på kontrolpanelet i 2 sekunder for at låse tasterne. For at låse op for tasterne, gentag ovenstående procedure.

<Bemærkning> Når tasterne låst vil LED indikatoren for [**ENTER**] på fjernbetjeningen lyse rødt.

<Bemærkning> Denne funktion gælder kun for tasterne på kontrolpanelet. Fjernbetjeningen kan stadig anvendes. Hvis fjernbetjeningen bruges til at slukke enheden, vil tasterne automatisk blive låst op efter genstart.

7.24 Jeg ønsker at gendanne fabriksindstillingerne (Fabriksgendannelse)

7.24.1 Brug OSD-menu

1. Tryk [**MENU**] på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at åbne indstillingsmenuen.
2. Tryk [**▶**] eller [**◀**] for at vælge [**Advanced**]-menuen.
3. Tryk [**▼**] for at vælge [**Factory Reset**].
4. Tryk [**▶**] eller [**◀**] for at vælge [**Yes**].
5. Tryk [**ENTER**] for at aktivere.

7.24.2 Brug Kombinationsknappen

1. Brug kontrolpanelet, og tryk [**ENTER + AUTO TUNE**] samtidigt for at gendanne den originale værdi.

7.25 Jeg ønsker at ændre Startvideo/Afslutningsvideo

<Bemærk> Filstørrelsen for Startvideo/Afslutningsvideo bør være mindre end 5 MB og AVI-fil i H.264 komprimeringsformat bør anvendes.

7.25.1 Ændring af Startvideo

1. Tryk [**ENTER**] + [**▲**] på kontrol panelet for at åbne **Servicemenu**.
2. Tryk [**▶**] eller [**◀**] for at vælge [**Pwr Off**]-menuen.
3. Tryk [**▼**] for [**Image Select**] og tryk [**ENTER**] for at læse den gemte fil.
4. Tryk [**▲**] eller [**▼**] eller [**◀**] eller [**▶**] for at vælge billedfil og tryk [**ENTER**]

for at aktivere ændringer.

5. Tryk [▼] for [Start Video Select] og tryk [▶] eller [◀] for at vælge [Default Video/Customer Video].
6. Tryk [▼] for [Logo Show time] og tryk [▶] eller [◀] for at modificere afspilningstiden.
7. Tryk [MENU] for at afslutte.

7.25.2 Ændring af Afslutningsvideo

1. Tryk [ENTER] + [▲] på **kontrol panelet** for at åbne **Servicemenu**.
2. Tryk [▶] eller [◀] for at vælge [Pwr Off]-menuen.
3. Tryk [▼] for [Image Select] og tryk [ENTER] for at læse den gemte fil.
4. Tryk [▲] eller [▼] eller [◀] eller [▶] for at vælge billedfil og tryk [ENTER] for at aktivere ændringer.
5. Tryk [▼] for [Off Video Select] og tryk [▶] eller [◀] for at vælge [Default Video/Customer Video].
6. Tryk [MENU] for at afslutte.

7.26 Jeg ønsker at bruge en USB-disk

1. Isæt USB-disk og en [Copy To USB Disk]-dialogboks vil komme frem og du vil blive spurgt, om du ønsker at kopiere filer fra PS760 til USB-disk.
 - Tryk [▶] eller [◀] på **fjernbetjeningen** eller **kontrolpanelet**.




7.27 Computer-relaterede funktioner

Vær sikker på at USB-kablet er forbundet og at softwaren og driverne er installeret før brug af computerrelaterede funktioner. Der henvises til [Kapitel 4 Installation og Forbindelser 4.11 Installation af applikationssoftware](#) i denne brugermanual.

7.27.1 Jeg ønsker at indsætte et billede i MS-Paint

<Bemærkning> Understøtter kun *Windows XP* Operativsystem.

1. Klik [File/From Scanner or Camera] i MS-Paint som vist nederst til venstre.

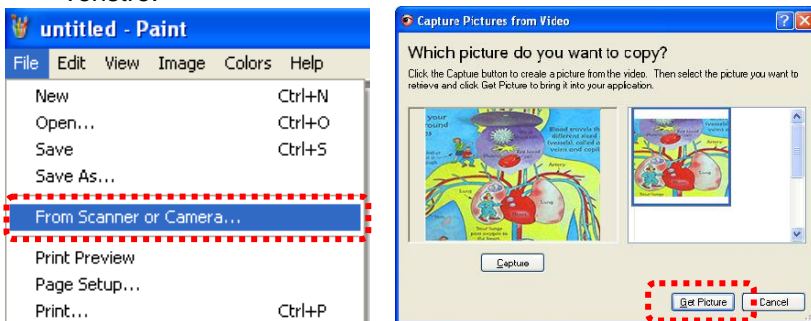


2. Ved at klikke [Get Picture] fotograferes live-billedet og filerne indsættes som vist på figuren øverst til højre.


7.27.2 Jeg ønsker at indsætte et billede i MS-Word

<Bemærkning> Understøtter kun *Windows XP* Operativsystem.


1. Klik [Insert/Image/From Scanner or Camera] i *MS-Word*.

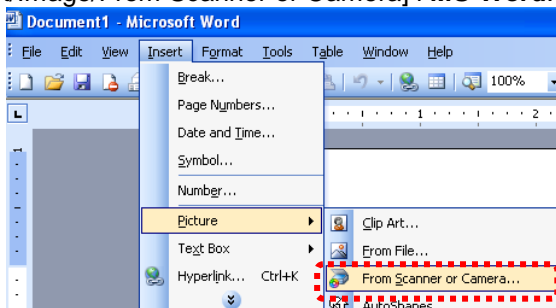

2. Vælg [USB Video Device] og klik [Custom Insert].

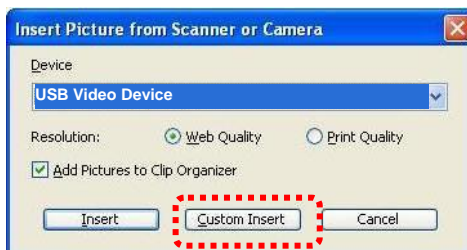


3. Klik [Get Picture]. Så fotograferes live-billedet.

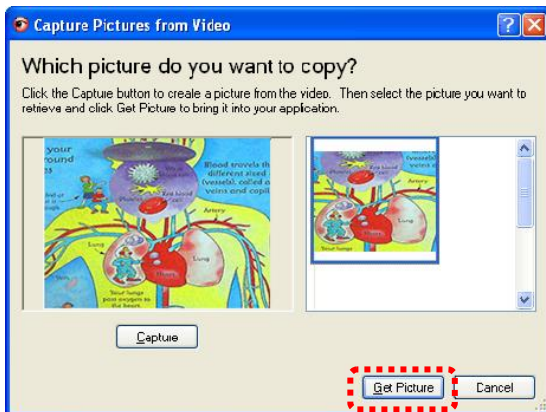


7.27.3 Jeg ønsker at ændre indstillingerne for PS760 og derefter tage et billede i MS-Word

<Bemærkning> For **Windows Office 2003** eller nyere versioner, brug venligst funktionen **OneNote**.


1. Klik [Insert/Image/From Scanner or Camera] i **MS-Word**.

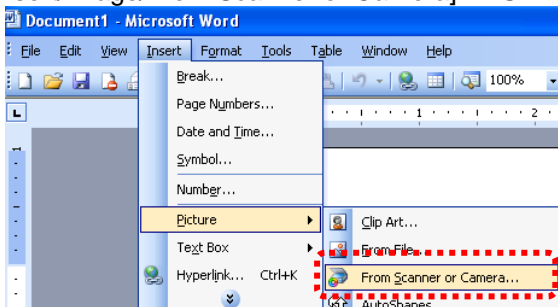

2. Vælg [Lumens Document Camera Twain] og klik [Custom Insert].

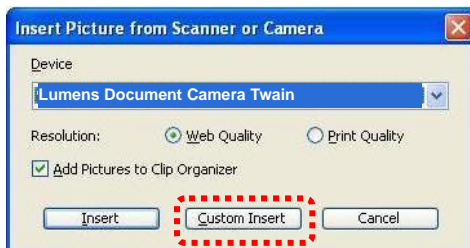

3. Et vindue som viser et live-billede (see nedenfor) kommer frem.

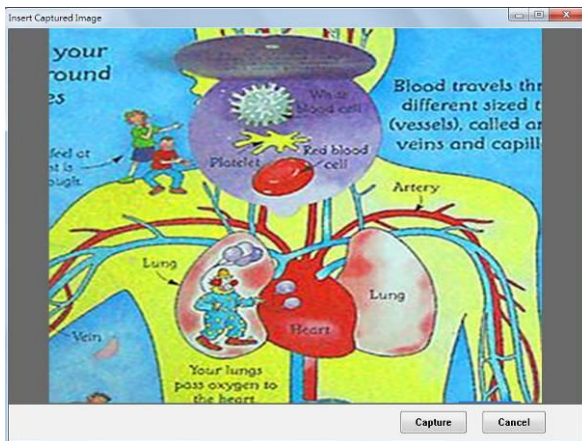


4. Tryk [Capture] for at tage billeder i **MS-Word**.

5. Tryk [Cancel] for at afslutte.

7.27.4 Jeg ønsker at bruge PS760 som et PC-kamera

<Bemærkning> For Windows XP, indstil da efter systemnavn (USB-videoenhed)

Åbn [My Computer] og klik [Lumens Document] for at åbne et live-billede.

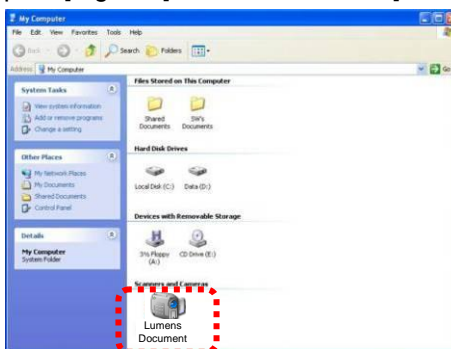

7.28 Jeg ønsker at bruge netværksfjernbetjeningsfunktionen

- Netværket har en længere rækkevidde for kontrol en USB og RS232 brugerfladen. Hver funktion på PS760 kan styres og bruges via browseren (IE) på computeren for brugere.

7.28.1 Jeg ønsker at se live-billedet eller bruge kontroltasterne


7.28.1.1 Log ind på PS760 netværkskontROLSIDEN

1. Åbn webbrowseren (Internet Explorer) og indtast **IP-adressen: PORT-nummer.**

(Eksempel: <http://192.168.100.150:80/>)

<Bemærkning> For at tjekke IP-adressen, henvises der til [7.28.1.2 Jeg ønsker at tjekke netværksindstillingerne.](#)

2. Åbn kontoen [admin].
3. Indtast adgangskoden (standardkoden er [9999]), og klik [OK].

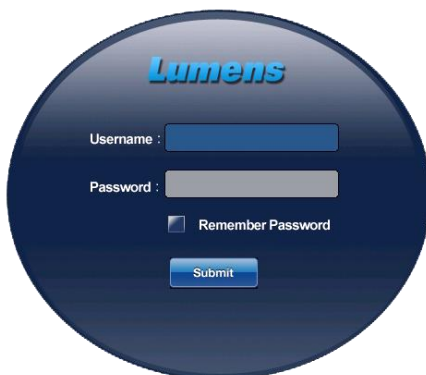

7.28.1.2 Jeg ønsker at tjekke netværksindstillingerne


DHCP er aktiveret som standard. Følg venligst skridtene nedenfor og tjek IP-adressen.

1. Tryk [MENU] på **fjernbetjeningen** eller **kontrolpanelet** for at åbne indstillingsmenuen.
2. Tryk [▶] eller [◀] for [Advance] - menuen.
3. Tryk [▲] eller [▼] for [Ethernet].
4. Tryk [ENTER] for at åbne Ethernet OSD-menuen.
5. Tryk [MENU] for at afslutte OSD-menuen.

Ethernet	
DHCP	ON
IP address	192.168.100.150
Netmask	255.255.255.0
Getway	192.168.100.254

7.28.1.3 Se live-billedet



A. Burg IE-browser

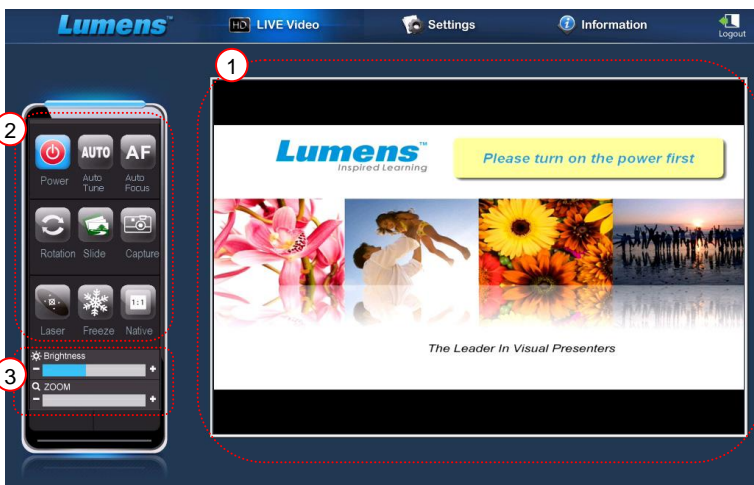

Ændr venligst sikkerhedsindstillingerne for hjemmesider og installer ActiveX controls ifølge instruktionerne på skærmen første gang du anvender systemet

1. Ændring af sikkerhedsindstillinger for hjemmesider:

- Åbn hjemmesiden → klik [Tools] i funktionsbjælken → [Internet Options] → [Security] → [Custom Level] → vælg [Download Unsigned ActiveX Controls] og sæt til [Prompt] → [OK]

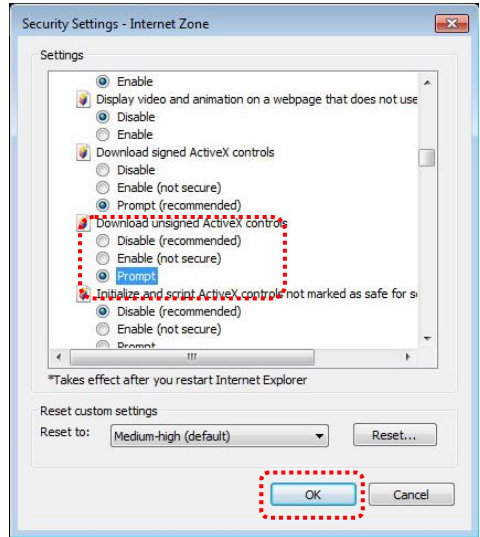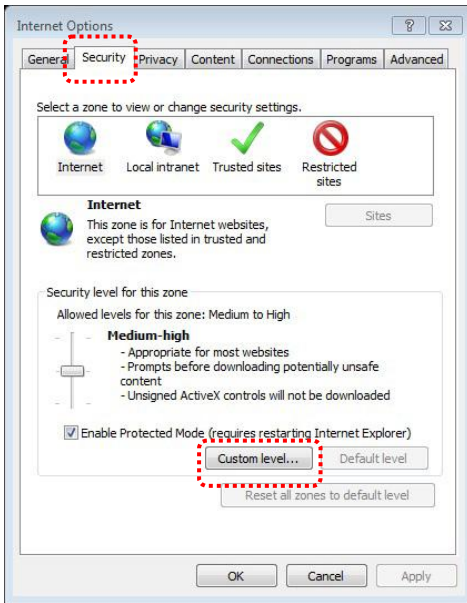

- Genstart din IE-browser
2. Installér ActiveX controls:
 - Følg instruktionerne på skærmen og klik [Install ActiveX Controls]

Indstil først ActiveX-styring i overensstemmelse med instruktionen på skærmen, før første brug

 - Vælg "Installér ActiveX-styring" ved at trykke med musen på det indikerede sted på skærmen
 - Acceptér sikkerhedsnotitsen og klik [Install]
 - Software sikkerhedsnotits, klik [Unblock]
 - Installationen er fuldført
 3. Se live-billedet.
 4. Kontrolmetoden for kontroltasterne er den samme som for fjernbetjeningen. Knapper vil blive grå og deaktiverede for brugere som kun har tilladelse til at se.
 5. Skift live-billedets størrelse og lysstyrke.
- <Bemærkning> For mere information om brugertilladelser henvises der til [7.28.2 Jeg ønsker at tilføje eller modificere brugerkontoen.](#)**

B. Using VLC

<Bemærkning> VLC er kun tilgængelig for visning. Ingen kontroltaster er tilgængelige.


1. Start VLC-afspilleren.

2. Vælg "medie → Åbn Netværksstream".
3. Indtast "rtsp://A:B@IP:8557/h264" ved "Indtast en netværks-URL" på Netværkssiden.
 - **A: Kontonavn**
 - **B: Adgangskode**
 - **IP: For Dokumentkameraets IP-adresse henvises der til [7.28.1.2 "Jeg ønsker at tjekke netværksindstillingerne"](#) for metode for tjek af IP-adresse.**
 - **Eksempel: rtsp://admin:9999@192.168.100.150:8557/h264**
4. Tryk "Play" for at se.

C. Multicast


<Bemærkning> Vælg venligst denne indstilling når antallet af brugere online til at se live-billedet samtidigt er mere end 4. Desuden skal alle brugere være i samme domæne.

1. Log ind på PS760 web-kontrolskærm.

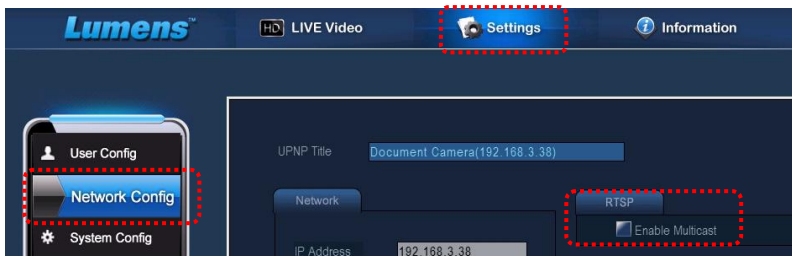

2. Klik [**Settings**] i toppen.
 3. Klik [**Network Config**].
 4. Vælg [**Enable Multicast**].
 5. Tryk "Bekræft".
 6. Klik [**LIVE Video**] eller tænd for **VLC Player** for at se live-billedet.
- <Bemærkning> Efter brug, genstart for afbryde [**Enable Multicast**].

7.28.2 Jeg ønsker at tilføje eller modificere brugerkontoen

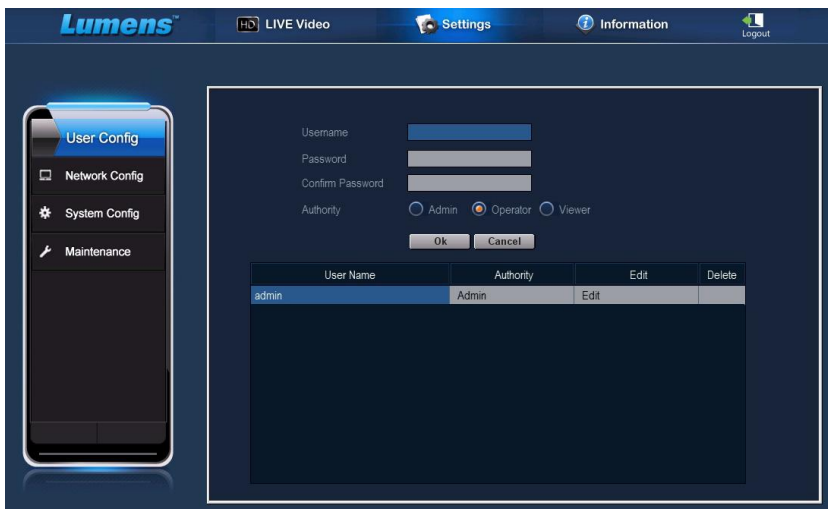

<Bemærkning> Reference for Brugertilladelser

Brugertype	Admin	Operatør	Tilskuer
Applikationer	IE eller VLC	IE eller VLC	IE eller VLC
Anvendelse af LIVE-video	Y	Y	N
Se billeder	Y	Y	Y
Indstillinger	Y	N	N
Fillistestyling	Y	N	N

7.28.2.1 Jeg ønsker at tilføje en brugerkonto

1. Klik [Settings].
2. Klik [User Config].
3. Indtast brugernavnet i [User Name].
4. Indtast den nye adgangskode i [Password].
5. Indtast adgangskoden i [Confirm Password] igen.
6. Indstil tilladelserne i [Authority].
7. Klik [OK] for at bekræfte og gem.

7.28.2.2 Jeg ønsker at slette en brugerkonto

1. Klik Brugernavn.
2. Klik [Delete] feltet for at slette brugeren.

7.28.2.3 Jeg ønsker at modificere brugerens adgangskode og tilladelser

1. Klik Brugernavn.
2. Indtast den nye adgangskode i [Password].
3. Indtast adgangskoden i [Confirm Password].
4. Indstil tilladelseerne i [Authority].
5. Klik [OK] for at bekræfte.

7.28.3 Jeg ønsker at administrere gemte billedfiler

1. Klik [Information].
2. Klik [File list].



7.28.3.1 Se billedfiler

1. Klik på filnavnet for at åbne den gemte billedfil.

7.28.3.2 Slet billedfiler


1. Vælg fil til sletning og klik [Delete]. Tryk [YES] for at bekræfte.

7.28.4 Firmwareversion



1. Produkt ID: Produktnavn
2. Softwareversion: Aktuel firmwareversion
3. Videoafspillerversion: Aktuel videoafspillerversion
4. GUI-version: Aktuel GUI-version


7.28.5 Opgradér firmwareversion

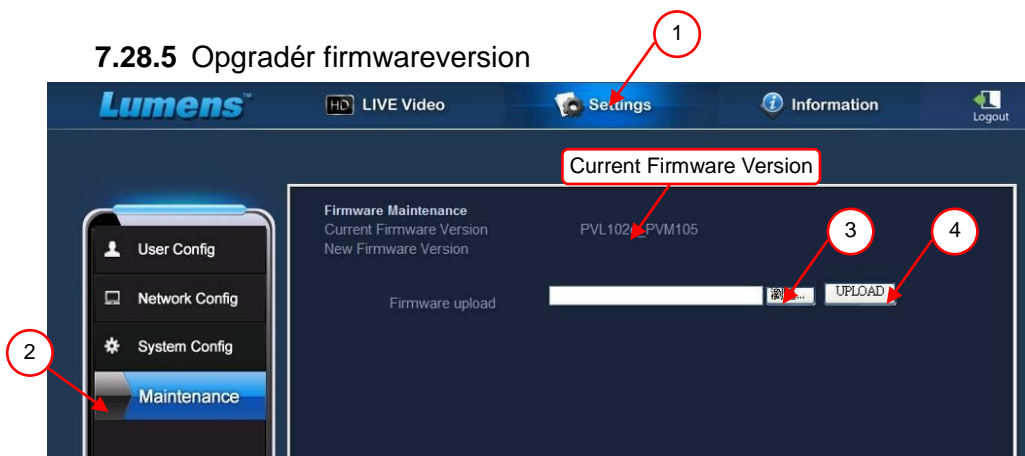


<Bemærkning> Hent venligst den seneste firmwareversion fra [Lumens hjemmeside](#).

1. Klik [Settings].
2. Klik [Maintenance].
3. Klik "Vis" i [Firmware upload]-feltet, og vælg hvilke firmwarefiler, der skal opgraderes.
4. Klik [UPLOAD] for at starte opgradering.

5. Når firmwarefilerne er uploadet, vil alle filer i den indbyggede hukommelse slettes. Hvis du ønsker at gemme filerne, så klik "Annullér" for at afbryde opgradering. Du bør først fortsætte opgraderingen efter back-up er fuldført. Hvis filerne ikke skal gemmes, så klik "Ja" for at starte opgradering.

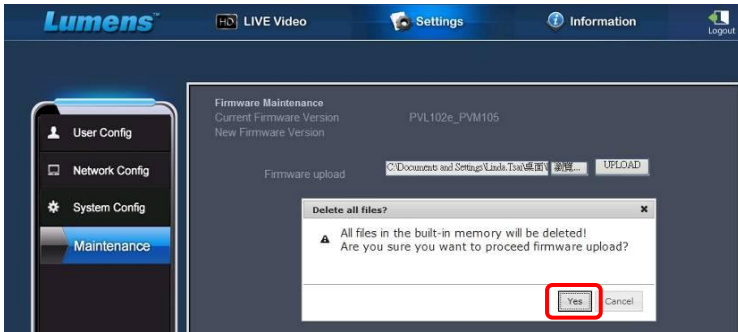

6. Når opgraderingsprocessen når til "Skridt 3/3", så følg instruktionerne på skærmen for at logge ind på administratorkontoen.
7. Når installationen er gennemført så luk venligst IE-browsersen, og åbn derefter IE-browsersen igen for at starte netværket.

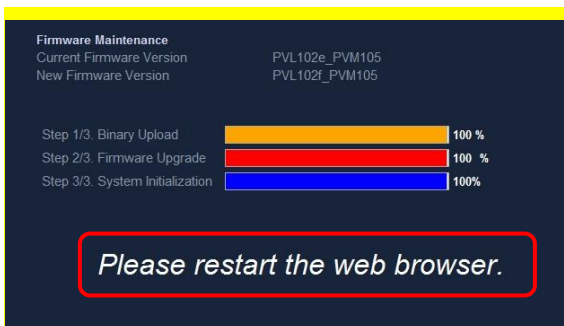

Kapitel 8 Forbind til et mikroskop


1 Montér mikroskopadapteren (Valgfri) på mikroskopet.

<Bemærk> Benyt venligst en passende mikroskopadapter.


Mikroskopadaptertilbehør er tilgængelig for okularer på Ø 28 mm, Ø 31 mm, Ø 33 mm, og Ø 34 mm.

2 PS760 linsen forbindes til mikroskopadapteren.

Hvis okularet er Ø 33 mm eller Ø 34 mm, behøves kun én Lumens mikroskopadapter.

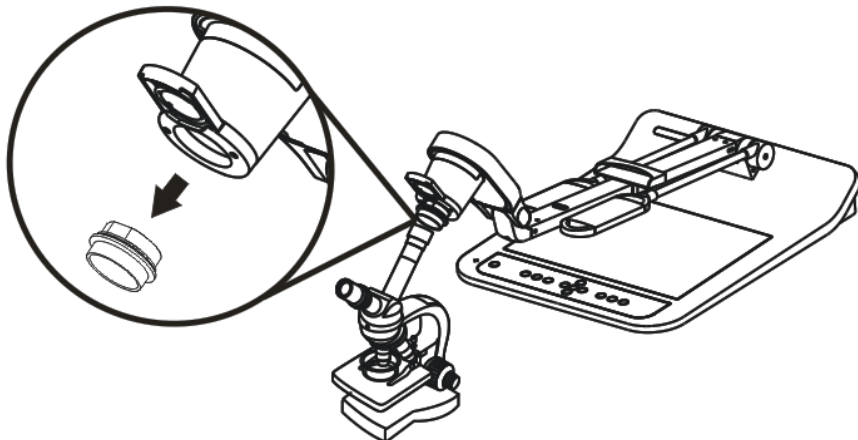

Hvis okularet er Ø 28 mm eller Ø 31 mm, behøver du to mikroskopadaptere. (1. Lumens mikroskopadapter. 2. mikroskopadapter passende for okularstørrelsen Ø 28 mm eller Ø 31 mm.)

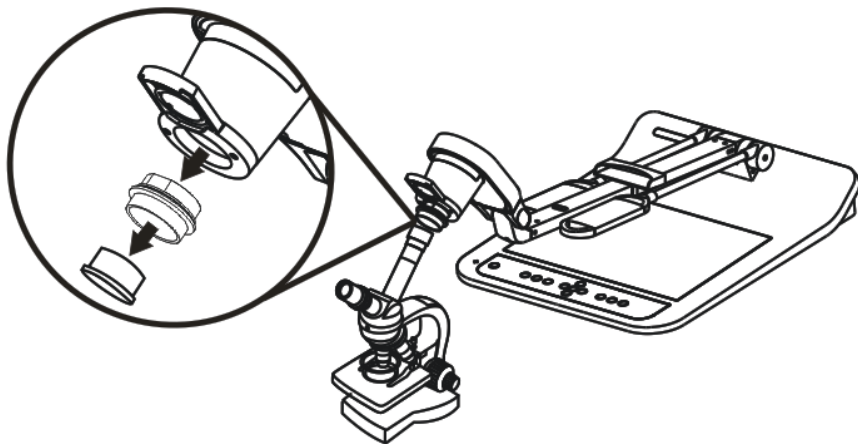

3 Vælg [**Microscope**]-funktionen

3.1. Hvis du ønsker at bruge **fjernbetjeningen** eller **kontrolpanelet**

3.1.1. Tryk [MENU] for åbne indstillingsmenuen.:

3.1.2. Tryk [▶] eller [◀] for [Display].

3.1.3. Tryk [▼] for at vælge [Mode].

3.1.4. Tryk [▶] eller [◀] for [Microscope].

4 Hvis billedet er ude af fokus

4.1. Justér fokus på mikroskopet.

4.2. Tryk på **fjernbetjeningens** eller **kontrolpanelets** [AUTO TUNE]-knap for at aktivere auto-fokus.

5 Digitalt Zoom.

5.1. Hvis du ønsker at bruge **fjernbetjeningen** eller **kontrolpanelet**

5.1.1. Tryk [MENU] for åbne indstillingsmenuen.:

5.1.2. Tryk [▶] eller [◀] for [Display].

5.1.3. Tryk [▼] for at vælge [Digital Zoom].

5.1.4. Tryk [▶] eller [◀] for [On].

5.1.5. Tryk [ZOOM +]/[ZOOM -].

<Bemærk> Nulstil til normal funktion efter brug af mikroskopet ellers kan du ikke zoome ind/ud.

1. Tryk [MENU] på **fjernbetjeningen** eller **kontrolpanelet** for at åbne indstillingsmenuen.

2. Tryk [▶] eller [◀] for [Display].

3. Tryk [▼] for at vælge [Mode].

4. Tryk [▶] eller [◀] for [Normal].


Kapitel 9 DIP-Switch

<Bemærk> Fjern og sæt strømkablet i igen, og genstart derefter maskinen for at DIP-Switch-indstillingerne aktiveres.


9.1 Forbind til en projektor eller monitor

9.1.1 XGA 60Hz output


(standard værdier)

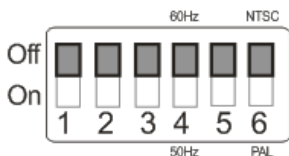


XGA 50Hz output

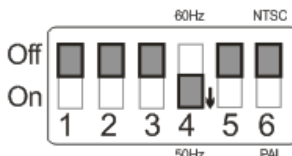


9.1.2 SXGA 60Hz output

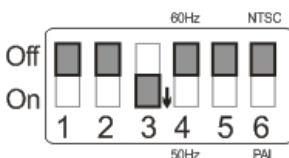


SXGA 50Hz output

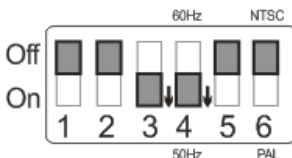


9.1.3 WXGA 60Hz output

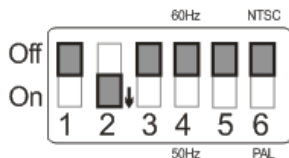


WXGA 50Hz output

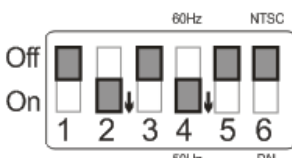


9.1.4 UXGA 60Hz output

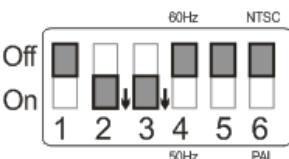


UXGA 50Hz output

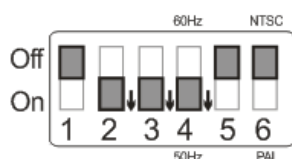

9.1.5 1080P 60 Hz output

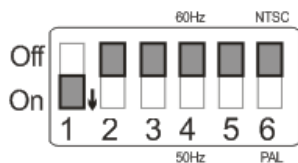


1080P 50 Hz output

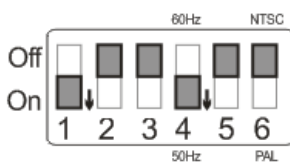


9.2 Forbind til Tv/DVD

9.2.1 NTSC: USA, Taiwan, Panama, Filippinerne, Canada, Chile, Japan, Korea, og Mexico.

60Hz

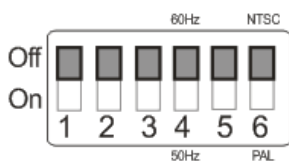


50Hz

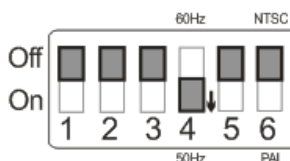


9.2.2 PAL: Lande/regioner ikke anført ovenfor.

60Hz

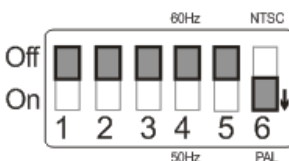


50Hz

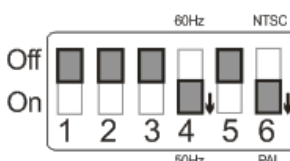


Kapitel 10 Pakning af maskinen


1. Placér fjernbetjeningen i holderen.
2. Fold kamerahovedet tilbage på linje med armen.
3. Drej de to lampearme og kamerahovedets arm ned og justér dem, så de er parallelle med platformen.
4. Placér linseklappen på kamerahovedet.
5. Endelig, fold maskinen som vist på følgende figur.

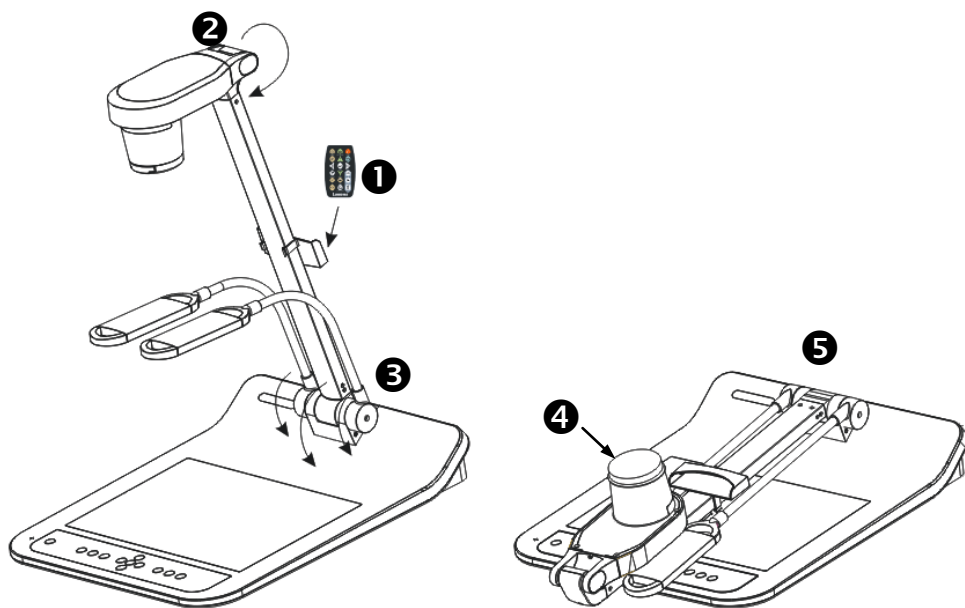


Kapitel 11 Fejlfinding

Dette kapital beskriver problemer, som kan forekomme ved brug af PS760. Hvis du har spørgsmål, så jævnfør venligst dertilhørende kapitler og den foreslåede løsning. Hvis problemet varer ved, kontakt da venligst vores distributører eller servicecenter.

Nej.	Problemer	Løsninger
1	Opstart uden strømsignal	Vær sikker på at strømstikket er sluttet til.
2	Intet billed-output fra PS760	<ol style="list-style-type: none">1. Tjek strømmen.2. Tjek alle kabelforbindelser. Der henvises til Kapitel 4 Installation og Forbindelser i denne manual.3. Tjek , der henvises til PS750 Brugermanual kapitel 7 Beskrivelser af primærfunktioner 7.2 Jeg ønsker at skifte mellem billedkilder.4. Tjek indstillinger for projektorens kilde. For at vælge det passende input til projektoren, henvises der til projektorens manual.5. Tjek om DIP-Switchen er korrekt opsat. Der henvises til Kapitel 9 DIP-Switch-Indstillinger for relaterede indstillinger.
3	Ude af stand til at fokusere	Formentlig er dokumentet for tæt på. Tryk [ZOOM -] fjernbetjeningen eller kontrolpanelet . Eller bevæg linsen væk fra dokumentet, og tryk så på [AUTO TUNE].
4	Billedet er ufuldstændigt	Tjek Auto-billed-indstillingen på din projektor. Der henvises til projektorens brugermanual eller tjek indstillinger for DIP-SWITCH.
5	Glemte adgangskode for opstart	Kontakt din udbyder eller servicecenter.
6	Lumens Document Camera, Lumens™ og andre applikationer kan ikke anvendes samtidigt	Lumens Document Camera, Lumens™ og andre applikationer kan ikke køres samtidigt. Kun en applikation kan køres ad gangen. Luk venligst aktive applikationer og kørså den ønskede applikation.
7	Når enheden er tændt, tændes hjælpeprojektøren ikke	Vær sikker på at armlampen er sat til "SLUK". For at tænde eller slukke armlampen, henvises der til PS750 Brugermanual Kapitel 7 Beskrivelse af Primærfunktioner 7.8 Jeg ønsker at tænde/slukke lampen .
8	PS760 gemmer ikke billeder eller reagerer ikke	<ol style="list-style-type: none">1. Tjek om gemt data har nået maksimum størrelsen af USB-disken (prioriteret) eller internhukommelse.2. Tjek om Foto-funktionen er sat til kontinuerlig eller om tiden for fotografering er for lang. For relaterede

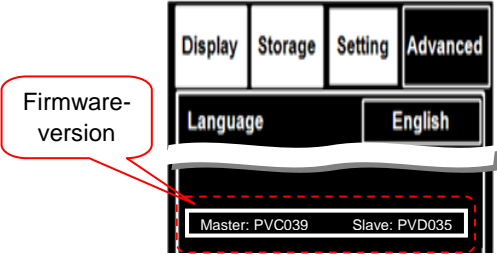		indstillinger henvises der til 7.11 Jeg ønsker at tage billeder Kapitel 7 Beskrivelse af Primærfunktioner .
9	Billederne fra PS760 er for lyse, mørke eller utydelige	Tryk [AUTO TUNE] for automatisk at justere til den optimale lysstyrke og fokallængde.
10	Kan ikke gemme billeder	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tjek om gemt data har nået maksimum størrelsen af USB-disken (prioriteret) eller internhukommelse. 2. Bekræft rotationsvinklen. Du kan muligvis ikke optage når billedet er roteret med 90°/270°.
11	Anvendelsesproceduren i manualen passer ikke til maskinen	<p>Anvendelsesskridtene i manualen kan muligvis ikke udføres på maskinen grundet funktionsforberedninger. Tjek om maskines firmwareversion er opdateret.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Besøg venligst Lumens officielle hjemmeside for at tjekke om den seneste version er tilgængelig til opdatering. http://www.Mylumens.com/goto.htm 2 Skridtene for at tjekke FW-versionen er som følger: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Tryk [MENU] på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at åbne indstillingsmenuen. 2.2 Tryk [▶] eller [◀] for at vælge [Advanced]-menuen.
		 <p>Hvis du ikke er sikker på at det er den seneste version, kontakt da din forhandler for råd. http://www.Mylumens.com/en/Request form.php</p>
12	Kan ikke logge ind på netværkskontROLSIDEN	<p>Hvis DHCP er aktiveret, kan IP-adressen muligvis ikke opdateres. Følg venligst de nedenstående skridt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Tryk [MENU] på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at åbne indstillingsmenuen. 2 Tryk [▶] eller [◀] for [Advance] - menuen. 3 Tryk [▲] eller [▼] for [Ethernet]. 4 Tryk [ENTER] for at åbne Ethernet OSD-menuen. 5 Tryk [▼] for at finde [DHCP]. 6 Tryk [ENTER] for at modificere den. 7 Tryk [▲] eller [▼] for at vælge [On]. 8 Tryk [MENU] for at afslutte Ethernet OSD-menuen. 9 Gentag skridt 3 ~ 4 og tjek IP-adressen.
13	Billederne er ikke	Der henvises til (Vedhæftelse 1), bekræft voltfrekvensen

	tydelige og moiré forekommer	og nulstil den ifølge Kapitel 9 DIP-Switch-indstillinger .
14	Live-billedet vises ikke efter log ind på hjemmesiden	<p>1. Installér ActiveX-styring i overensstemmelse med instruktionen på skærmen.</p> <p>2. Hvis instruktionerne for installation af ActiveX-styring ikke vises, så følg følgende skridt til at bekræfte og fjerne ældre versioner af ActiveX-styring komponenter.</p> <p>2.1 Fjern komponenter (Browser IE 8.0/IE 9.0): Åbn IE browser, aktivér [Tool] → [Manage Add-ons] → i fold-ud-menuen for [Display] på venstre side, vælg [All add-ons]. Dernæst, efter at have valgt "GFFMpeg Class" og "GoDB Class", højreklik for at åbne menuen, og klik [More Info (R)]. Klik på [Remove] knappen nederst til venstre og tryk så på [Close] knappen i nederste højre side for at bekræfte fjernelse af komponenter.</p> <p>2.2 Browser IE7.0: Åbn IE browser, aktivér [Tool] → [Manage Add-ons] → [Enable/Disable Add-ons] → i fold-ud-menuen for [Display], vælg [Add-ons that have been used by Internet Explorer]. Dernæst, efter at have valgt "GFFMpeg Class" og "GoDB Class", tryk så på [Delete] knappen i nederste højre hjørne.</p> <p>2.3 Følg venligst instruktionerne på skærmen efter genindlæsning af hjemmesiden.</p>
15	<p>Q: En advarselsbesked ("Windows har blokeret denne software da den ikke genkender udvikleren.") dukker op ved installation af ActiveX control som vist på figuren nedenfor:</p> 	

	<p>A: Følg venligst trinene nedenfor for at ændre sikkerhedsindstillingerne og geninstallere ActiveX controls komponenter igen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opsætningstrin: Åbn hjemmesiden → klik [Tools] i funktionsbjælken → [Internet Options] → [Security] → [Custom Level] → vælg [Download Unsigned ActiveX Controls] og sæt til [Prompt] → [OK] 2. Afslut opsætningsskærmen "Internet Option", og installér kontrolkomponenterne ifølge instruktionerne på skærmen. 	
<p>16</p>	<p>Kun et videosignal registreres fra videoen optaget med Lumens software. Intet lydssignal.</p>	<p>USB-lyd understøttes ikke for PS760. Der kan den indbyggede mikrofon i virke i en computer. For at optage lyd, så brug en ekstern mikrofon til et skrivebord eller en mikrofon indbygget i en bærbar.</p>

Vedhæftelse 1

Global volt og frekvens

Region/Land	Frekvens	Region/Land	Frekvens	Region/Land	Frekvens
Engelsk		Engelsk		Engelsk	
Afghanistan	50	China	50	Guam	60
Algeria	50	Colombia	60	Grenada	50
Angola	50	Congo	50	Guatemala	60
Antiqua	50	Costa Rica	60	Guinea	50
Argentina	50	Cuba	60	Gayana	50
Australia	50	Cyprus	50	Haiti	60
Austria	50	Czechoslovakia	50	Hawaii	60
Azores	50	Dahomey	50	Honduras	60
Bahamas	60	Den mark	50	Hong Kong	50
Bahrain	60	Dominican	60	Hungary	50
Bangladesh	50	Dubai	50	Ice land	50
Babados	50	Ecuador	60	India	50
Belgium	50	Egypt	50	Indonesin	50
Bermuda	60	El Salvador	60	Iran	50
Bolivia	50	Equatorial Guinea	50	Iraq	50
Botswana	50	Ethiopia	50	Ireland	50
Brazil	50 60	Faeroe Island	50	Isle of Man	50
Bulgaria	50	Fiji	50	Israel	50
Burma	50	Finland	50	Italy	50
Burundi	50	France	50	Ivory Coast	50
Cambodia	50	French Guiana	50	Jamaica	50
Cameroon	50	Gabon	50	Japan	50 60
Canada	60	Gambia	50	Jordan	50
CanaryIsland	50	Germany	50	Kenya	50
Central Africa Rep.	50	Ghana	50	Korea	60
Ceylon	50	Gibraltar	50	Kuwait	50
Chad	50	Great Britain	50	Lebanon	50

Region/Land	Frekvens	Region/Land	Frekvens	Region/Land	Frekvens
Engelsk		Engelsk		Engelsk	
Channel Island	50	Greece	50	Lesotho	50
Chile	50	Greenland	50	Liberia	60
Libya	50	Oman	50	Syria	50
Luxembourg	50	Pakistan	50	Tahiti	60
Macao	50	Panama	60	R.O.C. Taiwan	60
Madeiral	50	Paraguay	50	Tanzania	50
Majokca Island	50	Peru	60	Thailand	50
Malagasy	50	Philippines	60	Togo Rep.of	50
Malawi	50	Poland	50	Tonga	50
Malaysia	50	Portugal	"	Trinidad	60
Mali Rep.	50	Puerto Rico	60	Tobago	60
Malta	50	Qatar	50	Tunisia	50
Martinique	50	Rhodesia	50	Turkey	50
Mauritania	50	Romania	50	Uganda	50
Mauritius	50	Rwanda	50	USA.	60
Mexico	60	Saudi Arabia	50 60	USSR	50
Monaco	50	Scotland	50	United Kingdom	50
Montserrat	60	Senegal	50	Upper Volta	50
Morocco	50	Sierra Leone	50	Uruguay	50
Mozambique	50	Singapore	50	Venezuela	60
Nepal	50	Somalia	50	Viet-Nam	50
Netherlands	50	South Africa Rep.	50	Virgin Island	60
New Caledonia	50	Spain	50	Western Samoa	50
New Zealand	50	Sri Lanka	50	Yeman(Aden)	50
Nicaragua	60	Sudan	50	Yemen(Arab)	50
Niger	50	Surinam	60	Yugoslavia	50
Nigeria	50	Swaziland	50	Zaire Rep. of	50
Norway	50	Sweden	50	Zambia	50
Okinawa	60	Switzerland	50		